

คู่มือการใช้งาน Honda CONNECT เจนเนอเรชั่น 3

สำหรับรถยนต์ฮอนด้าซีดีใหม่เท่านั้น



คู่มือเล่มนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดและวิธีการใช้งาน Honda CONNECT เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นผู้ใช้งานกรุณาศึกษาคู่มือเล่มนี้ก่อนการใช้งาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าฮอนด้าโทรศัพท์ 02-341-7777

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

- ผู้ใช้งานไม่ควรใช้บริการ Honda CONNECT ระหว่างขับรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ กรณีที่ผู้ขับขี่ต้องการใช้งานจะต้องจอดรถยนต์ในที่ปลอดภัยให้เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ขับขี่ ผู้อื่น และทรัพย์สิน จากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้

เงื่อนไขและข้อควรระวังในการใช้งาน Honda CONNECT

- รูปภาพและภาพหน้าจอที่อธิบายในคู่มือนี้ อาจมีการแสดงผลที่แตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของมือถือสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานและอาจแตกต่างจากภาพของจริง
- การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์และการแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อมูลจำเพาะและบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ฟังก์ชันหน้าจอการออกแบบ ฯลฯ ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ผู้ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริการเพื่อการสื่อสารของโทรศัพท์มือถือ
- การใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ การแสดงผลบนหน้าจออาจผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนได้ในบางตำแหน่ง และบางสถานที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การขับขี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อระบบการนำทาง บริเวณจุดอับสัญญาณ แนวทางเดินรถไฟฟ้า บนตึกสูง หรือบริเวณชั้นใต้ดิน และเหตุสุดวิสัยเนื่องจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- หากรถยนต์ไม่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์ 7 วันขึ้นไป จะส่งผลให้กล่องอุปกรณ์ TCU มีสถานะ “ไม่ทำงาน” (OFF Mode)
- กรณีที่แบตเตอรี่รถยนต์มีค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำ จนทำให้รถยนต์ไม่สามารถสตาร์ทได้ หรือ กรณีที่มีการดึงขั้วแบตเตอรี่รถยนต์ออก จะส่งผลให้กล่องอุปกรณ์ TCU มีสถานะ “ไม่ทำงาน” (OFF Mode) เช่นกัน
- หากเครื่องยนต์ไม่ทำงานเนื่องจากค่าแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ จะส่งผลให้กล่องอุปกรณ์ TCU มีสถานะ “ไม่ทำงาน” (OFF Mode) เพื่อให้กล่องอุปกรณ์ TCU กลับมาทำงานตามปกติ ให้ผู้ใช้งานทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาที
- ข้อมูลแอปพลิเคชันจะมีการอัปเดตทุกๆ 3 นาที ซึ่งการอัปเดตดังกล่าวบนหน้าหลักของแอปพลิเคชันจะแสดงข้อความว่า “อัปเดตล่าสุด”

<1> เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-1 ภาพรวมแอปพลิเคชัน 6

1-2 ภาพรวมฟังก์ชันการทำงาน 8

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน

1-3-1 การลงทะเบียนเพื่อเริ่มใช้งาน 11

1-3-2 ล็อกอินเพื่อเข้าใช้งาน 14

<2> หน้าจอการทำงานแอปพลิเคชัน

2-1 โครงสร้างหลักของแอปพลิเคชัน..... 18

2-2 รายละเอียดหน้าจอหลัก..... 21

<3> การตั้งค่าการใช้งาน

3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-1 การแก้ไขรูปภาพพื้นหลัง..... 26

3-1-2 ข้อมูลส่วนตัว..... 27

3-1-3 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน..... 28

3-1-4 ข้อมูลรถยนต์..... 29

3-1-5 ติดต่อเรา..... 30

3-1-6 การตั้งค่าทั่วไป 31

3-2 เมนูลัดตั้งค่า

3-2-1 การแจ้งเตือน 36

3-2-2 การกำหนดขอบเขตการขับขี่ 38

3-2-3 การแจ้งเตือนความเร็ว 40

3-2-4 การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์..... 42

3-3 ภาพรวมการแสดงผลข้อมูลรถยนต์..... 48

<4> ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-1 การล็อกและปลดล็อก 51

4-1-2 การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์..... 54

4-1-3 การเปิดสัญญาณไฟ..... 58

4-2 สถานะรถยนต์

4-2-1 การแจ้งเตือนสถานะฉุกเฉิน..... 64

4-2-2 การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย..... 68

4-2-3 การแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ 71

4-2-4 ข้อความสถานะรถยนต์ 74

4-3 แสดงพิกัดรถยนต์..... 80

4-4 สถานะการเข้ารับบริการ..... 83

4-5 เมนูลัด

4-5-1 โทรฉุกเฉิน 88

4-5-2 ข้อมูลการขับขี่ 89

4-5-3 กลับไปยังหน้าจอหลัก1 93

4-5-4 ค้นหาสถานที่ 94

4-5-5 ข้อความและข่าวสาร 95

<5> การใช้งานแอปพลิเคชันกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU

5-1 ฟังก์ชันการใช้งาน	
5-1-1 โทรณุกเงิน	98
5-1-2 ค้นหาสถานที่	99
5-1-3 ข้อความและข่าวสาร	100
5-2 การตั้งค่าการใช้งาน	
5-2-1 เมนูตั้งค่า	102

<1> เกี่ยวกับ *Honda CONNECT*

1-1 ภาพรวมแอปพลิเคชัน

1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-1 ภาพรวมแอปพลิเคชัน

Honda CONNECT ก้าวสู่อนาคตแห่งการขับขี่ด้วยความมั่นใจ เพื่อความปลอดภัยและความสุขทุกการเดินทาง... ด้วยการนำเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ระบบอัจฉริยะที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Wireless Telecommunication และ Informatics Application มาพัฒนาเพื่อควบคุมการรับส่งข้อมูลทางไกล ซึ่งเป็นการทำงานระหว่างกล่องอุปกรณ์ TCU (Telematics Control Unit) ที่ติดตั้งภายในรถยนต์และแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟน เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส คุณกับรถยนต์ของคุณจะสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้อย่างอัจฉริยะ เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเรื่องรถยนต์อยู่ในมือของคุณ

ขั้นตอนการใช้งาน Honda CONNECT

- ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU โดยศูนย์บริการฮอนด้า (หากเป็นอุปกรณ์มาตรฐานกล่องอุปกรณ์ TCU จะติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์)
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Honda CONNECT Thai
- ลงทะเบียนเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลรถยนต์กับมือถือสมาร์ทโฟน
- เริ่มการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน



หมายเหตุ:

- **Honda CONNECT** รองรับระบบปฏิบัติการ **Android version 4.0** และ **iOS version 11** ขึ้นไป
- กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU ผู้ใช้งานจะใช้งาน **Honda CONNECT** ได้เฉพาะบางฟังก์ชันเท่านั้น
- รุ่นรถยนต์ฮอนด้าที่รองรับ **Honda CONNECT** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการฮอนด้าทั่วประเทศ

<1> เกี่ยวกับ *Honda CONNECT*

1-2 ภาพรวมฟังก์ชันการทำงาน

1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-2 ภาพรวมฟังก์ชันการทำงาน

1) เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการขับขี่รถยนต์

- การติดต่อเพื่อให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน
 - สถานะฉุกเฉินทำงาน
 - โทรฉุกเฉินเลขหมายสำคัญ
- การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย
- การแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์
- การแจ้งเตือนสถานะความพร้อมของรถยนต์
- การกำหนดขอบเขตการขับขี่
- การแจ้งเตือนความเร็ว
- ข้อมูลการขับขี่ แสดงพฤติกรรมการขับขี่และบันทึกการเดินทาง

2) เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน

- ข้อมูลสถานะรถยนต์
 - ประวัติการเข้ารับบริการ
 - กำหนดการเข้ารับบริการ
 - นัดหมายศูนย์บริการล่วงหน้า
- การค้นหาสถานที่และเส้นทาง
- อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)
- การสั่งการทำงานของรถยนต์
 - การล็อกและปลดล็อก
 - การสตาร์ทและดับเครื่องรถยนต์
 - การเปิดสัญญาณไฟ
- แสดงพิกัดรถยนต์บนแอปพลิเคชัน

3) เพื่อการสื่อสารที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

- แจ้งเตือนข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ
- แจ้งเตือนต่อประกันภัยและภาษีรถยนต์
- เซอร์บบันทึกการเดินทางพร้อมภาพถ่ายบนโซเชียลมีเดีย

4) การตั้งค่าการใช้งานต่างๆ

- การตั้งค่าการใช้งาน
- เมนูลัดตั้งค่า

<1> เกี่ยวกับ *Honda CONNECT*

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน

1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน

เมื่อผู้ใช้งานดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Honda CONNECT Thai เรียบร้อยแล้ว ระบบจะนำเข้ามาที่หน้า ล็อกอิน เพื่อเริ่มต้นการสร้างบัญชีผู้ใช้งานหรือลงทะเบียนผ่านเฟซบุ๊ค หลังจากนั้นจะต้องกำหนดชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านสำหรับการเริ่มต้นการใช้งาน Honda CONNECT

หน้าล็อกอิน

1. ใช้บัญชีเดียวกับเฟซบุ๊ค

2. สร้างบัญชีใหม่โดยใช้อีเมล

ระบบจะเข้าสู่หน้าหลัก

กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU:
เมื่อผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่หน้าหลัก Honda CONNECT จะสามารถใช้งานได้ เพียงบางฟังก์ชันเท่านั้น

กรณีที่ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU:
หลังจากผู้จำหน่ายลงทะเบียนและเชื่อมต่อ ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ใช้งานล็อกอินเข้าสู่ หน้าหลัก Honda CONNECT จะแสดงผล ข้อมูลของรถยนต์และสามารถใช้งานได้ทุก ฟังก์ชัน


1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน

1-3-1 การลงทะเบียนเพื่อเริ่มใช้งาน

การลงทะเบียนเพื่อเริ่มใช้งาน Honda CONNECT สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ

- ใช้บัญชีเดียวกับเฟซบุ๊ก
- สร้างบัญชีใหม่โดยใช้อีเมล

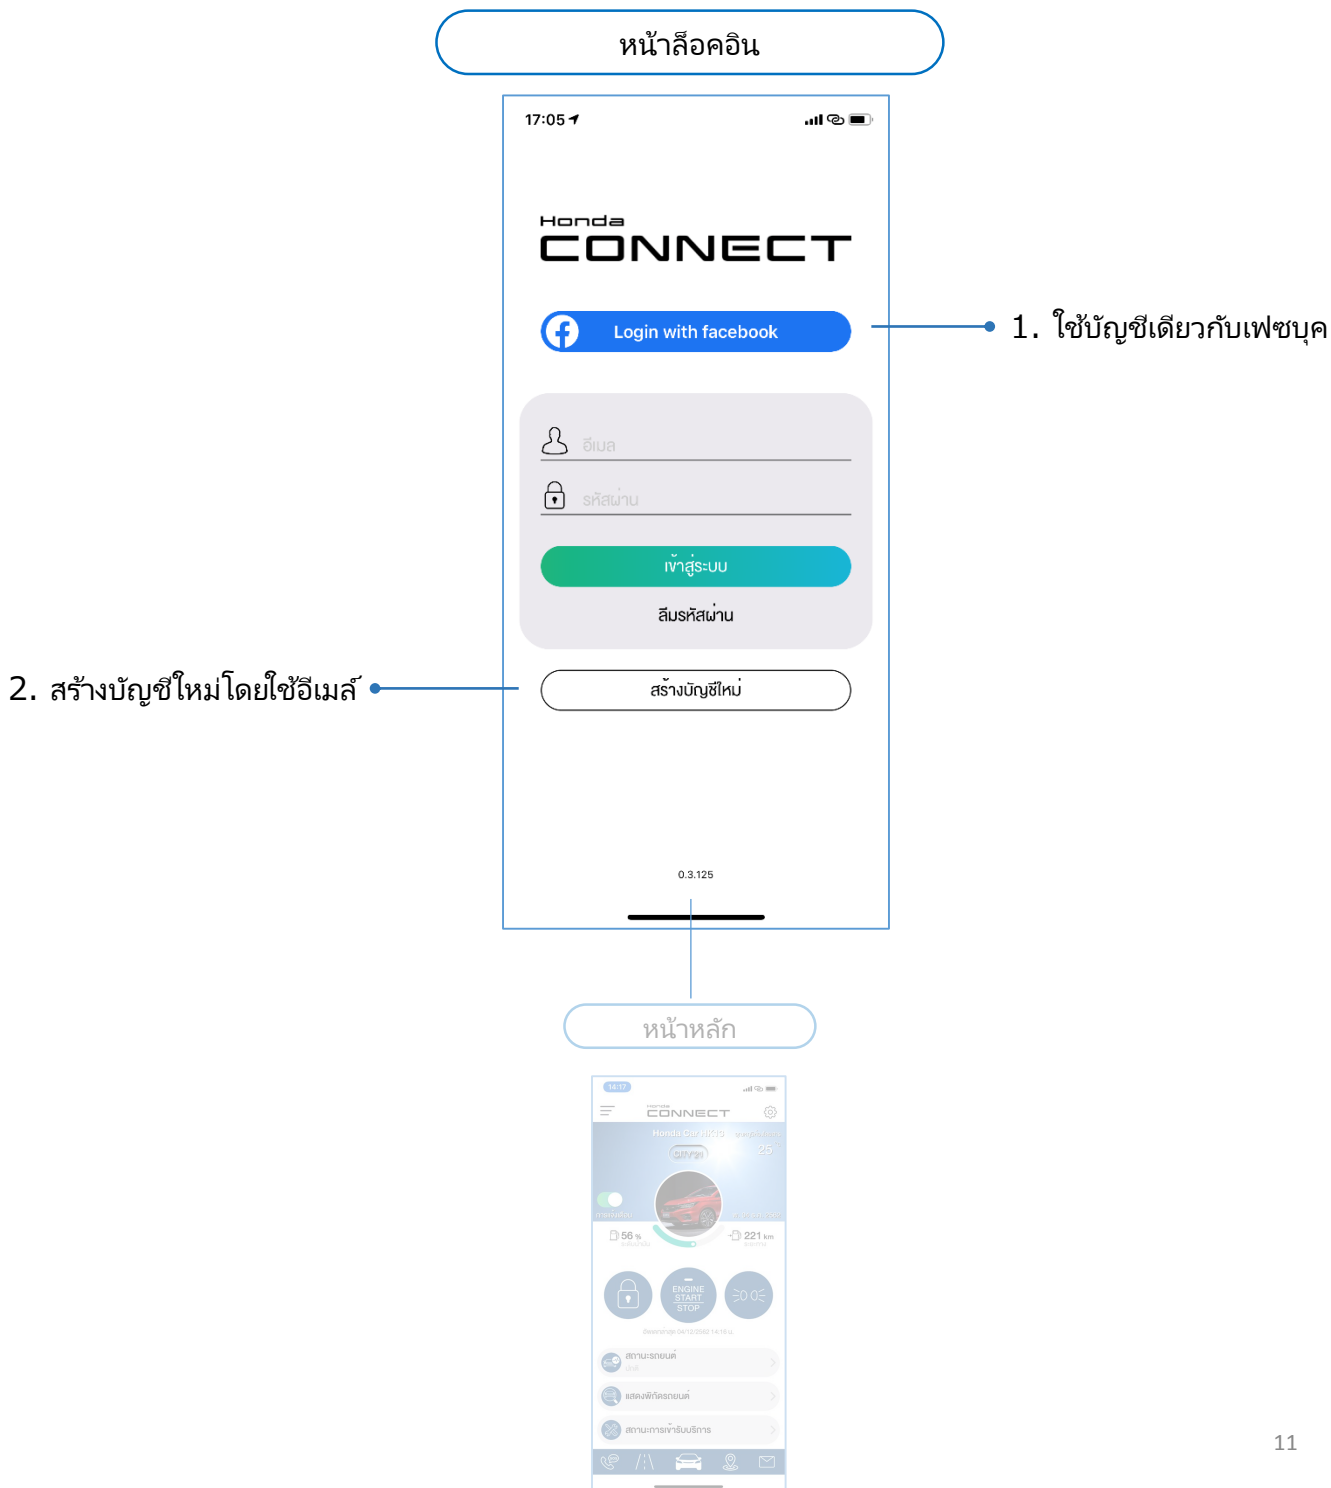


1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน

1-3-1 การลงทะเบียนเพื่อเริ่มใช้งาน


1. การลงทะเบียนโดยใช้บัญชีเดียวกับเฟซบุ๊ก

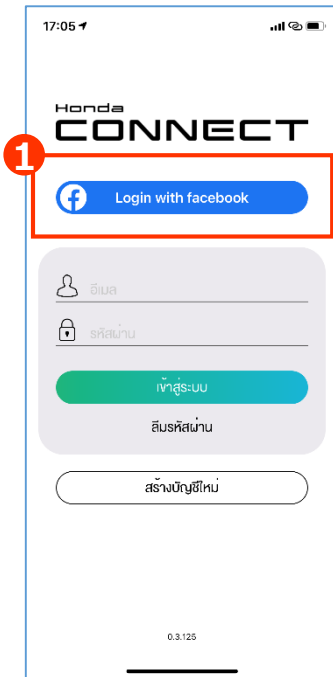


1 เลือกเข้าสู่ระบบด้วย
“เฟซบุ๊ก”




2 เลือกเข้าสู่ระบบผ่านแอป
“เฟซบุ๊ก” หรือผ่านเว็บไซต์

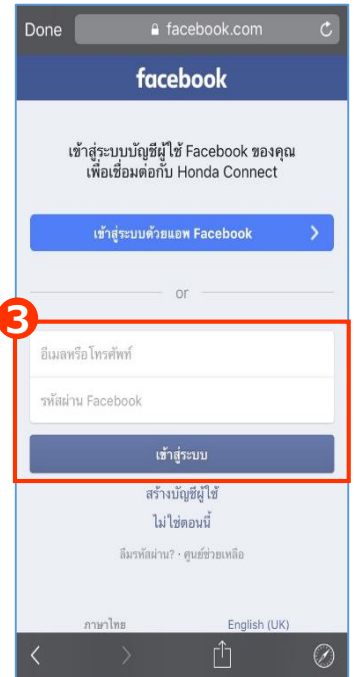


3 กรอกข้อมูลและรหัสผ่าน

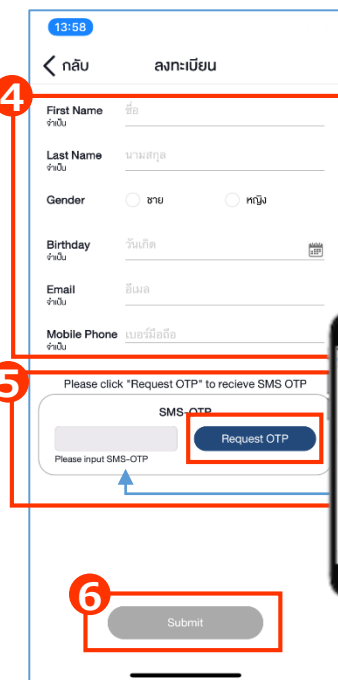

4 กรอกข้อมูลส่วนตัว
5 กด “SMS-OTP” เพื่อรับรหัส OTP
6 ใส่รหัส OTP และกด “ยืนยัน”

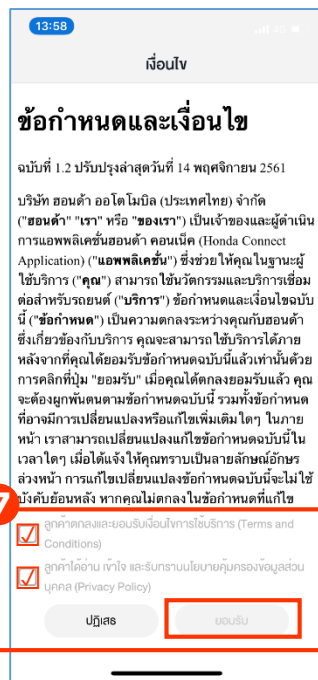

7 ผู้ใช้งานอ่านรายละเอียด
“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” รวมทั้ง
“นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และกด “ยอมรับ”

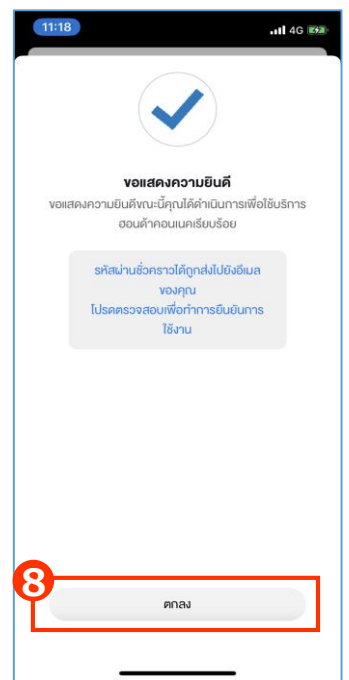


8 มีข้อความแสดงการเสร็จ
สิ้นการตั้งค่าข้อมูลจากนั้น
เลือก “ตกลง”


1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน 1-3-1 การลงทะเบียนเพื่อเริ่มใช้งาน


2. สร้างบัญชีใหม่โดยใช้อีเมล

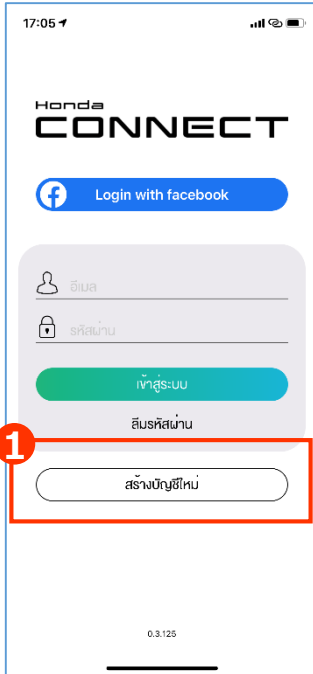


❶ เลือก “สร้างบัญชีใหม่”

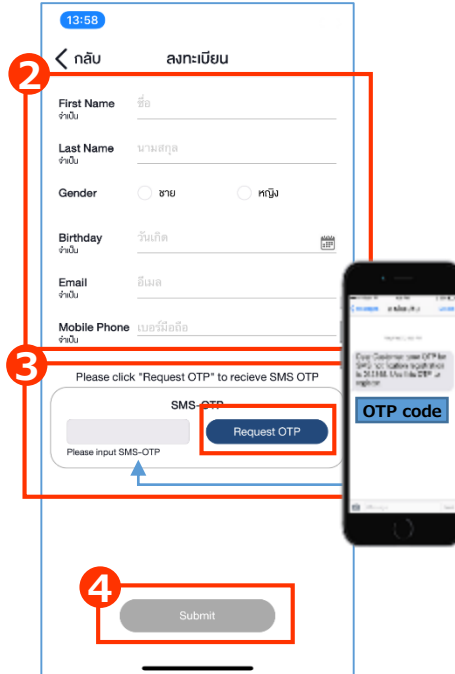


- ❷ กรอกข้อมูลส่วนตัว
❸ กด “SMS-OTP” เพื่อรับรหัส OTP
❹ ใส่รหัส OTP และกด “ยืนยัน”

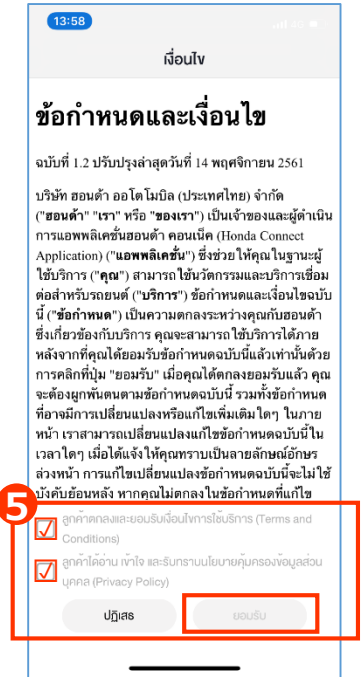


❺ ผู้ใช้งานอ่านรายละเอียด “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” รวมทั้ง “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และกด “ยอมรับ”

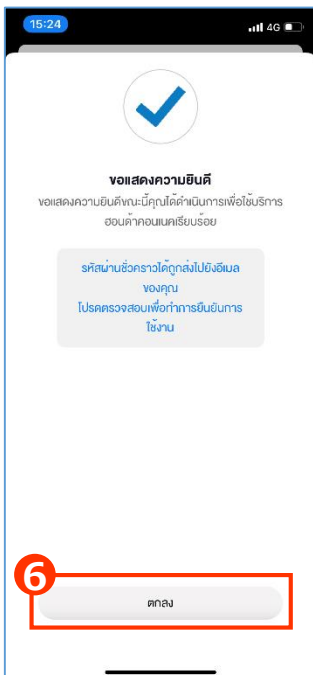

❻ เลือก “ตกลง” ระบบส่งข้อความให้ตรวจสอบอีเมลเพื่อรับรหัสผ่านชั่วคราว

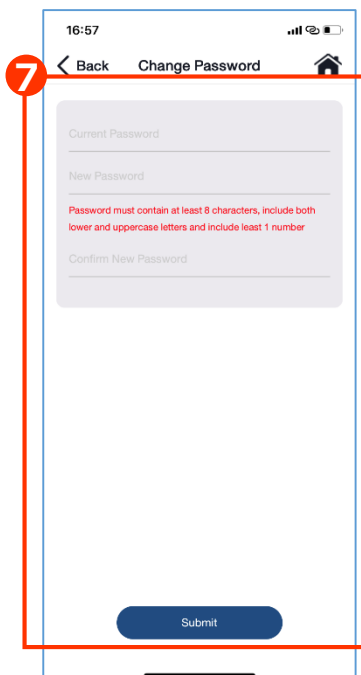

❼ นำรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้จากอีเมลมากรอกและตั้งรหัสผ่านใหม่จากนั้นเลือก “ตกลง”

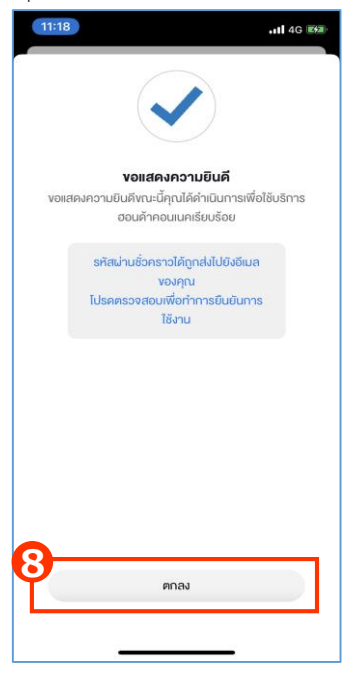


❽ มีข้อความแสดงการเสร็จสิ้นการตั้งค่าข้อมูลจากนั้นเลือก “ตกลง”

1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน

1-3-2 ล็อคอินเพื่อใช้งาน

เมื่อผู้ใช้งานได้ทำการสมัครและสร้างบัญชีผู้ใช้งานทั้งที่เป็นการใช้บัญชีเดียวกับเฟซบุ๊กหรือสร้างบัญชีใหม่โดยใช้อีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนการเริ่มใช้งาน Honda CONNECT ผู้ใช้งานจะต้องทำการล็อคอินเข้าสู่หน้าหลักตามวิธีการที่ใช้สมัครก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าหลัก

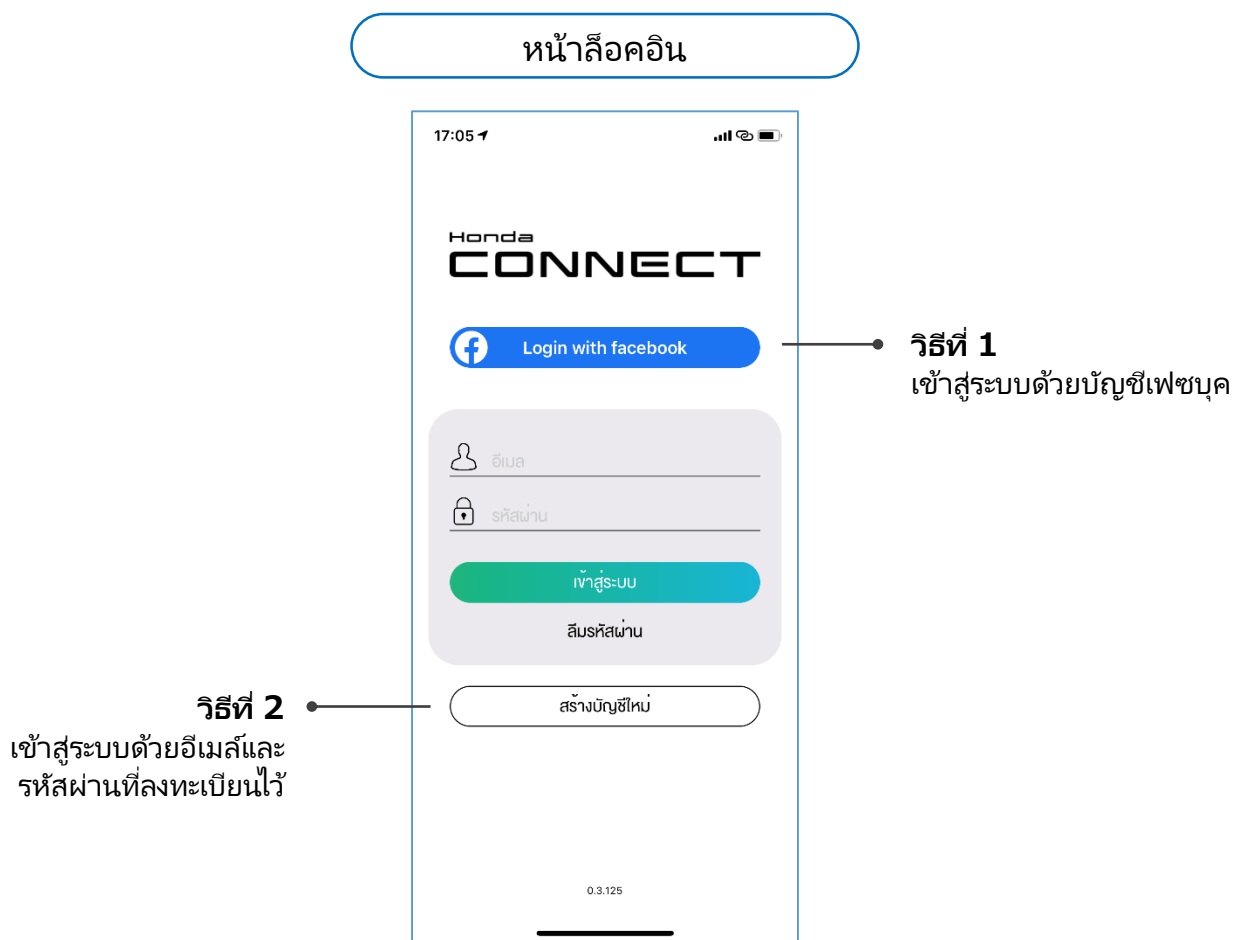

หมายเหตุ:

- กรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU: เมื่อผู้ใช้งานล็อคอินเข้าสู่หน้าหลัก Honda CONNECT จะสามารถใช้งานได้เพียงบางฟังก์ชันเท่านั้น
- กรณีที่ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU: หลังจากผู้จำหน่ายลงทะเบียนและเชื่อมต่อข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อผู้ใช้งานล็อคอินเข้าสู่หน้าหลัก Honda CONNECT จะแสดงผลข้อมูลของรถยนต์และสามารถใช้งานได้ทุกฟังก์ชัน

1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน

1-3-2 ล็อคอินเพื่อใช้งาน


การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

กรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน สามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

- สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟซบุ๊ก ให้ดำเนินการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเฟซบุ๊ก
- สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลกับ Honda CONNECT กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้




❶ เลือก “ลืมรหัสผ่าน”

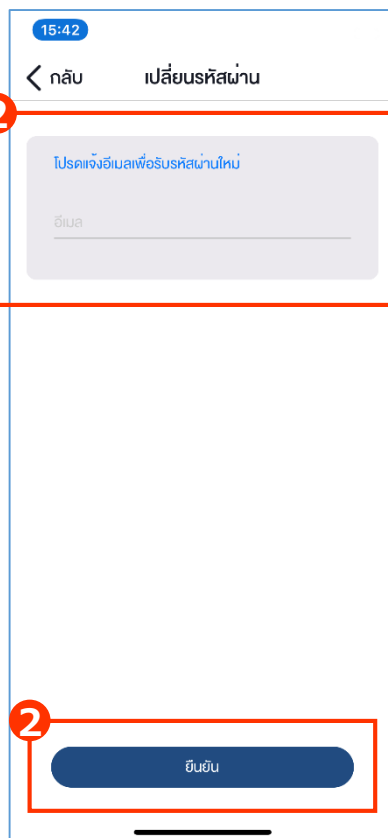

❷ กรอกอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นเลือก “ยืนยัน” จะมีข้อความแจ้งให้ตรวจสอบอีเมลเพื่อตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

*ระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้

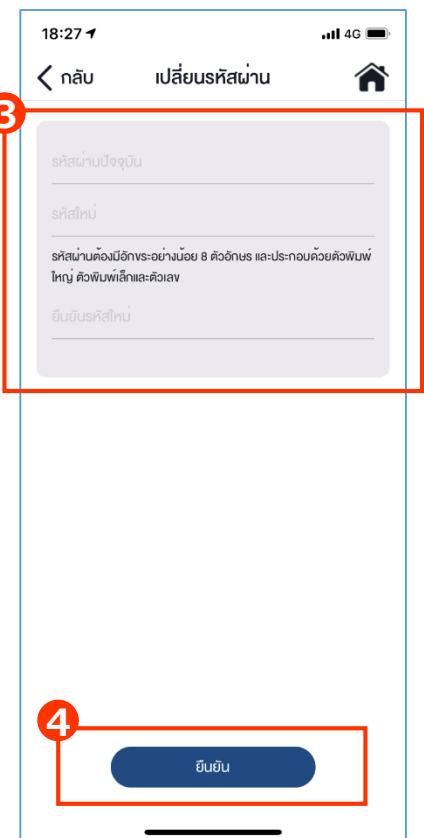

❸ นำรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้จากอีเมลมากรอกพร้อมตั้งรหัสผ่านใหม่
❹ จากนั้น “ยืนยัน” ระบบเข้าสู่หน้าหลัก

1. เกี่ยวกับ Honda CONNECT

1-3 เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน


1-3-2 ล็อคอินเพื่อใช้งาน

การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ ให้ผู้ใช้งานทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Honda CONNECT Thai เพื่อติดตั้งในอุปกรณ์ใหม่ จากนั้นให้เข้าสู่หน้าล็อคอิน

- สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนด้วยบัญชีเฟซบุ๊ก ระบบจะรับรู้การเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องใส่กรอกข้อมูลใดๆเพิ่มเติม
- สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนด้วยอีเมลกับ Honda CONNECT ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

❶ เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้จากนั้น เลือก “เข้าสู่ระบบ”

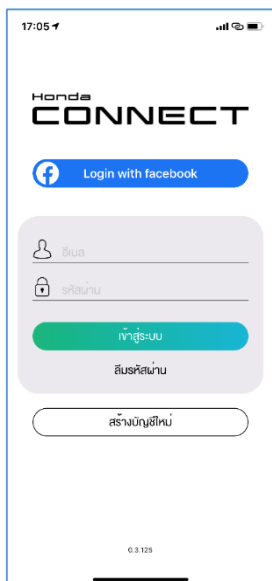


❷ ระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวมาทางอีเมลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้

❸ นำรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้จากอีเมลมากรอก จากนั้นเลือก “ยืนยัน”



❹ ระบบเข้าสู่หน้าหลัก

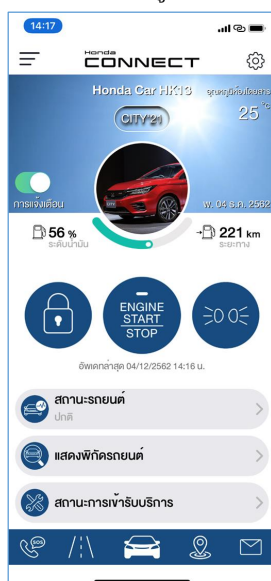

หมายเหตุ:

- หากผู้ใช้งานเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่และทำการเข้าสู่ระบบ Honda CONNECT สำเร็จ อุปกรณ์เดิมที่เคยใช้งาน Honda CONNECT จะออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

<2> หน้าจอการทำงานแอปพลิเคชัน

2-1 โครงสร้างหน้าหลักแอปพลิเคชัน

2. หน้าจอการทำงานแอปพลิเคชัน

2-1 โครงสร้างหลักของแอปพลิเคชัน

โครงสร้างหน้าหลักประกอบด้วย


- ❶ เมนูตั้งค่า
- ❷ เมนูจัดการตั้งค่า
- ❸ ภาพรวมการแสดงผลข้อมูลรถยนต์
- ❹ ฟังก์ชันการทำงาน
- ❺ เมนูลัด



2. หน้าจอการทำงานแอปพลิเคชัน

2-1 โครงสร้างหลักของแอปพลิเคชัน

- Honda CONNECT ประกอบด้วยหน้าหลัก 1,2 และ 3
- จากหน้าหลักที่ 1 ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนหน้าจอขึ้นเพื่อเข้าสู่หน้าหลักที่ 2 และ 3

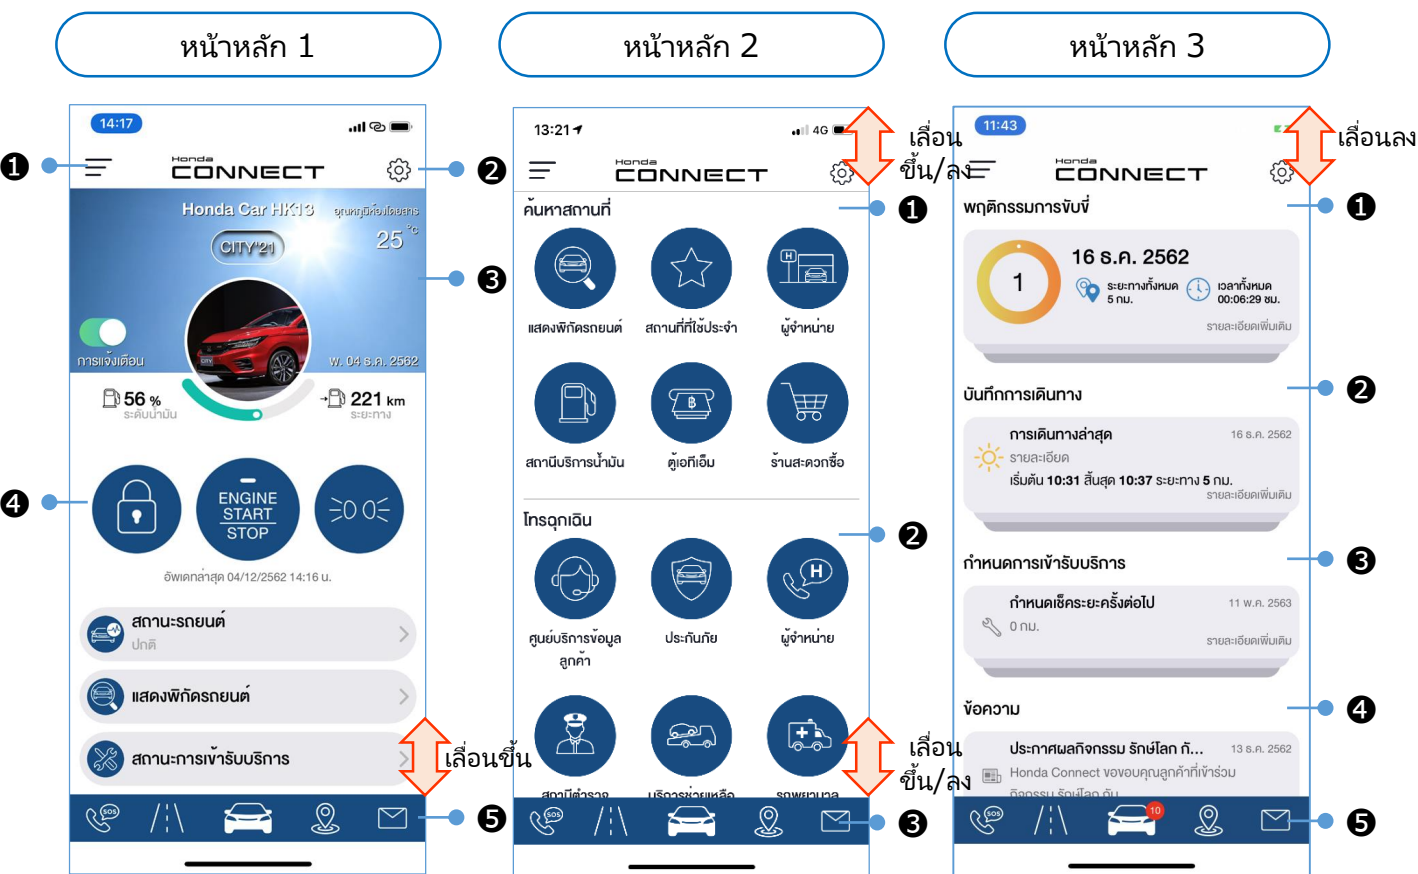

หน้าหลัก 1

- 1 เมนูตั้งค่า
- 2 เมล็ดการตั้งค่า
- 3 ภาพรวมการแสดงผลข้อมูลรถยนต์
- 4 ฟังก์ชันการทำงาน
- 5 เมล็ด

หน้าหลัก 2

- 1 ค้นหาสถานที่
- 2 โทรฉุกเฉิน

หน้าหลัก 3

- 1 พฤติกรรมการขับขี่
- 2 บันทึกการเดินทาง
- 3 สถานะการเข้ารับบริการ
- 4 ข้อความและข่าวสาร


<2> หน้าจอการทำงานแอปพลิเคชัน

2-2 รายละเอียดหน้าจอหลัก

2. หน้าจอการทำงานแอปพลิเคชัน

2-2 รายละเอียดหน้าจอหลัก

- หน้าหลักที่ 1 ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบภาพรวมการทำงานของรถยนต์ การสั่งการทำงานของรถยนต์ การแสดงพิกัดรถยนต์ สถานะการเข้ารับบริการ และเมนูลัด
- นอกจากนี้ยังสามารถไปที่แถบเมนูตั้งค่าและเมนูลัดการตั้งค่าเพื่อตั้งค่าการทำงานต่างๆได้อีกด้วย

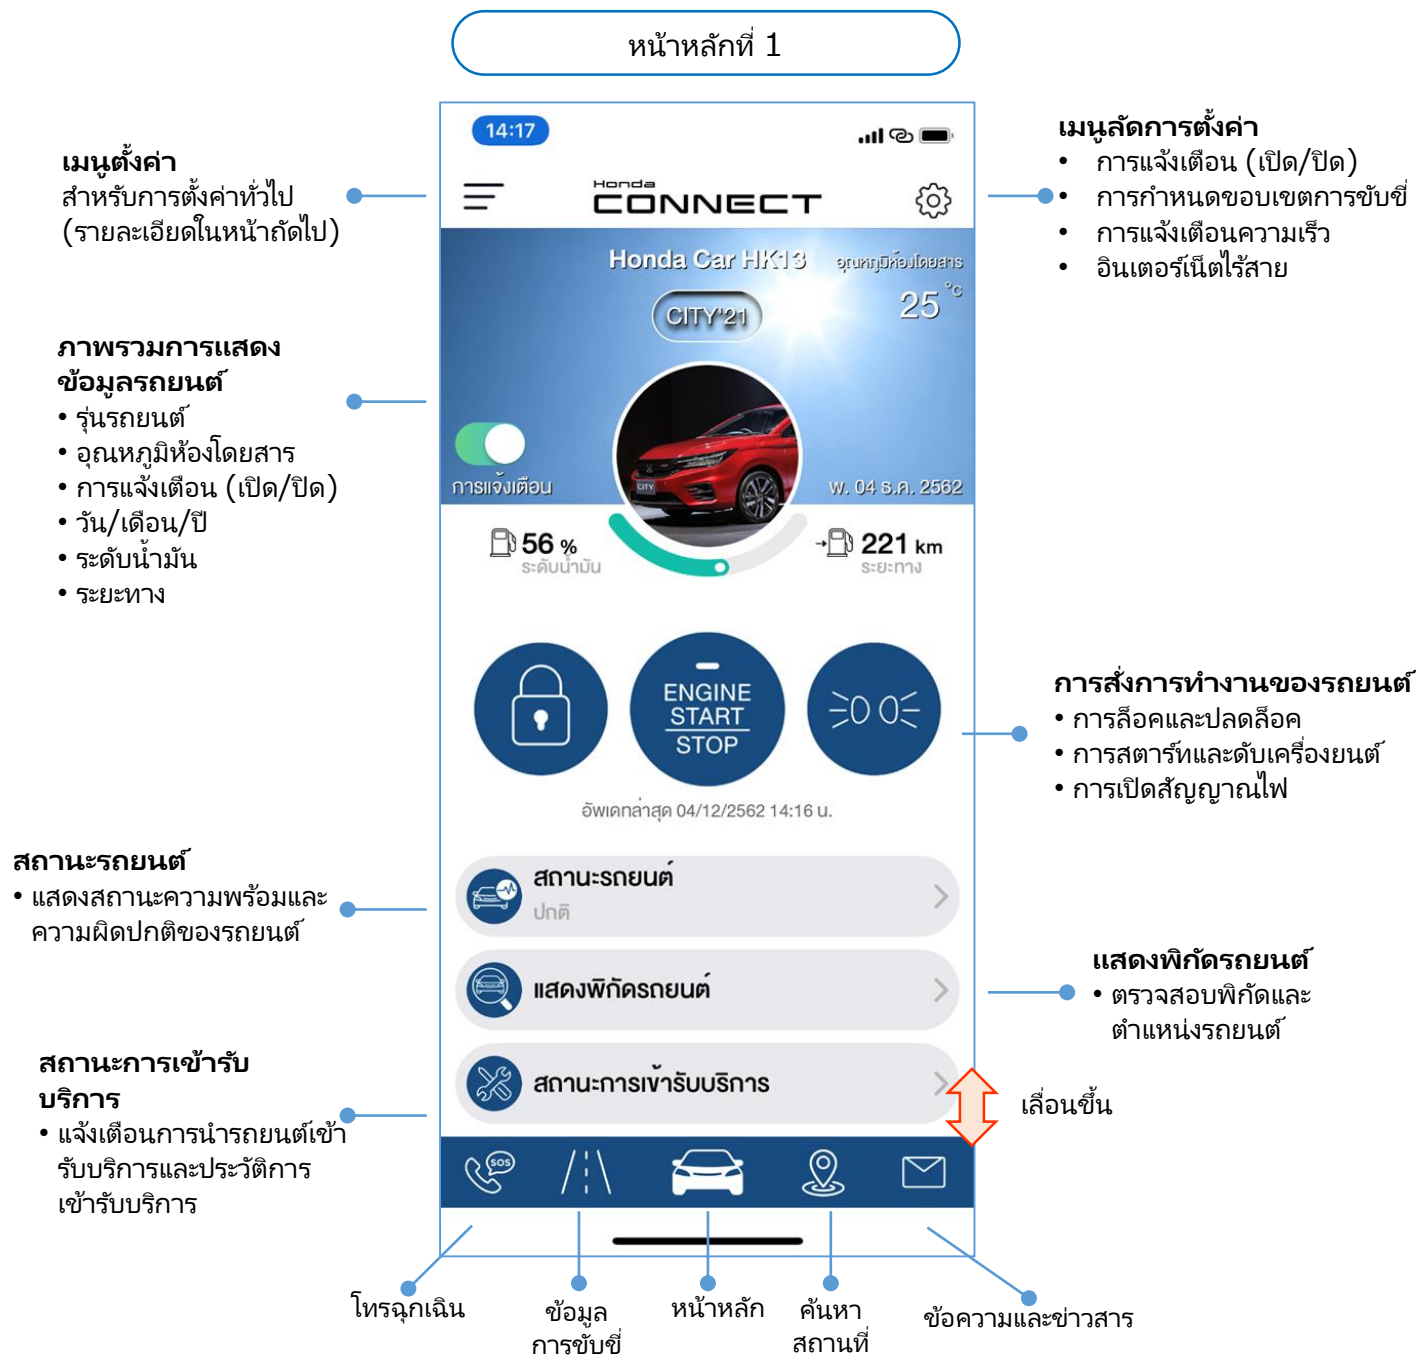

2. หน้าจอการทำงานแอปพลิเคชัน

2-2 รายละเอียดหน้าหลัก

- หน้าหลักที่ 2 จะประกอบด้วยฟังก์ชัน “ค้นหาสถานที่” และ “โทรฉุกเฉิน”

❶ ค้นหาสถานที่

- **แสดงพิกัดรถยนต์**
ตรวจสอบพิกัดและตำแหน่งรถยนต์
- **สถานที่ที่ใช้ประจำ**
ผู้ใช้งานสามารถตั้งสถานที่ที่ใช้ประจำได้
- **ผู้จำหน่ายฮอนด้า**
ค้นหาผู้จำหน่ายฮอนด้าที่อยู่ใกล้ที่สุด
- **สถานีบริการน้ำมัน**
ค้นหาสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
- **ตู้เอทีเอ็ม**
ค้นหาตู้เอทีเอ็มที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
- **ร้านค้าสะดวกซื้อ**
ค้นหาร้านค้าสะดวกซื้อที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง



❷ โทรฉุกเฉิน

- **ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าฮอนด้า**
ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการใช้งานและความช่วยเหลืออื่นๆ
- **ประกันภัย**
ติดต่อบริษัทประกันภัยที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้
- **ผู้จำหน่ายฮอนด้า**
ติดต่อผู้จำหน่ายที่ผู้ใช้งานระบุไว้
- **สถานีตำรวจ**
ติดต่อสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- **บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง**
ติดต่อขอความช่วยเหลือนอกสถานที่
- **โรงพยาบาล**
ติดต่อขอความช่วยเหลือโรงพยาบาลฉุกเฉิน

2. หน้าจอการทำงานแอปพลิเคชัน

2-2 รายละเอียดหน้าหลัก

- ผู้ใช้งานตรวจสอบการแสดงผลพฤติกรรมการขับขี่รวมถึงการแจ้งเตือนการเข้ารับบริการครั้งต่อไปและข้อความที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันได้จากหน้าหลักที่ 3



<3> การตั้งค่าการใช้งาน

3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

แถบเมนูการตั้งค่าการใช้งานประกอบด้วย

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน

3. ข้อมูลรถยนต์
4. ติดต่อเรา

5. การตั้งค่าทั่วไป

6. ออกจากระบบ

เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

14:17

Honda CONNECT

Honda Car HK13 อุณหภูมิห้องโดยสาร 25°C CITY21

การแจ้งเตือน 56% ระดับน้ำมัน 221 km ระยะทาง

ENGINE START STOP

อัปเดตล่าสุด 04/12/2562 14:16 น.

สถานะรถยนต์ ปกติ

แสดงพิกัดรถยนต์

สถานะการเข้ารับบริการ

15:05

ยินดีต้อนรับ, Honey Connect

ข้อมูลส่วนตัว

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

ข้อมูลรถยนต์

ติดต่อเรา

การตั้งค่าทั่วไป

ออกจากระบบ

18:27

การตั้งค่าทั่วไป

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสส่วนตัว

ภาษา

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว

Open Source Software

เกี่ยวกับฮอนด้าคอนเนค

การตั้งค่าทั่วไป

เปลี่ยนรหัสผ่าน

การตั้งรหัสส่วนตัว

เลือกภาษา (ไทย/อังกฤษ)

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

รายละเอียดการพัฒนาซอฟต์แวร์

เกี่ยวกับ Honda CONNECT

การเลือกภาพพื้นหลัง

ข้อมูลส่วนตัว

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

ข้อมูลรถยนต์


ติดต่อเรา

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-1 การแก้ไขรูปภาพพื้นหลัง

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขรูปภาพพื้นหลังได้ด้วยตัวเอง โดยการเลือกภาพตามที่ระบบจัดเตรียมให้ ซึ่งจะมี 2 ชุด หากต้องการใช้รูปภาพจากอัลบั้มส่วนตัว หรือ ถ่ายรูปใหม่ ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

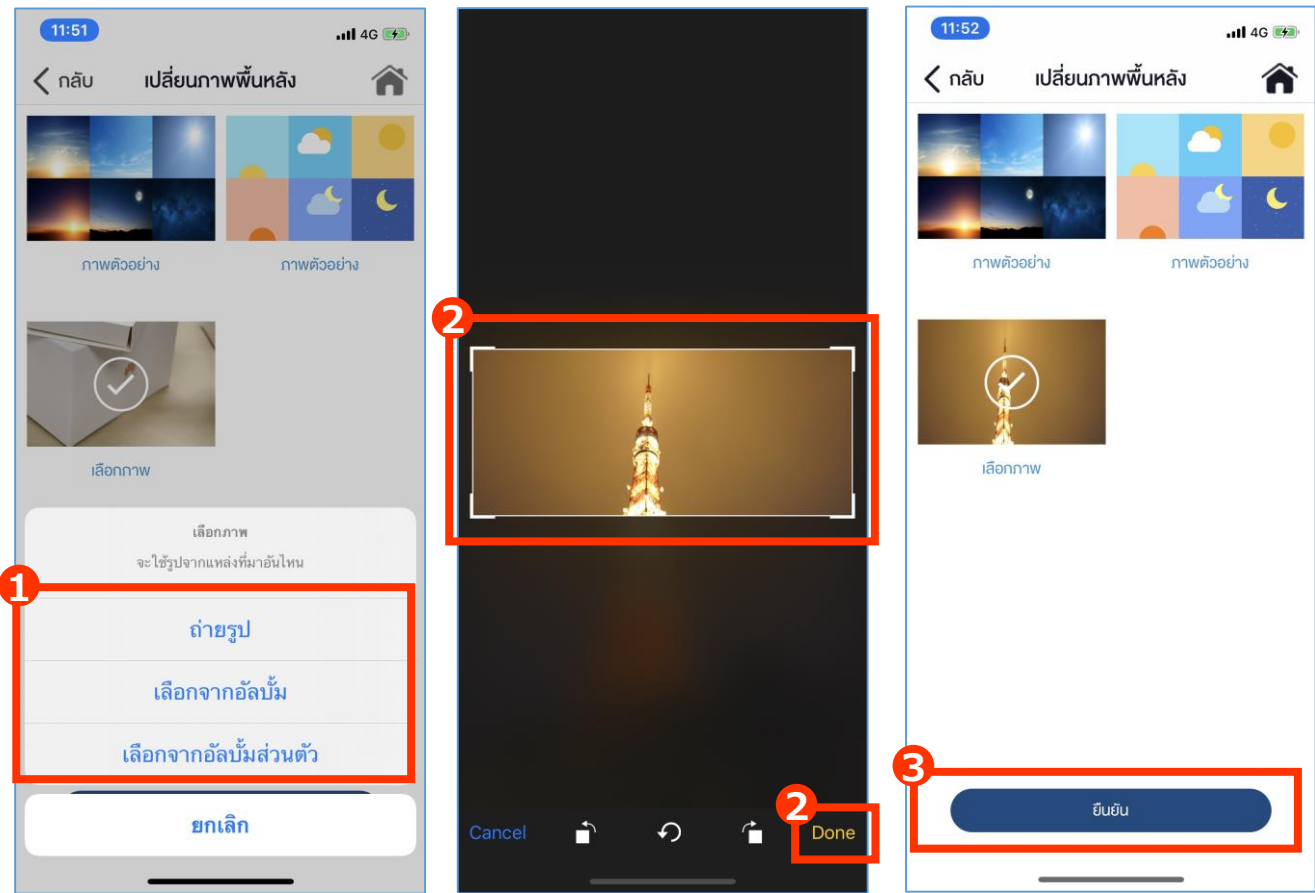

❶ เลือกแถบเมนูการตั้งค่าการใช้งาน เลือกแก้ไขรูปภาพพื้นหลัง

❷-1 เลือกภาพพื้นหลังที่ระบบจัดเตรียมให้หรือเลือกใช้รูปภาพอื่นๆ ที่ต้องการ

❷-2 ในกรณีที่เลือก “แก้ไขภาพที่เลือก” ระบบจะแสดงเมนูให้เลือกกว่าต้องการ “ถ่ายรูป” หรือ “เลือกจากอัลบั้ม”

❸ กำหนดขนาดภาพที่เลือก

กด “ยืนยัน” เพื่อให้ระบบทำการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง

หลังจากนั้นระบบจะแสดงภาพพื้นหลังที่ทำการแก้ไขในหน้าหลัก



3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน


3-1-2 ข้อมูลส่วนตัว

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของตนเองได้ ซึ่งได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ จังหวัด ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ วิชาชีพ สถานภาพ ยกเว้นการแก้ไข อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์ จะต้องปฏิบัติดังนี้

- การแก้ไขอีเมล: ผู้ใช้งานต้องติดต่อผู้จำหน่าย
- การแก้ไขเบอร์โทรศัพท์: ผู้ใช้งานต้องกรอกรหัส OTP และยืนยัน

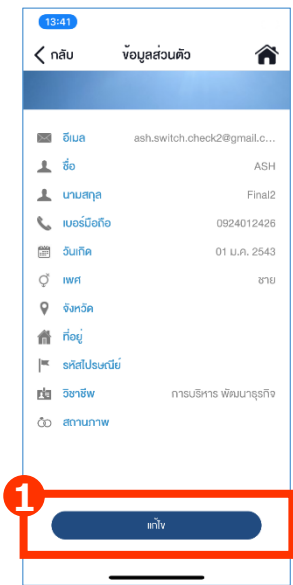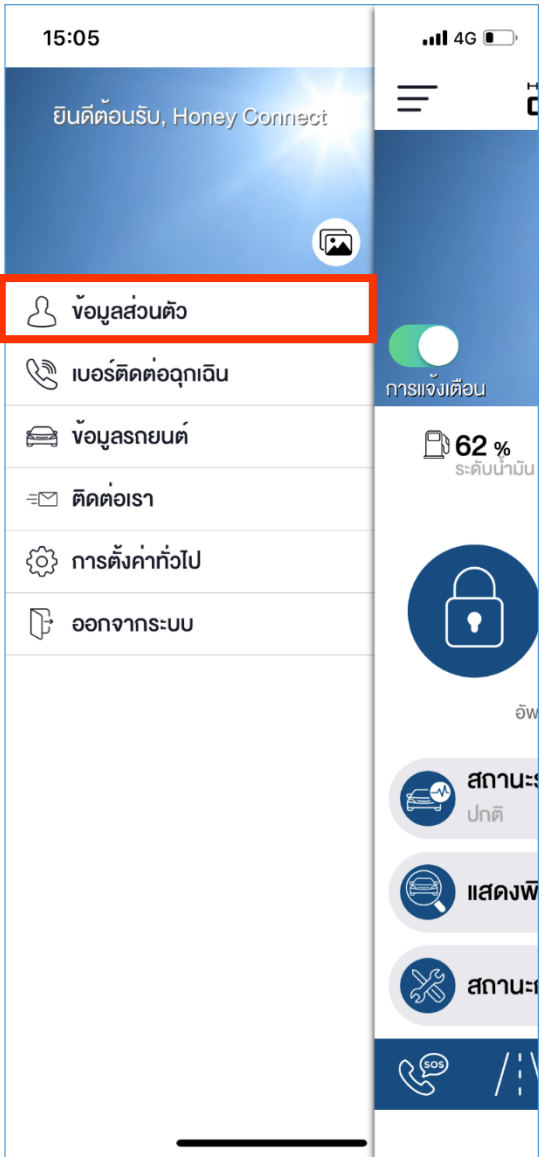

1 กด “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

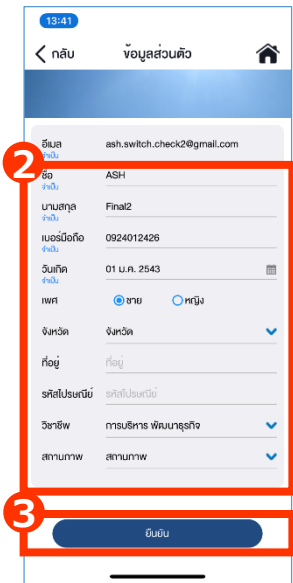

2 ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ยกเว้นกรณี:

- การแก้ไขอีเมลจะต้องติดต่อผู้จำหน่าย
- การแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ระบบจะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์ใหม่ที่ทำการแก้ไข ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรหัส OTP และยืนยัน หลังจากนั้นระบบจะทำการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์


3 กด “ยืนยัน” หลังจากแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเสร็จสิ้น

3. การตั้งค่าการใช้งาน


3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-3 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สถานะฉุกเฉินทำงาน หากศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าออนไลน์ไม่สามารถติดต่อผู้ใช้งานได้ จะทำการติดต่อหมายเลขเบอร์โทรฉุกเฉินที่ผู้ใช้งานระบุไว้ในแอปพลิเคชัน เพื่อการประสานงานให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรใส่รายละเอียดเบอร์โทรฉุกเฉินให้ถูกต้องและครบถ้วน

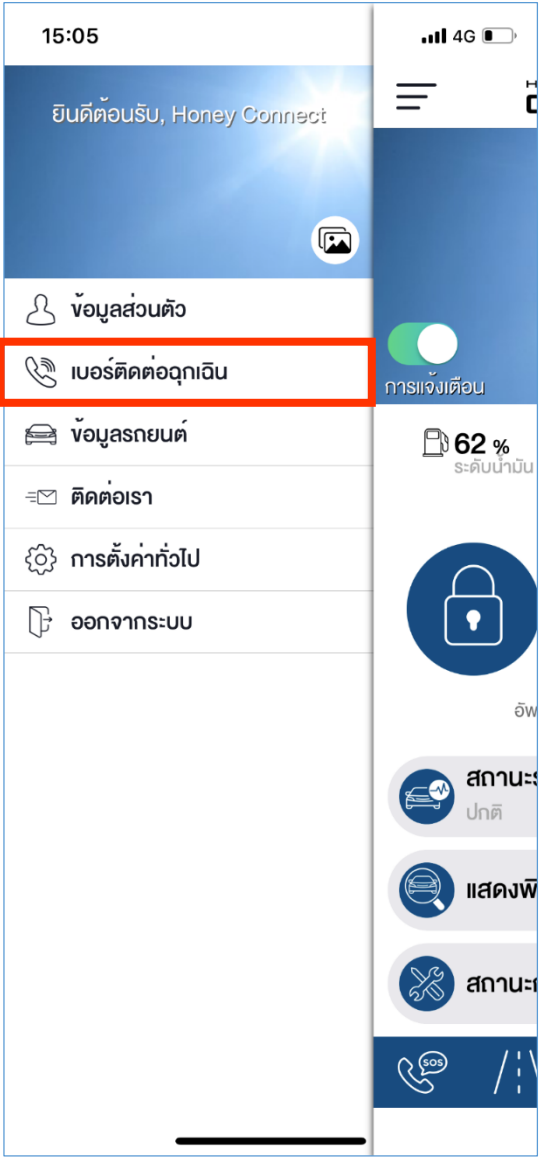

1 กดแถบ “แก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูลเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

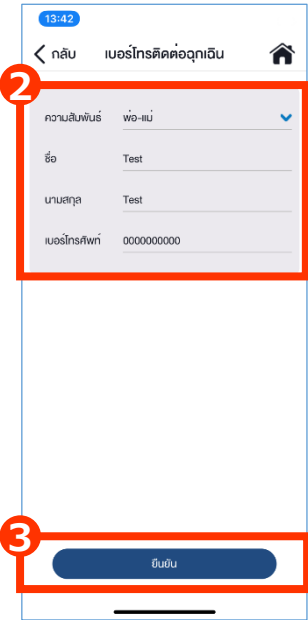

2 ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลดังนี้

- ความสัมพันธ์
- ชื่อ
- นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์


3 กดแถบ “ยืนยัน”

3. การตั้งค่าการใช้งาน


3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-4 ข้อมูลรถยนต์

- ข้อมูลรถยนต์จะเป็นข้อมูลที่ระบบจะได้รับจากผู้จำหน่ายที่ลงทะเบียนให้แก่ผู้ใช้งานภายใน 1 วัน หลังจากการติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU
- ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าหรือแก้ไขชื่อรถยนต์ รูปภาพรถยนต์ หรือข้อมูลประกันภัยได้ โดยปฏิบัติตามดังนี้


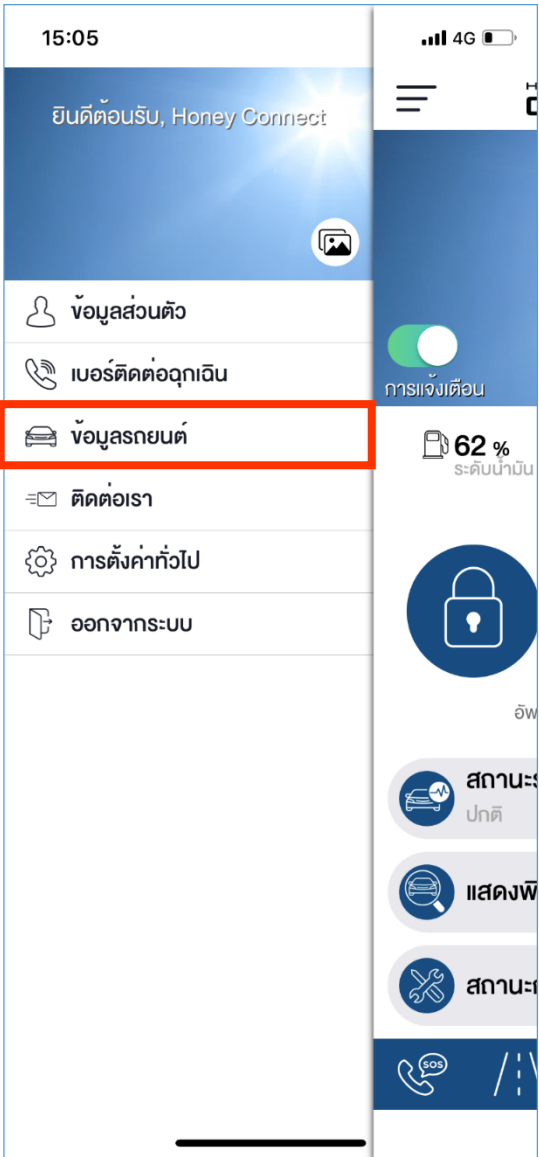


① เลื่อนหน้าจอลงและเลือกแถบ “แก้ไข” เพื่อทำการแก้ไขรูปรถยนต์หรือตั้งชื่อรถยนต์

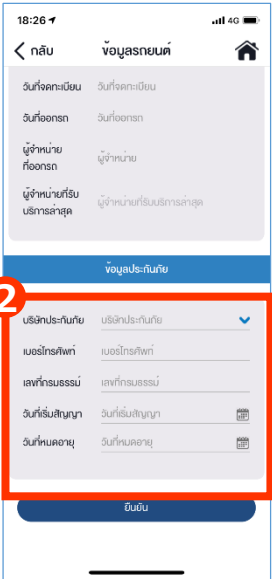

② กรณีที่ลูกค้าใช้ประกันภัยของฮอนด้า ระบบจะแสดงข้อมูลบริษัทประกันภัยโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: หากนอกเหนือจากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกบริษัทประกันภัยได้เอง

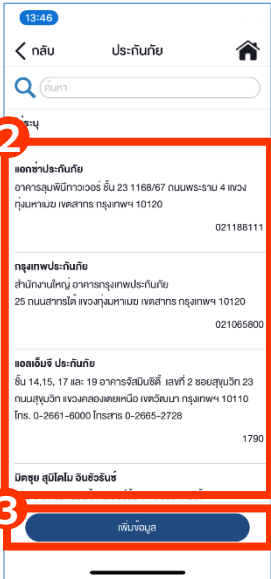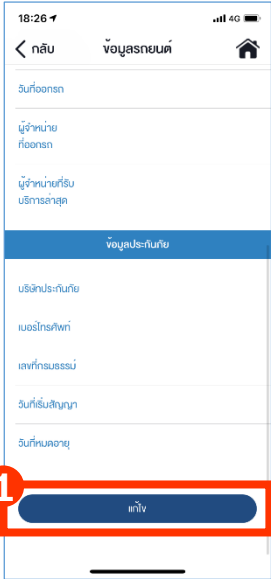


③ กดแถบ “ยืนยัน”

3. การตั้งค่าการใช้งาน


3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-5 ติดต่อเรา

เมื่อเลือกเมนู “ติดต่อเรา” ระบบจะเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของฮอนด้า ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอบถามหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Honda CONNECT ผ่านระบบได้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าฮอนด้าจะทำการติดต่อและประสานงานในลำดับถัดไป

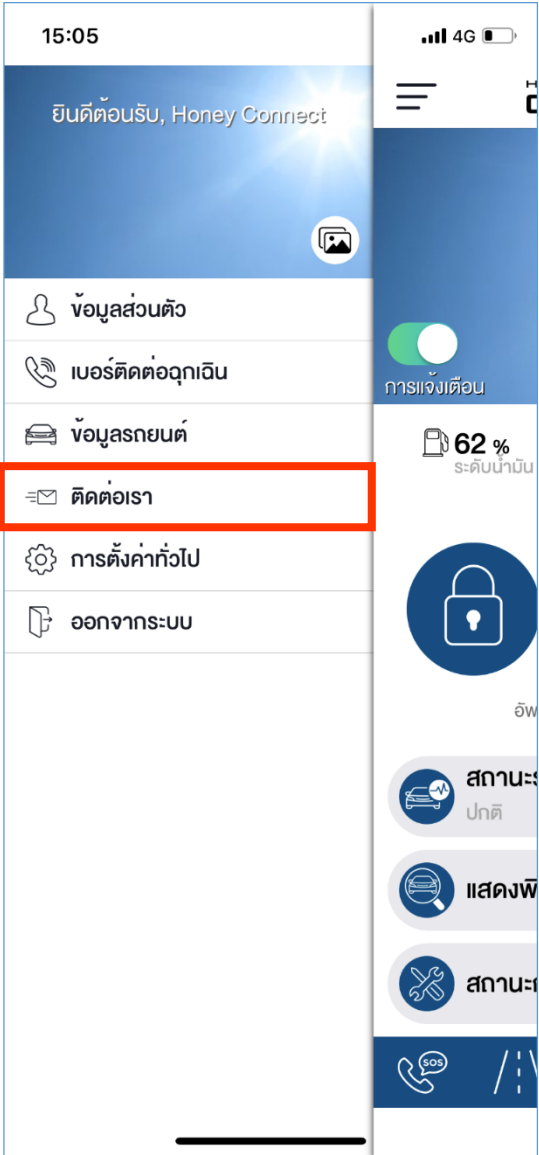

- เลือกเมนูติดต่อเรา
- ระบบจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ฮอนด้า

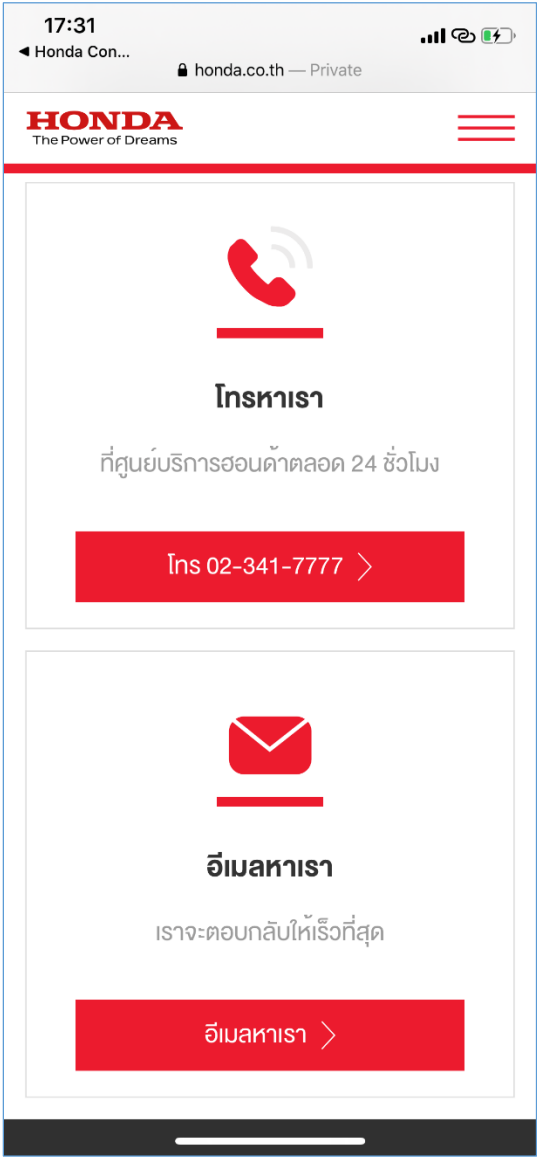

*<https://www.honda.co.th/contact>


- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้นเลือก “ยืนยันข้อมูล”

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-6 การตั้งค่าทั่วไป

ผู้ใช้งานสามารถทำการตั้งค่าการใช้งานจากเมนูการตั้งค่าทั่วไป

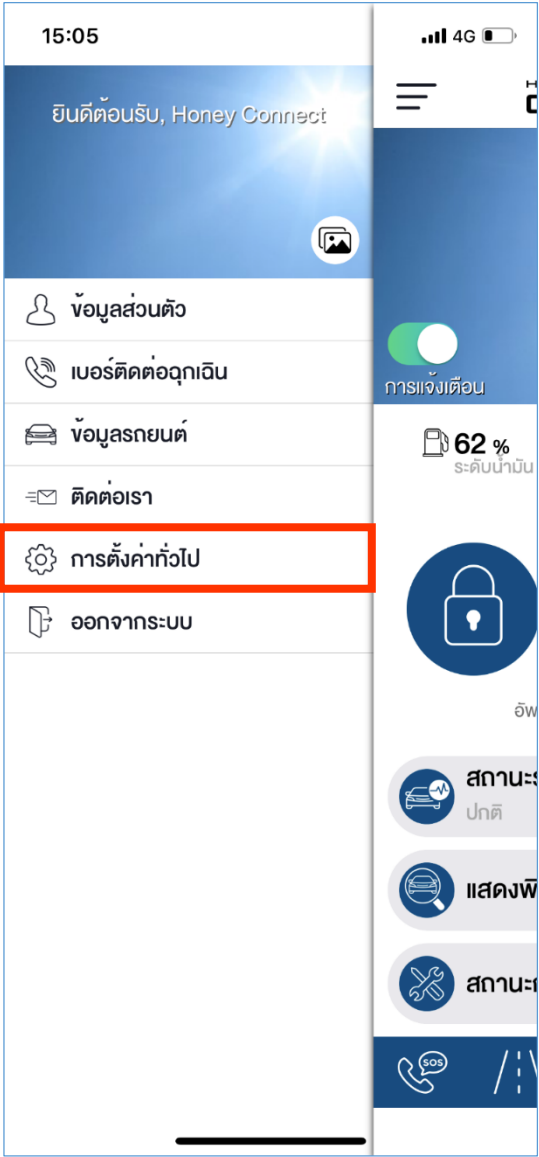

รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าทั่วไป


- เปลี่ยนรหัสผ่าน
- การตั้งรหัสส่วนตัว
- เลือกภาษา (ไทย/อังกฤษ)
- ตั้งค่าการแจ้งเตือน
- ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว
- รายละเอียดการพัฒนาซอฟต์แวร์
- เกี่ยวกับ Honda CONNECT

3. การตั้งค่าการใช้งาน


3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-6 การตั้งค่าทั่วไป

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

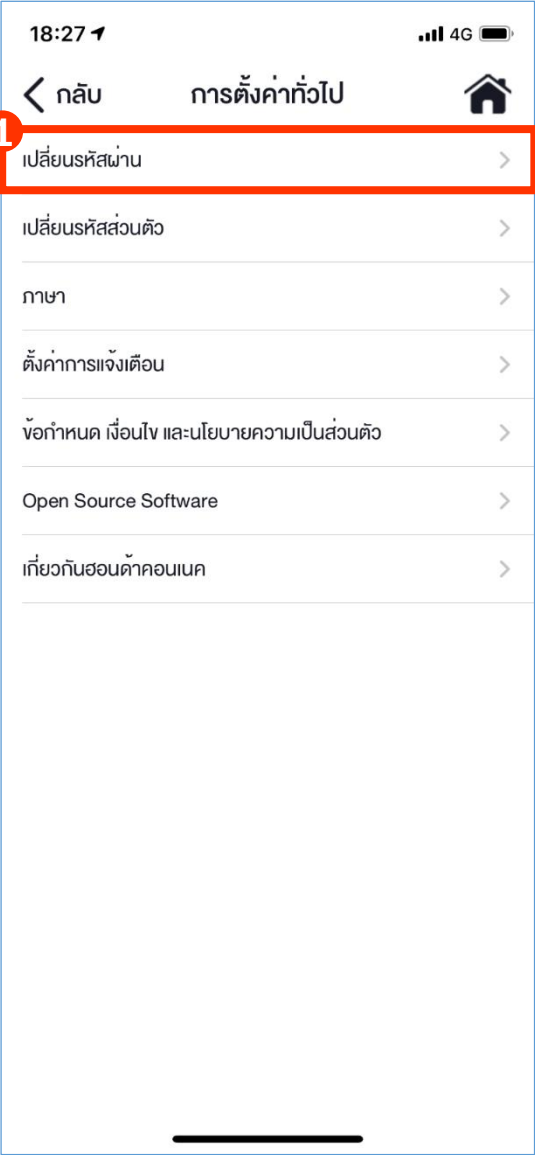

❶ เลือก “การเปลี่ยนรหัสผ่าน”

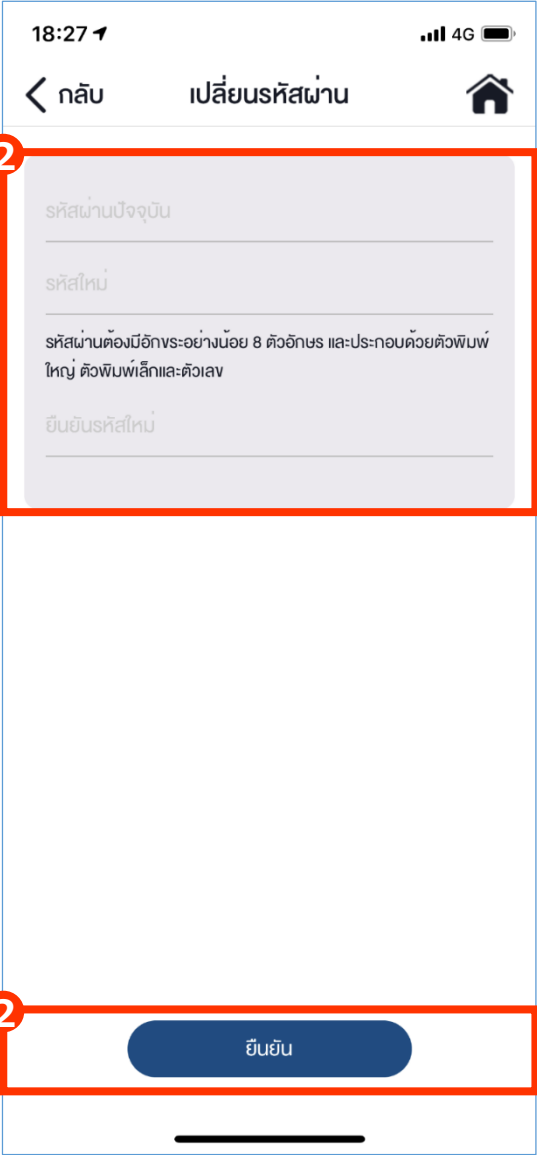

- ❷ ผู้ใช้งานจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้;
- ป้อนรหัสผ่านเดิม
 - ป้อนรหัสผ่านใหม่
 - ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง


หมายเหตุ:
การป้อนรหัสผ่านจะต้องประกอบด้วย 8 ตัวอักษร ซึ่งจะต้องมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กและตัวเลข

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-6 การตั้งค่าทั่วไป


วิธีการเปลี่ยนรหัสส่วนตัว

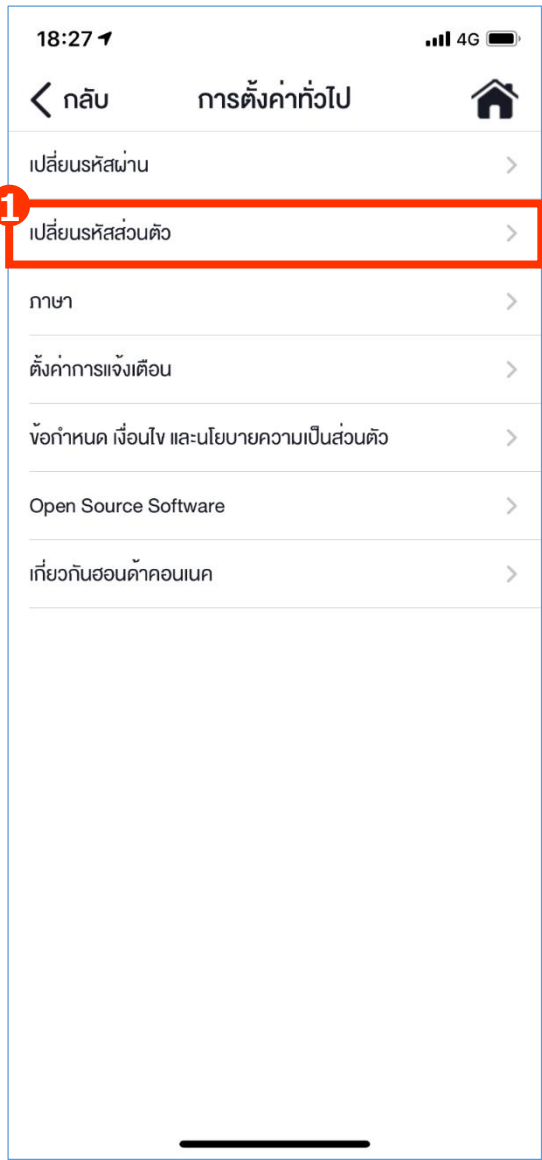

❶ เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสส่วนตัว”



❷ เลือกเปลี่ยนรหัสส่วนตัว

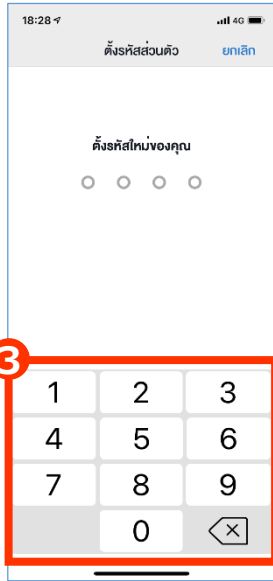

❸ ผู้ใช้งานจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้;

- ตั้งค่ารหัสใช้งาน
- ป้อนรหัสตัวเลข 4 หลัก
- ระบบจะทำการตั้งรหัสใช้งาน



❹ กด “ตกลง” เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ :


หากผู้ใช้งานป้อนรหัสส่วนตัวผิด จำนวน 5 ครั้ง ระบบจะทำการล็อกเมนูการสั่งการทำงานทั้งหมดเป็นเวลา 5 นาที

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-1 เมนูการตั้งค่าการใช้งาน

3-1-6 การตั้งค่าทั่วไป

กรณีที่ลืมรหัสส่วนตัว

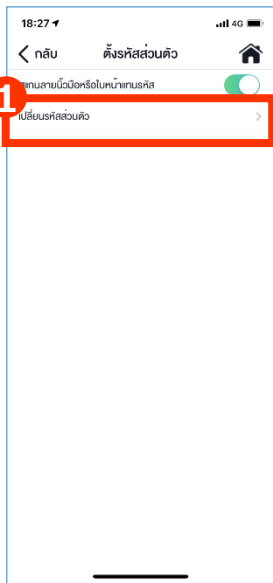

❶ เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสส่วนตัว”




❷ เลือก “ลืมรหัส”




❸ เลือกวิธีเพื่อใช้ในการส่งรหัสยืนยันการตั้งค่า


- ผ่าน SMS
- ผ่านอีเมล

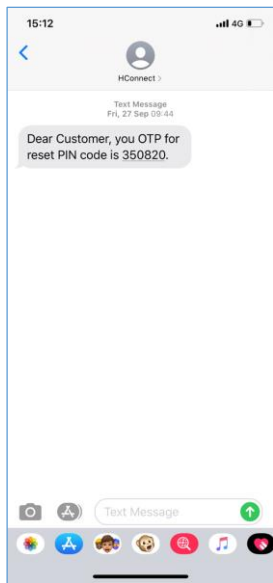

❸-1 ตัวอย่างกรณีจัดส่ง OTP รหัสชั่วคราวผ่าน SMS

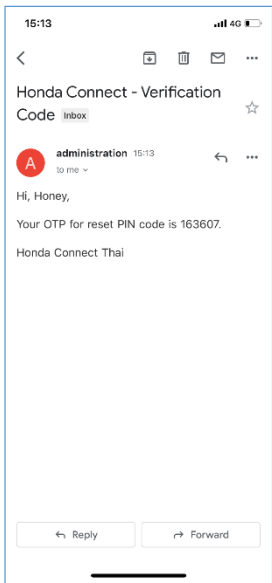

❸-2 ตัวอย่างกรณีจัดส่ง OTP รหัสชั่วคราวผ่านอีเมล

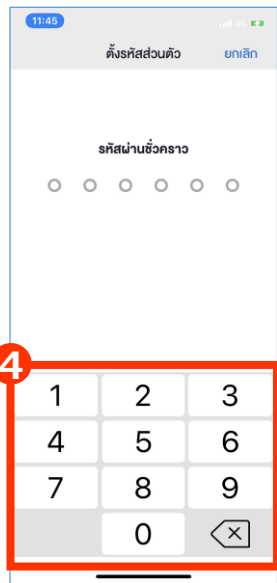

❹ ผู้ใช้งานใส่รหัสชั่วคราวตามที่ระบบแจ้งหลังจากนั้นเปลี่ยนรหัสใหม่และทำการกด “ยืนยัน”

<3> การตั้งค่าการใช้งาน


3-2 เมนูติดตั้งค่า

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลัดตั้งค่า

เมนูลัดตั้งค่าสำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน การกำหนดขอบเขตการขับขี่ การแจ้งเตือนความเร็ว และ อินเทอร์เน็ตไร้สาย

เมนูลัดตั้งค่า

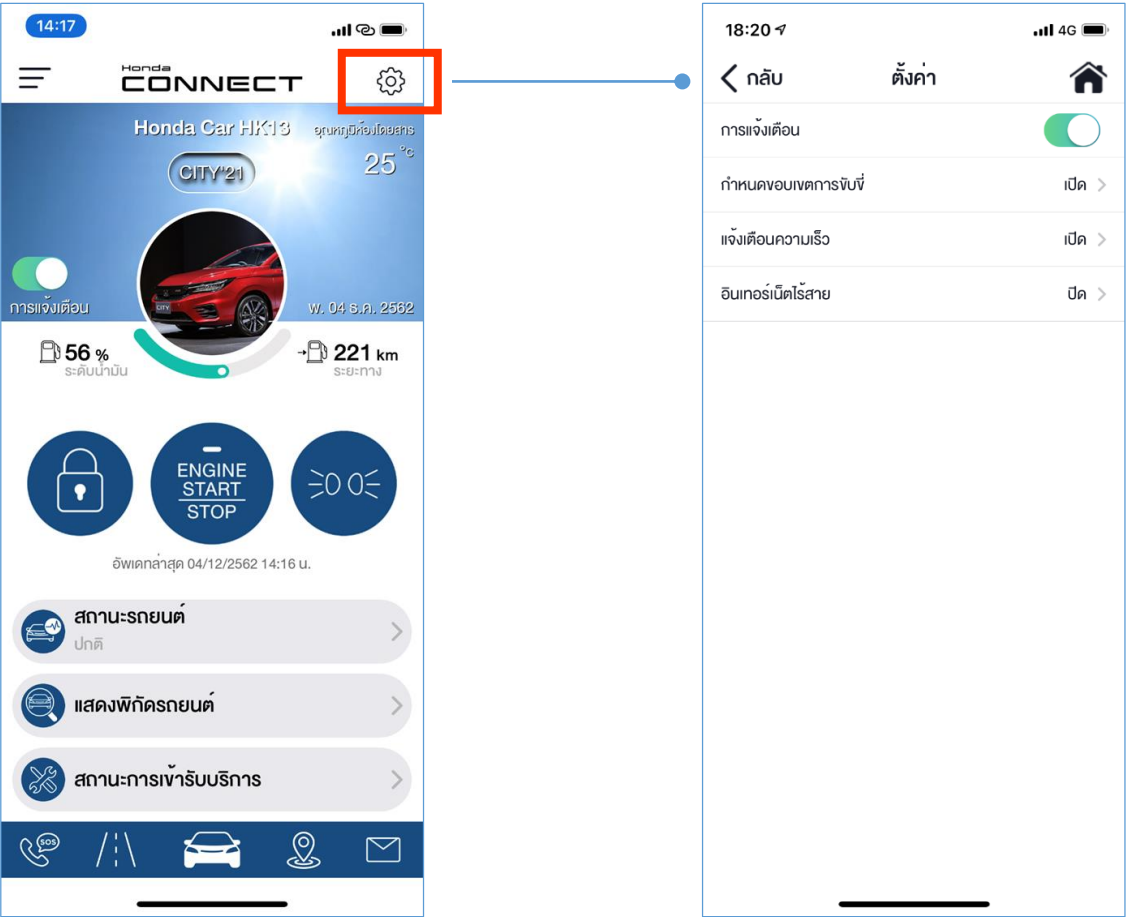


- ผู้ใช้งานสามารถเลือกการใช้งาน
- การแจ้งเตือน
 - การกำหนดขอบเขตการขับขี่
 - การแจ้งเตือนความเร็ว
 - อินเทอร์เน็ตไร้สาย

3. การตั้งค่าการใช้งาน


3-2 เมนูลัดตั้งค่า

3-2-1 การแจ้งเตือน

สำหรับข้อมูลสถานะรถยนต์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนได้ ซึ่งจะเป็นปุ่มการทำงานเช่นเดียวกับที่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

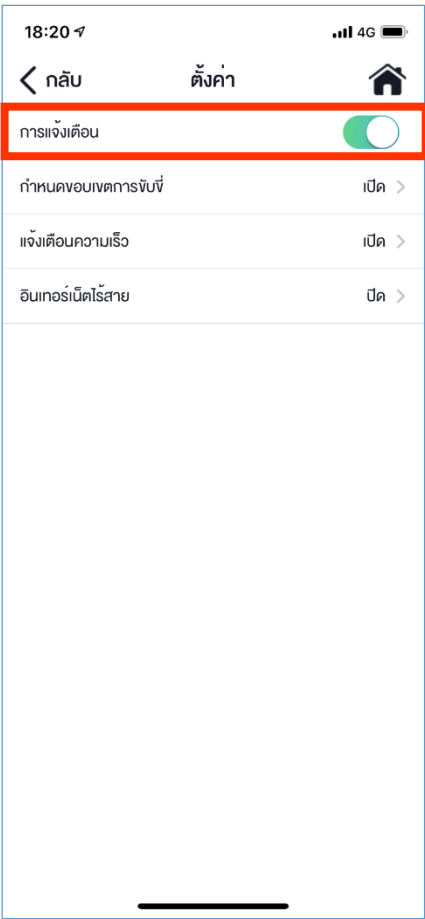

การตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน
“เมนูลัดตั้งค่า”

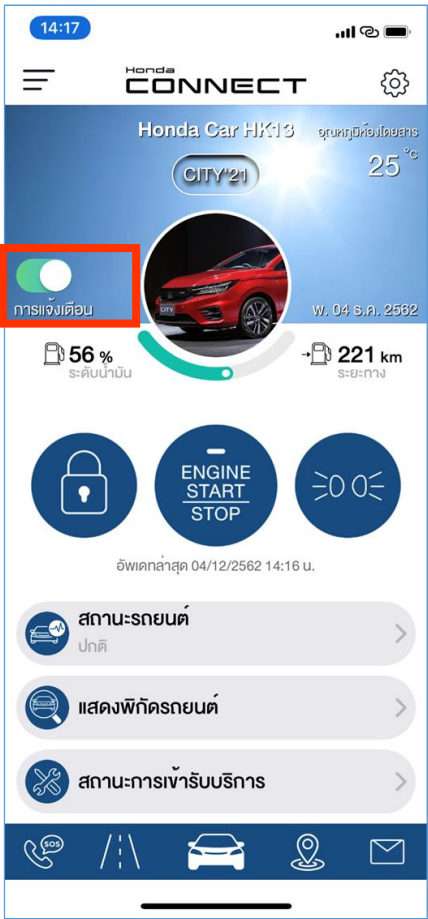

การตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน
“หน้าหลักแอปพลิเคชัน”

หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ใช้งานปิดการแจ้งเตือนหากเกิดสถานะฉุกเฉินทำงาน ระบบจะยังทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานได้ทราบ


3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลัดตั้งค่า


3-2-2 การกำหนดขอบเขตการขับขี่

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการกำหนดขอบเขตการขับขี่ของรถยนต์ทั้งเข้าและออกตามพื้นที่ที่กำหนดได้ โดยสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 6 ค่า โดยระบบจะทำงานได้ทีละ 1 ค่าเท่านั้น ซึ่งกำหนดรัศมีการตั้งค่าอยู่ที่ 0.4 ถึง 160.9 กิโลเมตร

หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว หากรถยนต์มีการขับเข้าในพื้นที่หรือขับออกนอกพื้นที่ที่กำหนด ระบบจะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ

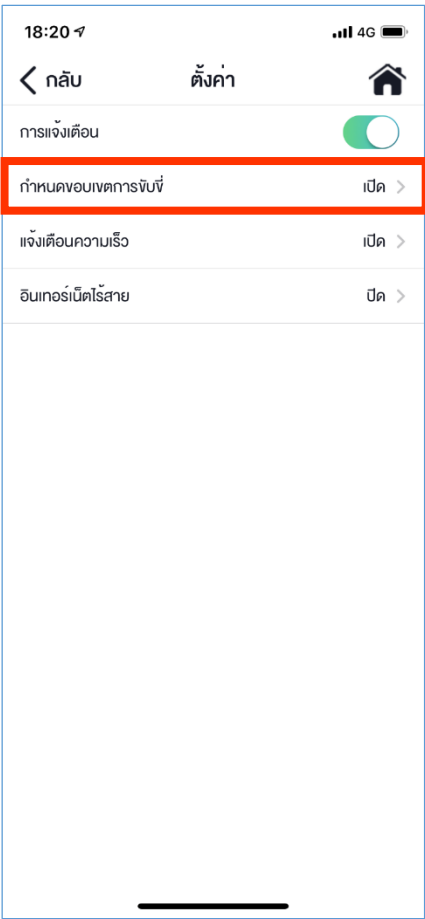

- เลือกเมนู "กำหนดขอบเขตการขับขี่"

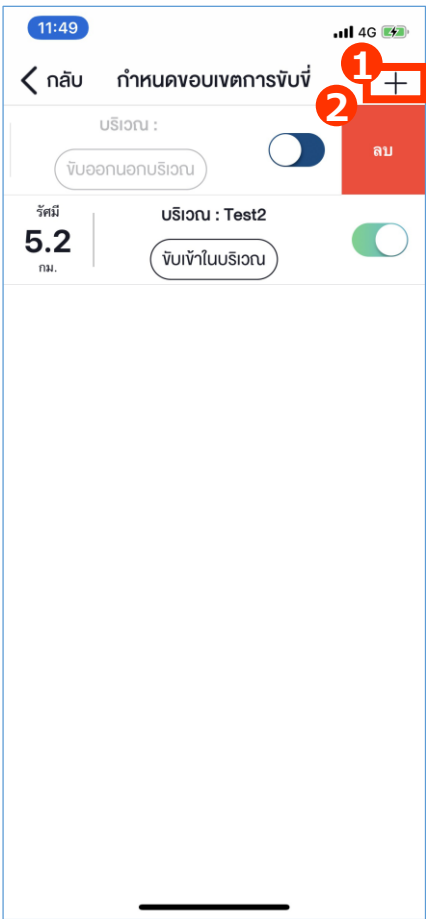

- 1 เลือกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มการตั้งค่า
- 2-1 เปิดใช้งาน: กดเลื่อนที่ปุ่มด้านขวาของค่าที่ถูกตั้งค่าไว้แล้วให้เป็นสีเขียว
- 2-2 ลบการตั้งค่า: เลื่อนแถบไปทางด้านซ้ายมือแล้วกดปุ่ม "ลบ"

หมายเหตุ:

ระบบใช้แผนที่ Here Map สำหรับการกำหนดขอบเขตการขับขี่ของรถยนต์


3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลดตั้งค่า

3-2-2 การกำหนดขอบเขตการขับขี่ (ต่อ)

การตั้งค่าการกำหนดขอบเขตการขับขี่ของรถยนต์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้;

- แก้ไข/เพิ่มเติม/ลบ
- เปิดการใช้งาน หรือ ปิดการใช้งาน

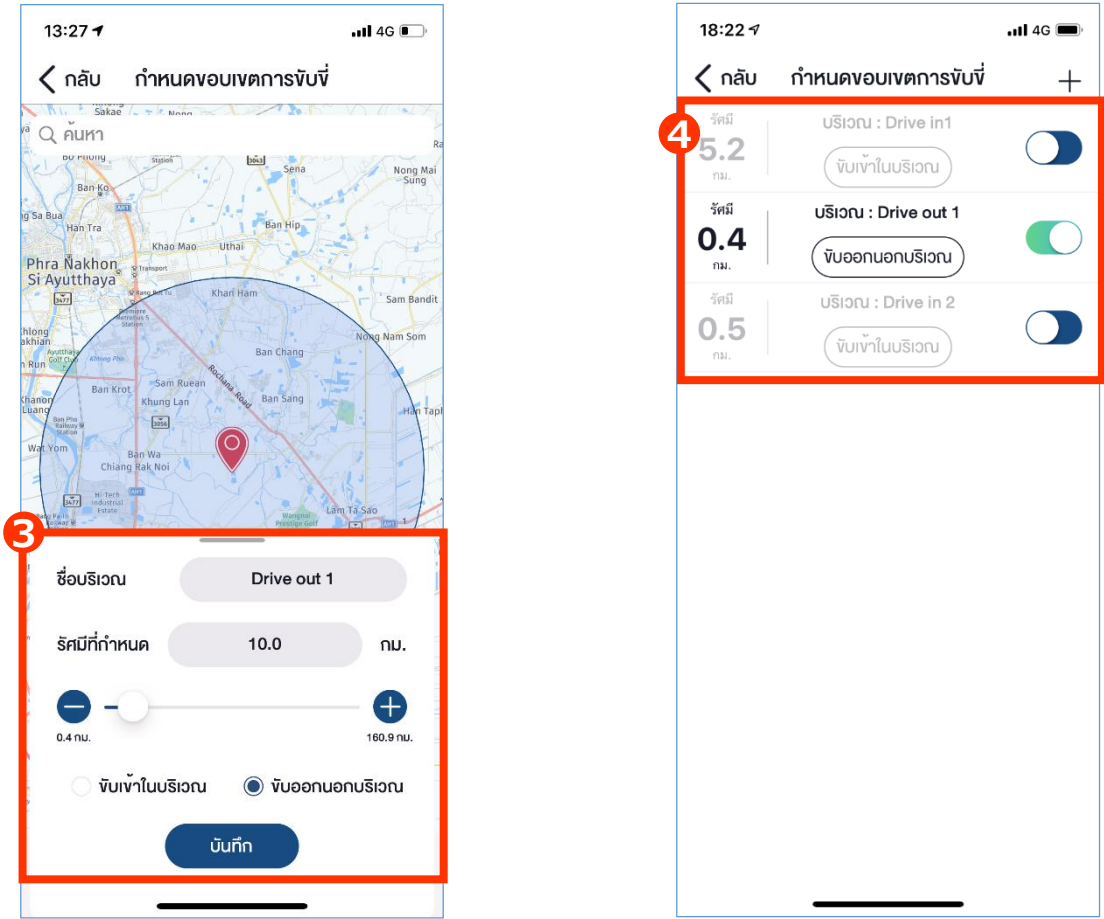

- ③ การเพิ่มการตั้งค่าใหม่
- ตั้งชื่อบริเวณตามที่ต้องการ
 - กำหนดรัศมี ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 0.4 ถึง 160.9 กิโลเมตร
 - เลือกเงื่อนไข “ขับออกนอกบริเวณ” หรือ “ขับเข้าในบริเวณ”
 - กด “บันทึก”

- ④ หลังจากบันทึกเรียบร้อยแล้ว การตั้งค่าใหม่จะปรากฏ หากต้องการใช้งานให้เลื่อนปุ่มด้านขวามือ ซึ่งจะแสดงการทำงานด้วยสีเขียว


หมายเหตุ : ระบบใช้แผนที่ Here Map สำหรับการกำหนดขอบเขตการขับขี่ของรถยนต์

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลัดตั้งค่า

3-2-3 การแจ้งเตือนความเร็ว

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนความเร็วตามที่กำหนดได้ ประกอบด้วย ค่าความเร็วของการขับขี่ วัน/เวลา และ ช่วงเวลาที่ความเร็วเกินกำหนดที่ต้องการ ซึ่งสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้สูงสุด 3 ค่า โดยระบบจะทำงานได้ที่ละ 1 ค่าเท่านั้น สามารถกำหนดค่าความเร็วตั้งแต่ 2 ถึง 249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

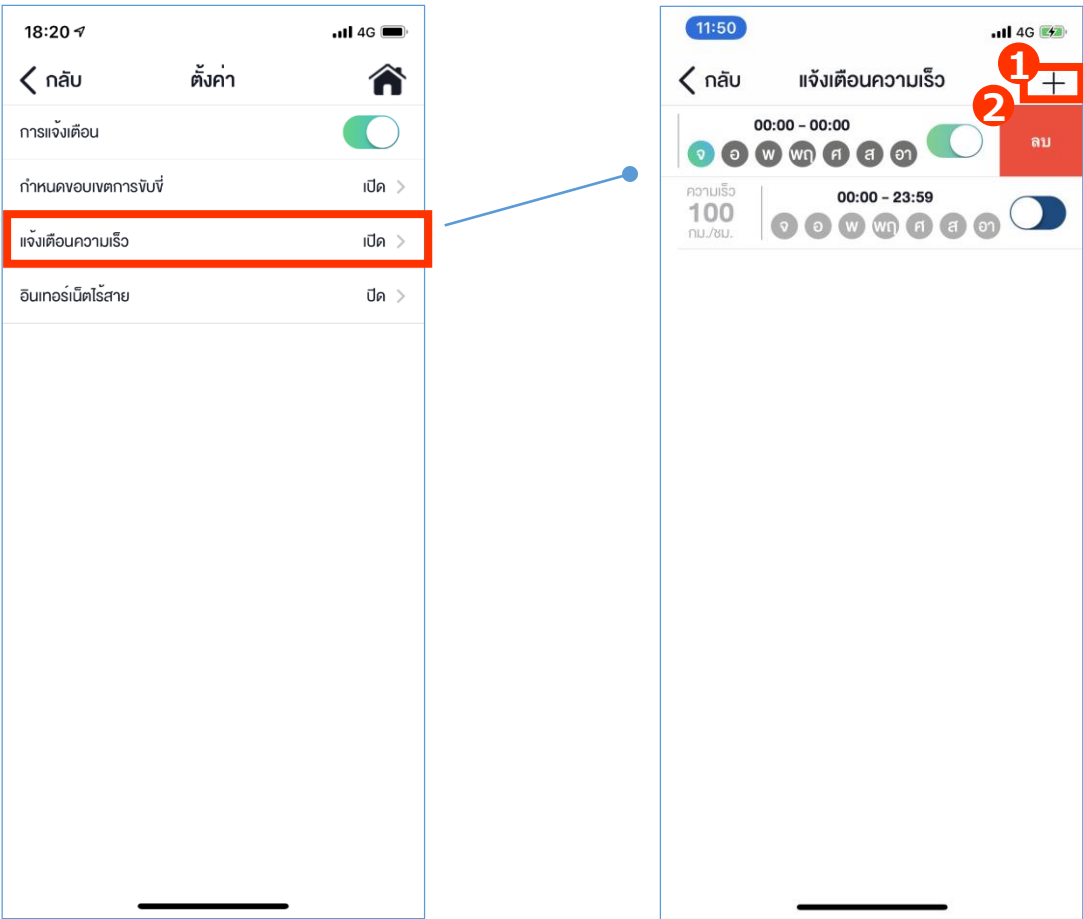

- เลือกเมนู “แจ้งเตือนความเร็ว”

- เลือกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มการตั้งค่า
- 2-1 เปิดใช้งาน: กดเลื่อนที่ปุ่มด้านขวาของค่าที่ถูกตั้งค่าไว้แล้วให้เป็นสีเขียว
- 2-2 ลบการตั้งค่า: เลื่อนแถบไปทางด้านซ้ายมือแล้วกดปุ่ม “ลบ”

หมายเหตุ:

ระบบใช้แผนที่ Here Map สำหรับการกำหนดขอบเขตการขับขี่ของรถยนต์

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลัดตั้งค่า


3-2-3 การแจ้งเตือนความเร็ว

การตั้งค่าการแจ้งเตือนความเร็วของรถยนต์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้;

- แก้ไข/เพิ่มเติม/ลบ
- เปิดการใช้งาน หรือ ปิดการใช้งาน



- ③ กำหนดการตั้งค่าความเร็ว (ระหว่าง 2 ถึง 249 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
- ④ กำหนดการตั้งค่าช่วงเวลาความเร็วเกินกำหนด ได้สูงสุดถึง 10 นาที)
- ⑤ กำหนดช่วงเวลาแบบเปิดการทำงาน "ตลอดเวลา"
- ⑥ กำหนดการตั้งค่าช่วงเวลาแบบชั่วโมง โดยระบบกำหนดค่าเบื้องต้นไว้ที่ 7:00 น. ถึง 19:00 น.
- ⑦ กำหนดการตั้งค่าแบบตามวัน
- ⑧ กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกการตั้งค่า

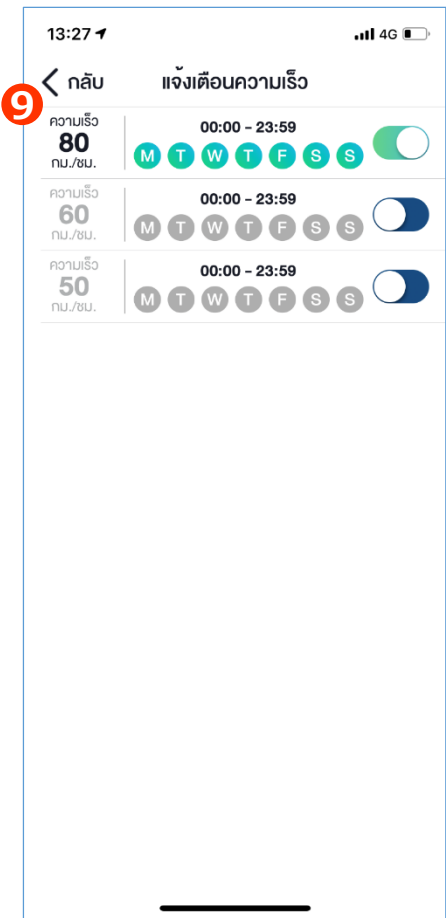

- ⑨ หลังจากบันทึกเรียบร้อยแล้ว การตั้งค่าใหม่จะปรากฏ หากต้องการใช้งานให้เลื่อนปุ่มด้านขวามือ ซึ่งจะแสดงการทำงานด้วยสีเขียว

หมายเหตุ : ระบบใช้แผนที่ Here Map สำหรับการกำหนดขอบเขตการขับขี่ของรถยนต์


3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลัดตั้งค่า

3-2-4 การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์

ผู้ใช้งานจะต้องทำการลงทะเบียนกับผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) ก่อนที่จะเริ่มใช้งานฟังก์ชันการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์ ทั้งนี้สามารถใช้งานได้พร้อมกันสูงสุดถึง 5 อุปกรณ์ มีระยะเวลาส่งสัญญาณห่างจากตัวรถยนต์อยู่ที่ 40 เมตร ทั้งนี้จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง

หมายเหตุ: ผู้ใช้งานสามารถเลือกแพคเกจสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) ได้ด้วยตัวเอง โดยผู้ใช้งานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

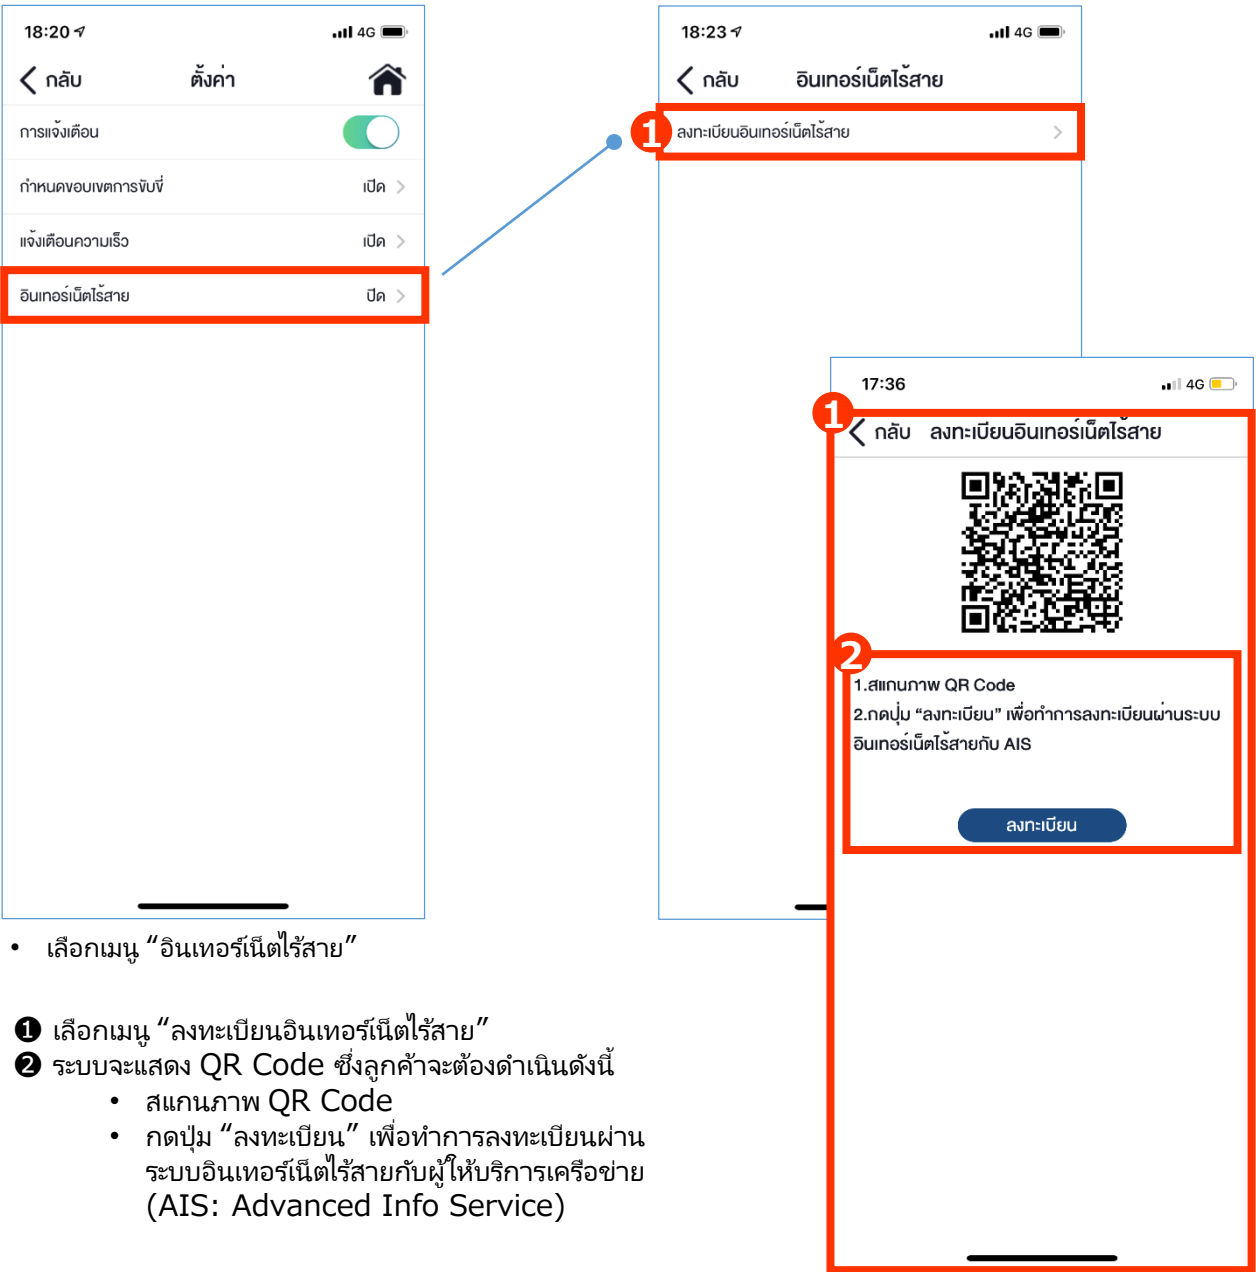

- เลือกเมนู "อินเทอร์เน็ตไร้สาย"

- เลือกเมนู "ลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตไร้สาย"
- ระบบจะแสดง QR Code ซึ่งลูกค้าจะต้องดำเนินการดังนี้
 - สแกนภาพ QR Code
 - กดปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อทำการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายกับผู้ให้บริการเครือข่าย (AIS: Advanced Info Service)


3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลดตั้งค่า

3-2-4 การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์

หลังจากที่ผู้ใช้งานเลือก “ลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตไร้สาย” ระบบจะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ลงทะเบียนของผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) ลูกค้าน่าจะต้องทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่สามารถลงทะเบียนตามคำแนะนำได้ สามารถติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ

การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนของผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส)

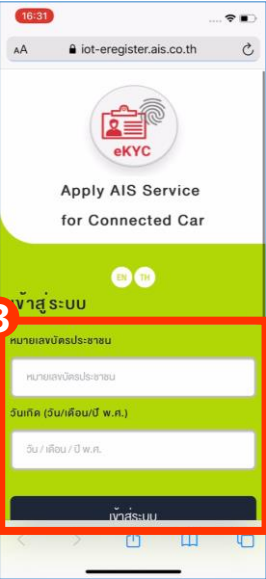


3 ระบบแสดงหน้าลงทะเบียนให้ ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
หมายเหตุ: เตรียมบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนใช้งานให้พร้อม



4 กรอกรายละเอียดตามที่ ระบบแนะนำ (ชื่อ นามสกุล อีเมล เป็นต้น)




5-1 กดปุ่ม “▶” เพื่อเริ่มการ แนะนำผ่านวิดีโอคอล

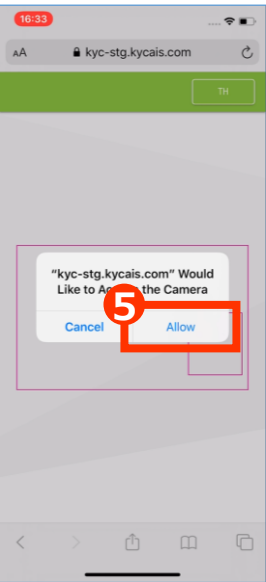

5-2 กดแถบ “Allow” เพื่อการเข้าถึงการถ่ายภาพ ของโทรศัพท์



6-1 เริ่มการถ่ายภาพบัตร ประชาชนโดยการทำตาม คำแนะนำ

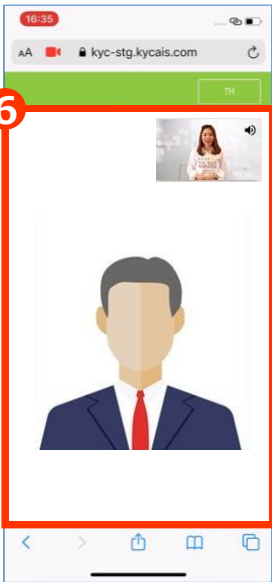

6-2 ถ่ายภาพของผู้ลงทะเบียน (หน้าตรง) โดยระบบจะตรวจสอบ ความถูกต้องกับบัตรประชาชน

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลัดตั้งค่า

3-2-4 การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์

การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนของผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) (ต่อ)

16:36
AA | iot-eregister.ais.co.th

Fill information

ID no.
1103701653019

Name and Surname
นุชร อธิปัตย์

Date of Birth
06031995

Address to receive invoice of data package
Home No. Building
Floor Room
Please Select

๗-1 กรอกรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ

16:37
AA | iot-eregister.ais.co.th

OTP

Get OTP Again

Next

๗-2 ระบบจะจัดส่งรหัส OTP เพื่อให้ผู้ใช้งานป้อนรหัสดังกล่าวและเลือก "Next"

16:37
AA | iot-eregister.ais.co.th

VIN

Browse

Tracking Code

Next

๘-1 กด "Browse" เพื่อใส่หน้าสแกน QR Code ที่ทำการสแกนก่อนหน้านี้

16:37
AA | iot-eregister.ais.co.th

VIN

Browse

Tracking Code

Next

Take Photo
Photo Library
Browse
Cancel

๘-2 เลือกแถบ "อัลบั้มส่วนตัว"

16:37
All Photos

1 2 3

QR Code

๘-3 เลือกภาพ QR Code ที่ถูกสแกนไว้ในโทรศัพท์

16:37
AA | iot-eregister.ais.co.th

VIN

Browse

MRHGN1680MT100034

Next

*VIN: Vehicle Identification Number

๘-4 หลังจากที่ทำอัปโหลดภาพสแกน QR Code เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหมายเลขเครื่องยนต์ (VIN) โดยอัตโนมัติ

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลดตั้งค่า

3-2-4 การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์

การลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียนของผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) (ต่อ)

16:37
AA | iot-eregister.ais.co.th

< Summary of service request details

1103701653019

First Name - Last Name
ณัฐกร อัยนันท์ชัย

Date of Birth
06031995

Address as per ID card
123

๑-1 ระบบจะแสดงข้อมูลให้ผู้ลงทะเบียนกรอกทั้งหมดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

16:38
AA | iot-eregister.ais.co.th

0949619251

gen3.ashj52@gmail.com

MRHGN1680MT100034

PROMOTION
Secondary line Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam massa quam.

Terms and conditions
Promotion details*

☒ I Agree

Next

๑-2 ระบบจะแสดง “ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน” ซึ่งแนะนำให้ผู้ลงทะเบียนอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหา หลังจากนั้นเลือก “ยอมรับ” และ กดปุ่ม “Next”

17:57
AA | iot-eregister.ais.co.th

ลงทะเบียนสำเร็จ

หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน

0659070321

ท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน
ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อสอบถามที่ลงทะเบียนไว้

ระบบจะแสดงข้อความ “ลงทะเบียนสำเร็จ” พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนอินเทอร์เน็ตไร้สาย


หลังจากนั้นให้กลับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Honda CONNECT เพื่อทำการตั้งชื่อผู้ใช้งานและป้อนรหัสผ่าน

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-2 เมนูลัดตั้งค่า

3-2-4 การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์

การดำเนินการหลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Honda CONNECT

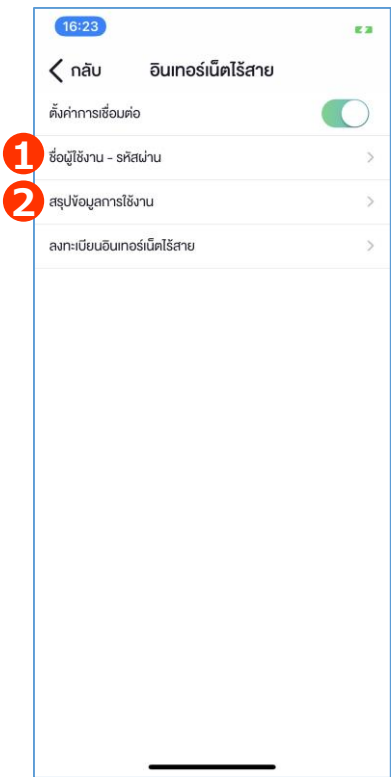


เลือกเมนู “อินเทอร์เน็ตไร้สาย” ซึ่งหน้าจอจะแสดง;

- 1 ตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
- 2 สรุปข้อมูลการใช้งาน



3 ตั้งชื่อผู้ใช้งานและป้อนรหัสผ่าน แล้วกด “บันทึก”

หมายเหตุ: ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านได้ในภายหลัง

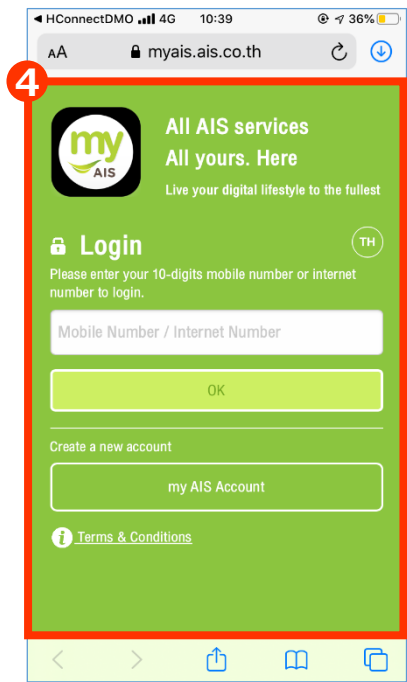

4 เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนู “สรุปข้อมูลการใช้งาน” ระบบจะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส)

หมายเหตุ: ผู้ใช้งานจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) และทำตามขั้นตอนก่อนเริ่มใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย

- สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายจากรถยนต์สามารถใช้งานได้พร้อมกันสูงสุดถึง 5 อุปกรณ์ มีระยะการส่งสัญญาณห่างจากตัวรถยนต์อยู่ที่ 40 เมตร ทั้งนี้จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
- ลูกค้าสามารถเลือกแพคเกจอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) ได้ด้วยตัวเอง โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- การใช้งานขึ้นอยู่กับสัญญาณของเครือข่ายผู้ให้บริการ (เอไอเอส) ณ ขณะนั้น
- การใช้งานจะทำได้เฉพาะเมื่อรถยนต์สตาร์ทเท่านั้น
- เมื่อต้องการยกเลิกการใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ผู้ใช้งานจะต้องติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย (เอไอเอส) โดยตรง
- บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

<3> การตั้งค่าการใช้งาน

3-3 ภาพรวมการแสดงผลรายนาม

3. การตั้งค่าการใช้งาน

3-3 ภาพรวมการแสดงผลข้อมูลรถยนต์

ภาพรวมการแสดงผลข้อมูลรถยนต์ ประกอบด้วย รุ่นรถยนต์ อุณหภูมิห้องโดยสาร การแจ้งเตือน (เปิด/ปิด) การแสดงวันที่ ระดับน้ำมัน และ ระยะทางที่สามารถเดินทางได้จากระดับน้ำมันที่มีอยู่

ภาพรวมการแสดงผลข้อมูลรถยนต์

รุ่นรถยนต์
ระบบจะแสดงรุ่นรถยนต์ของผู้ใช้งานหลังจากผู้จำหน่ายทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วภายใน 1 วัน

การแจ้งเตือน
ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิดเมื่อต้องการให้ระบบทำการแจ้งเตือนหรือปิดการแจ้งเตือนได้

ยกเว้น :
กรณีรถยนต์มีสถานะถูกลบทำงาน ระบบจะยังทำการแจ้งเตือน แม้ว่าผู้ใช้งานเลือกปิดการแจ้งเตือน

ระดับน้ำมัน
ระบบจะแสดงระดับน้ำมันที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ พร้อมแสดงเป็นแถบสี

อุณหภูมิห้องโดยสาร
ระบบจะแสดงอุณหภูมิห้องโดยสารเมื่อมีการสตาร์ทรถยนต์เท่านั้น

การแสดงผลวันที่
เป็นการแสดงวันตามการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือ

ระยะทาง
เป็นการคำนวณระยะทางที่สามารถเดินทางได้จากระดับน้ำมันที่มีอยู่

The screenshot shows the Honda CONNECT app interface. At the top, it displays the time 14:17, signal strength, and battery level. The main header shows 'Honda Car HK13' and 'อุณหภูมิห้องโดยสาร' (Cabin Temperature) with a 'CITY 21' button and a '25°C' display. Below this is a circular image of a red Honda Civic. To the left of the car image is a toggle switch for 'การแจ้งเตือน' (Alerts), which is currently turned on. To the right is a fuel gauge showing '56%' and 'ระดับน้ำมัน' (Fuel Level). Below the fuel gauge is a '221 km' display with 'ระยะทาง' (Distance) below it. At the bottom, there are three large circular buttons: a lock icon, 'ENGINE START STOP', and a speed limit icon. Below these buttons is a timestamp: 'อัปเดตล่าสุด 04/12/2562 14:16 น.' (Last updated 04/12/2562 14:16 น.). At the very bottom, there are three horizontal buttons: 'สถานะรถยนต์' (Vehicle Status) with a car icon, 'แสดงพิกัดรถยนต์' (Show Vehicle Location) with a location pin icon, and 'สถานะการเข้ารับบริการ' (Service Status) with a wrench icon. The bottom navigation bar contains icons for SOS, a road, a car, a location pin, and an envelope.

<4> ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

เพื่อควบคุมการสั่งการล็อคและปลดล็อค การสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเปิดระบบปรับอากาศและดับเครื่องยนต์ รวมถึงการเปิดสัญญาณไฟรถยนต์

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์จะให้ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าออนไลน์ดำเนินการสั่งการทำงานของรถยนต์ จะสามารถทำได้เฉพาะบางคำสั่งเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องยืนยันยืนยันความเป็นเจ้าของรถยนต์ก่อนการดำเนินการ

หมายเหตุ: การสั่งการจะขึ้นอยู่กับสัญญาณโทรศัพท์ ณ ขณะนั้น และไม่จำกัดระยะทาง

การสั่งการทำงานของรถยนต์

14:17

CONNECT

Honda Car HK13 อุณหภูมิห้องโดยสาร 25°C CITY'21

การแจ้งเตือน

56% ระดับน้ำมัน

221 km ระยะทาง

การล็อคและปลดล็อค

ENGINE START STOP

การเปิดสัญญาณไฟ

อัปเดตล่าสุด 04/12/2562 14:16 น.

สถานะรถยนต์ ปกติ

แสดงพิกัดรถยนต์

สถานะการเข้ารับบริการ



การสตาร์ทเครื่องยนต์ (พร้อมเปิดระบบปรับอากาศ) และดับเครื่องยนต์

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-1 การล็อกและปลดล็อก

- ฟังก์ชันนี้สามารถสั่งการล็อกและปลดล็อกประตูทั้งหมดรวมถึง ฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงท้าย ซึ่งสถานะของการล็อกและปลดล็อกจะแสดงสถานะที่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน
- แอปพลิเคชันจะทำการตรวจสอบการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ก่อนที่จะทำการสั่งการในฟังก์ชันนี้ การตรวจสอบการระบุตัวตนสามารถทำได้ดังนี้: การป้อนรหัสส่วนตัวที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ การสแกนใบหน้า หรือการสแกนลายนิ้วมือ
- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดรหัสส่วนตัวเป็นตัวเลข 4 หลัก และจะต้องป้อนรหัสส่วนตัวทุกครั้งก่อนการใช้งาน

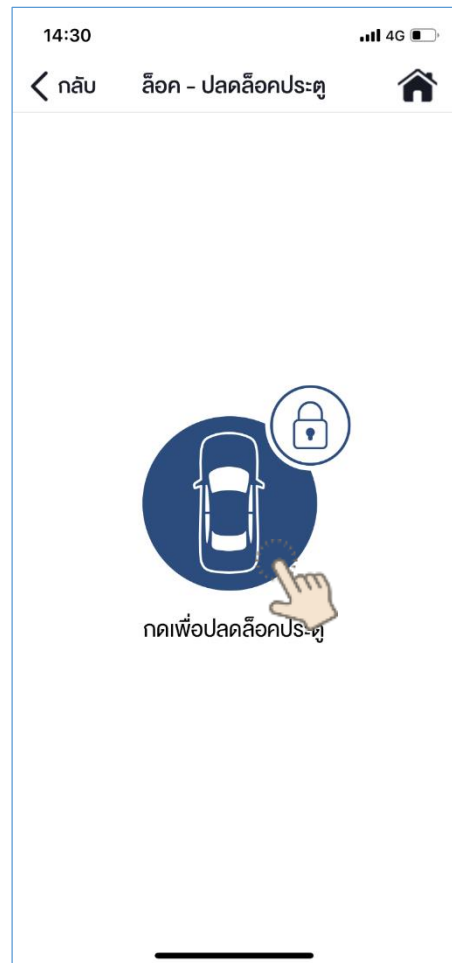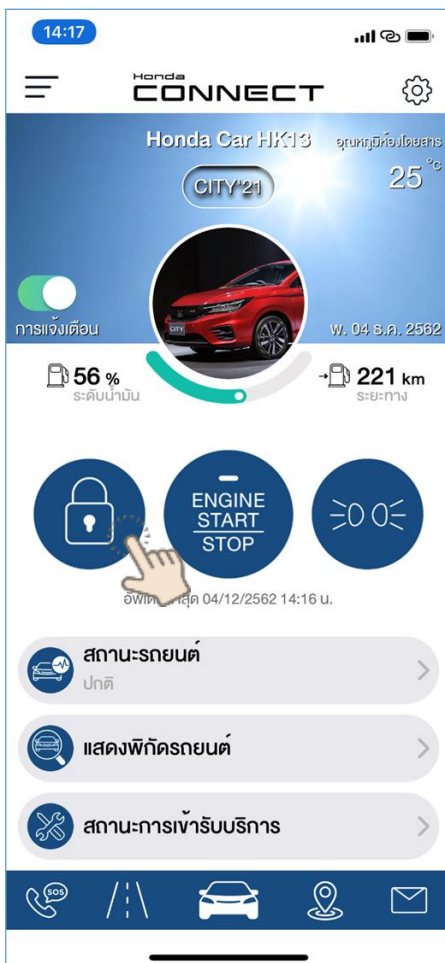

- กดปุ่มบนหน้าหลักเพื่อทำการล็อกและปลดล็อก
- สีแสดงสถานะ: สีน้ำเงินคือล็อก สีเขียวคือปลดล็อก

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-1 การล็อคและปลดล็อค

▪ การตรวจสอบการระบุตัวตน


ระบบจะทำการตรวจสอบการระบุตัวตนของผู้ใช้งานก่อนการใช้งานฟังก์ชันการสั่งการ “ล็อคและปลดล็อค” ว่าระบบได้รับคำสั่งเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน



• การตั้งค่ารหัสส่วนตัว



• การสแกนใบหน้า

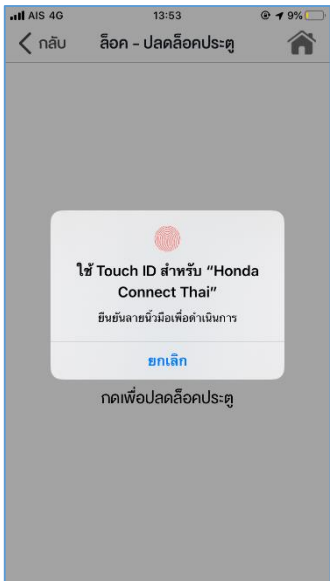

• การสแกนลายนิ้วมือ

▪ การแสดงผลการตอบสนองการสั่งการ

ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุตัวตนหลังจากนั้นจะทำการแสดงผลการสั่งการ



• การประมวลผล



• การสั่งการสำเร็จ




• การสั่งการล้มเหลว

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-1 การล็อกและปลดล็อก

- การแสดงผลสำเร็จของการสั่งการ

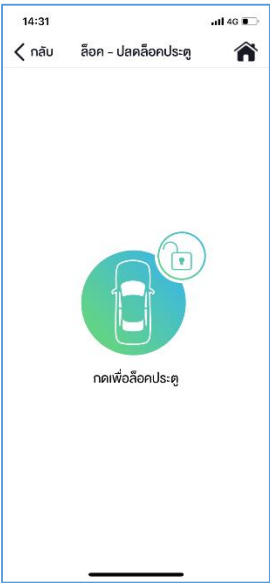

*หากต้องการสั่งการปลดล็อกผู้ใช้งานจะต้องทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการล็อก

เงื่อนไขในการสั่งการฟังก์ชันนี้


- การสั่งล็อกและปลดล็อกจะไม่สามารถสั่งการได้ในขณะที่รถยนต์สตาร์ท (IG ON) หรือระหว่างการขับขี่
- ฟังก์ชันสามารถใช้งานได้เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะดับเครื่องยนต์เท่านั้น (IG OFF)

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-2 การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์

- ฟังก์ชันนี้สามารถสั่งการสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมทั้งตั้งค่าระดับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศในรถยนต์และการสั่งการดับเครื่องยนต์
- แอปพลิเคชันจะทำการตรวจสอบการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ก่อนที่จะทำการสั่งการในฟังก์ชันนี้ การตรวจสอบการระบุตัวตนสามารถทำได้ดังนี้: การป้อนรหัสส่วนตัวที่ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ การสแกนใบหน้า หรือการสแกนลายนิ้วมือ
- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องกำหนดรหัสส่วนตัวเป็นตัวเลข 4 หลัก และจะต้องป้อนรหัสส่วนตัวทุกครั้งก่อนการใช้งาน

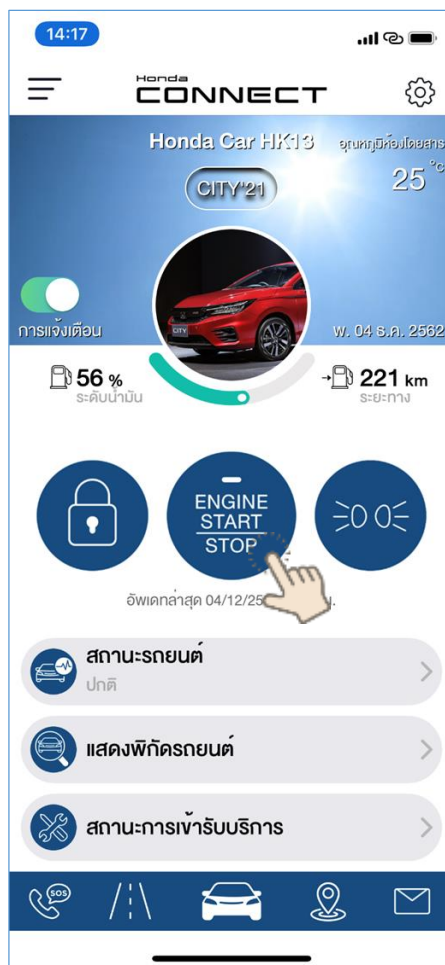

- กดปุ่มบนหน้าจอหลักเพื่อสั่งการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์
- สีแสดงสถานะ: สีน้ำเงินคือเครื่องยนต์อยู่ในสถานะ “ยังไม่ได้สตาร์ท” สีเขียวคือเครื่องยนต์อยู่ในสถานะ “สตาร์ท”


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-2 การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์

▪ การตรวจสอบการระบุตัวตน


ระบบจะทำการตรวจสอบการระบุตัวตนของผู้ใช้งานก่อนการใช้งานฟังก์ชันการสั่งการ “การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์” ว่าระบบได้รับคำสั่งเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน

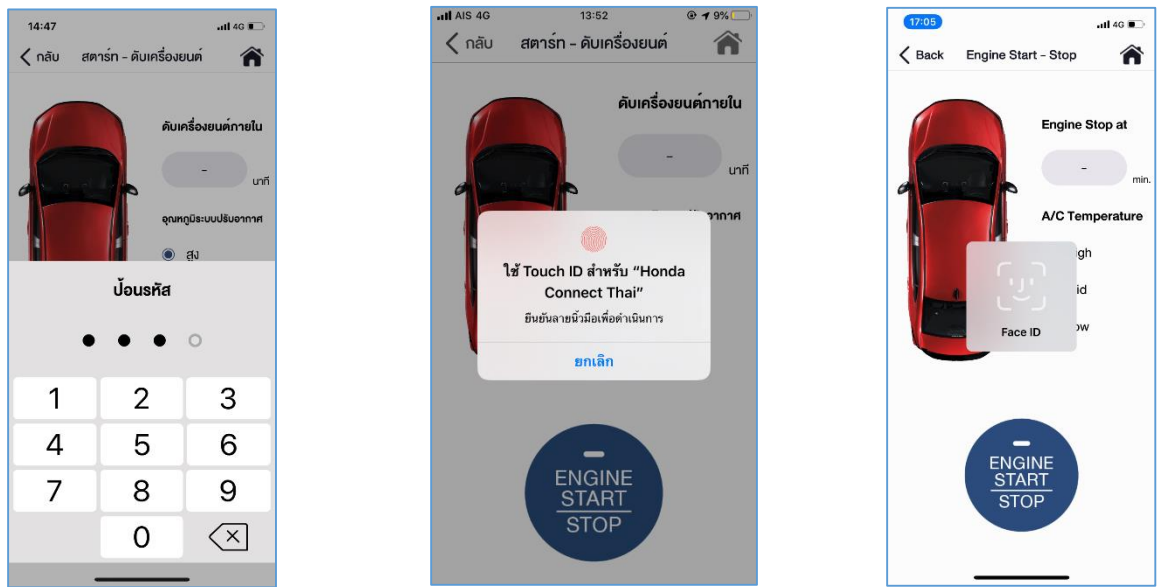

- การตั้งค่ารหัสส่วนตัว
- การสแกนลายนิ้วมือ
- การสแกนใบหน้า

▪ การแสดงผลการตอบสนองการสั่งการ

ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุตัวตนหลังจากนั้นจะทำการแสดงผลการสั่งการ

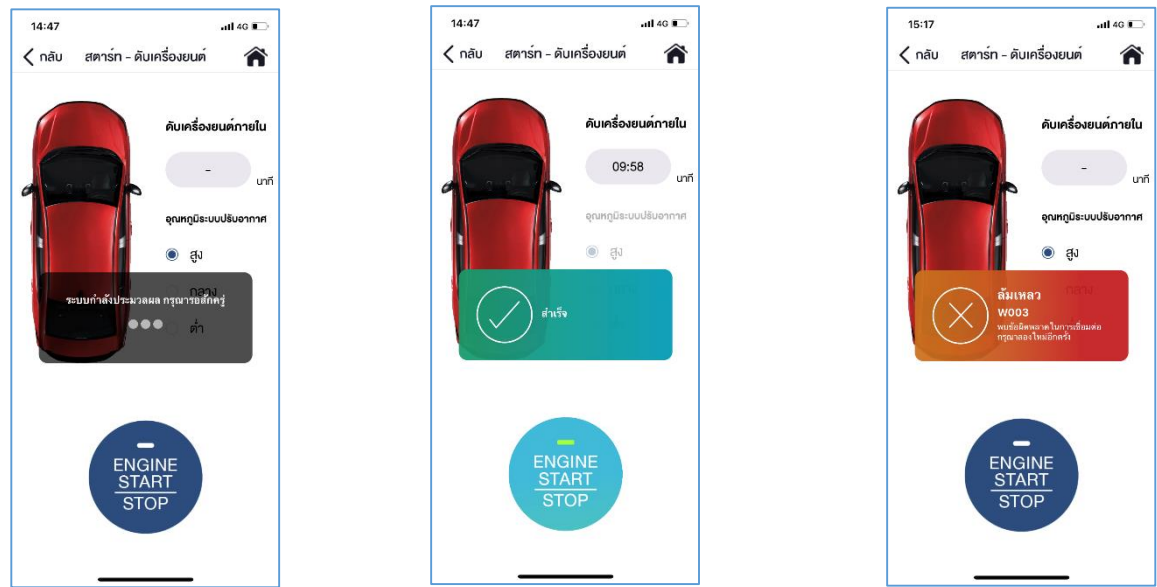

- การประมวลผล
- การสั่งการสำเร็จ
- การสั่งการล้มเหลว


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-2 การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์

▪ การตั้งค่าระดับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศในรถยนต์

หลังจากที่ระบบได้ทำการตรวจสอบการระบุตัวตนสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิของระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้ในระดับสูง กลาง หรือ ต่ำ

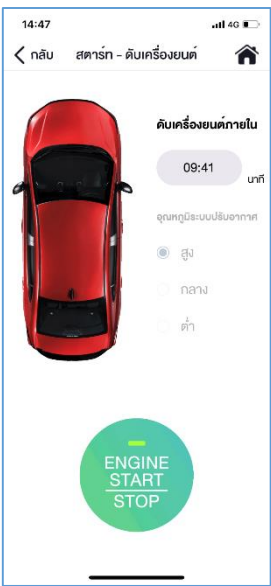

*หากต้องการสั่งการดับเครื่องยนต์ ผู้ใช้งานจะต้องทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์

เงื่อนไขในการสั่งการฟังก์ชันนี้

- ระบบปรับอากาศในรถยนต์จะถูกตั้งเวลาเริ่มต้นในการเปิดระบบเป็นเวลา 10 นาที (นับถอยหลังตั้งแต่ที่เครื่องยนต์เริ่มสตาร์ท) หลังจากนั้นเครื่องยนต์จะดับเองโดยอัตโนมัติ
- คำสั่งการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์สามารถสั่งการแบบต่อเนื่องได้ติดต่อกันเพียง 2 ครั้งเท่านั้น หลังจากนั้นจะต้องใช้กุญแจในการสั่งการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วจึงสามารถกลับมาสั่งการผ่านแอปพลิเคชันได้
- การสั่งสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ผ่านแอปพลิเคชันจะไม่สามารถสั่งการได้ในขณะที่รถยนต์สตาร์ท (IG ON) หรือระหว่างการขับขี่
- การสั่งการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์จะต้องนำกุญแจรถยนต์ออกจากตัวรถยนต์เป็นระยะอย่างน้อย 1 เมตร
- การสั่งการสตาร์ทเครื่องยนต์สามารถใช้งานได้เมื่อรถอยู่ในสถานะดับเครื่องยนต์เท่านั้น (IG OFF)
- การสั่งดับเครื่องยนต์สามารถใช้งานได้เมื่อรถยนต์ถูกสตาร์ทเครื่องยนต์จากแอปพลิเคชันเท่านั้น
- ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยตำแหน่งเกียร์ในระหว่างการสั่งการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์จะต้องอยู่ในตำแหน่ง "P" เท่านั้น
- การสั่งการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์สั่งได้เมื่อประตูปิดสนิททุกบาน

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-2 การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์

ข้อจำกัดของการสั่งการดับเครื่องยนต์

กรณีที่ผู้ใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจ ผู้ใช้งานไม่สามารถสั่งการดับเครื่องยนต์จากแอปพลิเคชันได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ผู้ใช้งานจะต้องสั่งดับเครื่องยนต์จากกุญแจเท่านั้น



ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความเตือนตามด้านล่างนี้;

(คำสั่ง) ล้มเหลว


คำสั่งดับเครื่องไม่สำเร็จเนื่องจากการสตาร์ทรถด้วยกุญแจ
กรุณาดับเครื่องยนต์ด้วยตนเอง

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-2 การเปิดสัญญาณไฟ

- การสั่งเปิดสัญญาณไฟจะทำงานทั้งไฟหน้าและไฟท้าย โดยจะทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วินาทีหลังจากนั้นสัญญาณไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ

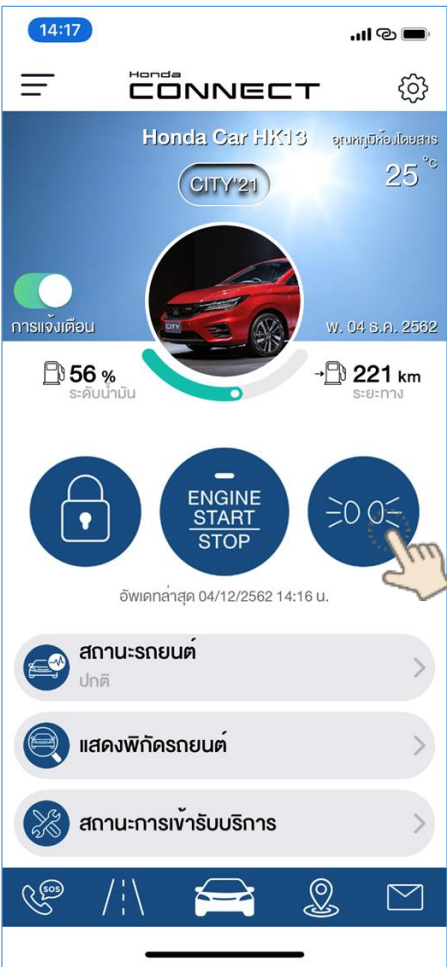

- กดปุ่มบนหน้าจอหลักเพื่อสั่งการเปิดสัญญาณไฟ


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-2 การเปิดสัญญาณไฟ


การสั่งการเปิดสัญญาณไฟ

เพื่อยืนยันการสั่งการเปิดสัญญาณไฟ ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันการสั่งการ

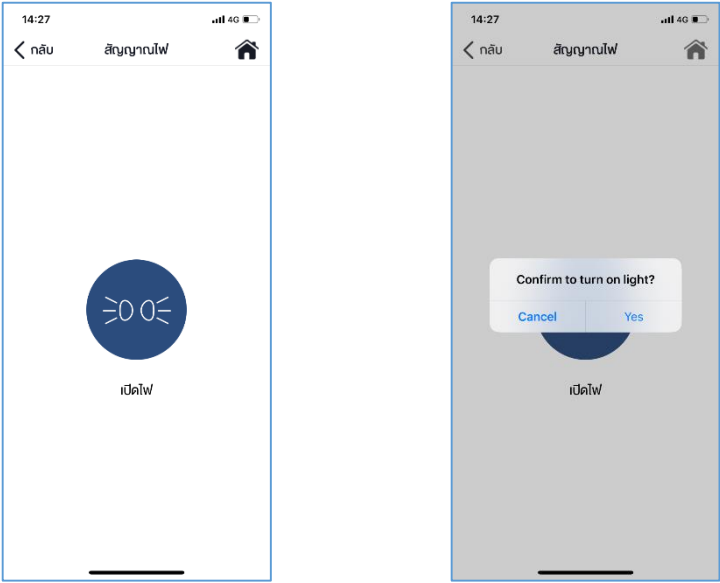

การแสดงผลการตอบสนองการสั่งการ

ระบบจะตอบสนองคำสั่งการและแสดงผลของการสั่งการ

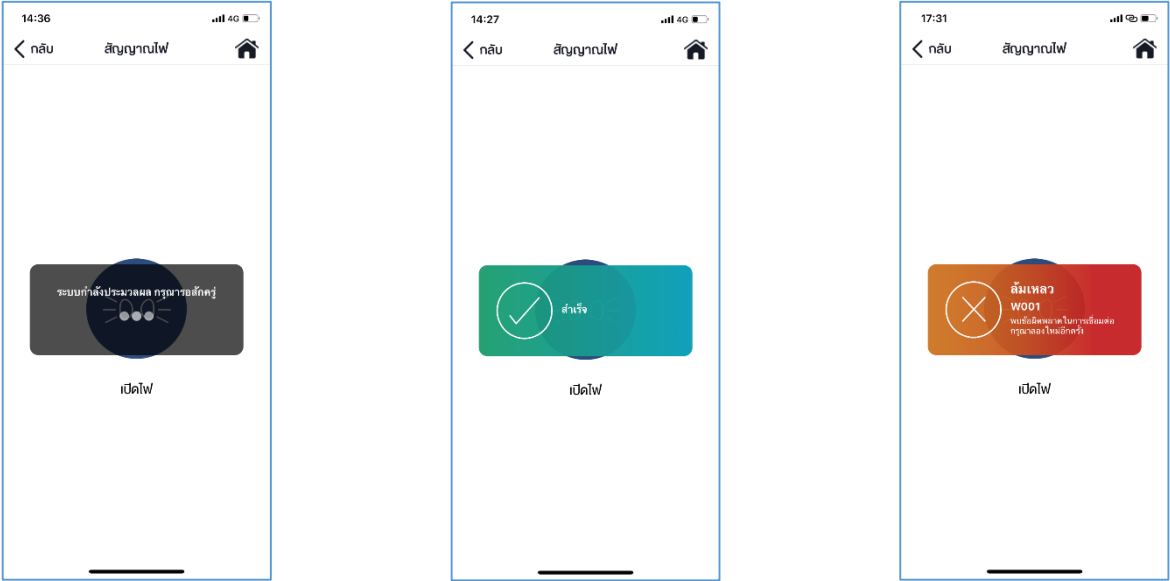

- การประมวลผล
- การสั่งการสำเร็จ
- การสั่งการล้มเหลว

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-1 การสั่งการทำงานของรถยนต์

4-1-2 การเปิดสัญญาณไฟ

การแสดงผลสำเร็จของการสั่งการ

ระบบจะแสดงข้อความผลสำเร็จของการสั่งการตามด้านล่างนี้



เงื่อนไขในการสั่งการฟังก์ชันนี้

- เมื่อคำสั่งการเปิดสัญญาณไฟเริ่มทำงาน ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายของรถยนต์จะเปิดและกระพริบไปพร้อมกันเป็นเวลา 30 วินาทีแล้วไฟทั้งคู่จะดับลงเองโดยอัตโนมัติ
- หากสัญญาณไฟรถยนต์ถูกเปิดจากแอปพลิเคชันแล้วจะไม่สามารถสั่งการปิดไฟจากแอปพลิเคชันได้ (จนครบเวลา 30 วินาที ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ) ปุ่มการแสดงคำสั่งบนหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันจะแสดงเป็นสีน้ำเงินตลอดการสั่งการ
- ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการเปิดสัญญาณไฟได้โดยการปลดล็อคประตู
- การสั่งเปิดสัญญาณไฟจะไม่สามารถสั่งการได้ในขณะที่รถยนต์สตาร์ท (IG ON) หรือระหว่างการขับขี่
- ฟังก์ชันสามารถใช้งานได้เมื่อรถยนต์อยู่ในสถานะดับเครื่องยนต์เท่านั้น (IG OFF)

<4> ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์

ข้อมูลรถยนต์ที่ส่งจากกล่องอุปกรณ์ TCU ระบบจะนำออกมาแสดงผลบนแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและมั่นใจมากขึ้นกับการใช้รถยนต์ เช่น ค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ สถานะถุงลม สถานะการล็อกและปลดล็อก เป็นต้น

ข้อแนะนำ: เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ผู้ใช้งานควรเปิดแอปพลิเคชัน Honda CONNECT เพื่อตรวจสอบสถานะของระบบต่างของรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

สถานะรถยนต์

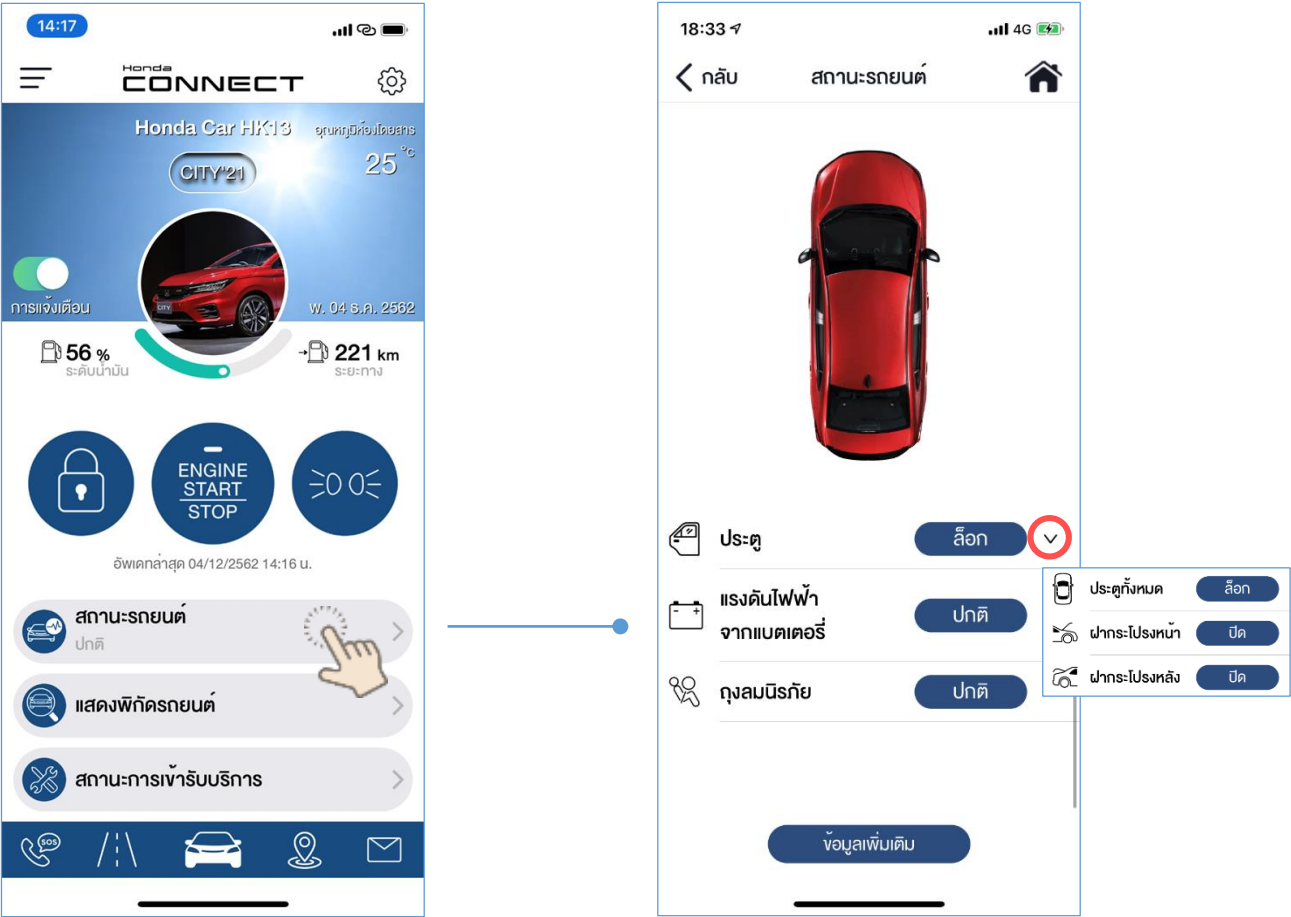


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์


การแสดงผลสถานะรถยนต์

เมื่อเกิดความผิดปกติของรถยนต์ ระบบจะทำการแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์ และแสดงแถบสีส้มที่ฟังก์ชัน “สถานะรถยนต์” เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบถึงสถานะรถยนต์และข้อแนะนำเบื้องต้น

หน้าหลัก

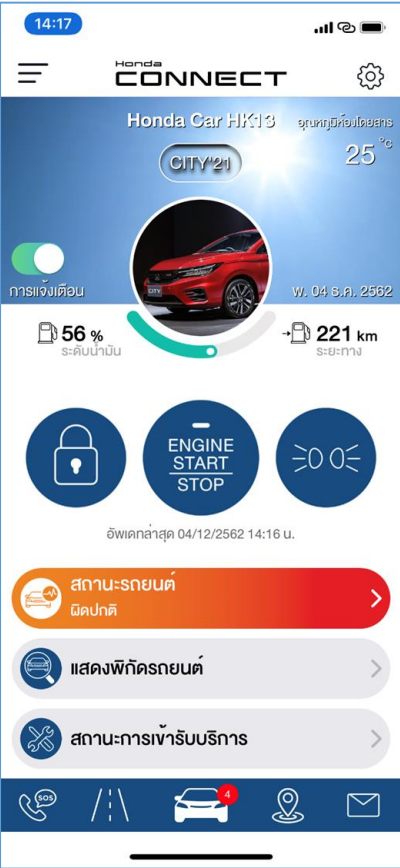

สถานะรถยนต์

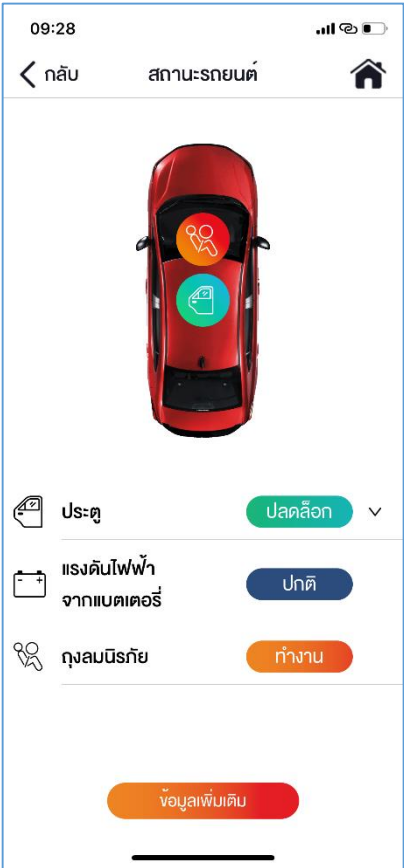

<แถบสีสถานะ>

- แถบสถานะจะแสดงสีตามสถานะของฟังก์ชันตามตัวอย่างด้านล่างนี้;

ปกติ	ล็อก	ปลดล็อก
ทำงาน	ปลดล็อก	เปิด
ผิดปกติ	ผิดปกติ	ทำงาน

- เมื่อสถานะรถยนต์อยู่ในสถานะ “ผิดปกติ” ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้โดยการกดแถบ “ข้อมูลเพิ่มเติม”
- กรณีสถานะถูกลบการทำงาน การแจ้งเตือนกำหนดขอบเขตการขับขี่ การแจ้งเตือนความเร็วและการแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย แถบ “ข้อมูลเพิ่มเติม” จะแสดงเป็นสีส้มเช่นกัน

เงื่อนไขในการใช้งาน

- เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มีค่าน้อยกว่า 11.5 โวลต์ แถบสีสถานะจะแสดงข้อความ “ผิดปกติ”

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์



4-2-1 การแจ้งเตือนสถานะฉุกเฉินทำงาน

- ในกรณีที่ผู้ใช้รถยนต์ประสบอุบัติเหตุจนเป็นเหตุทำให้รถล้มทำงาน กล้องอุปกรณ์ TCU จะส่งสัญญาณเตือนให้ทราบทันทีผ่านทางหน้าจอแอปพลิเคชัน พร้อมกันนี้กล้องอุปกรณ์ TCU จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าออนไลน์เพื่อทำการประสานงานให้ความช่วยเหลือ
- การแจ้งเตือนการทำงานของสถานะฉุกเฉินทำงาน สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. จากการแจ้งเตือน (ข้อความ) บนหน้าจอโทรศัพท์
 2. จากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน

1. แจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์



2. หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

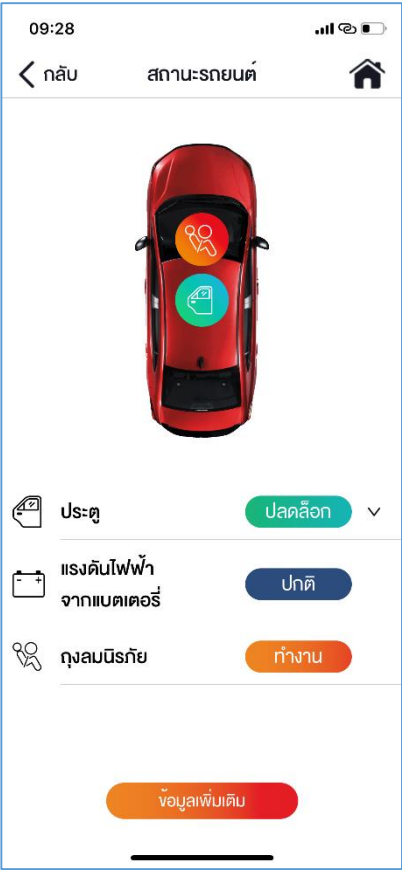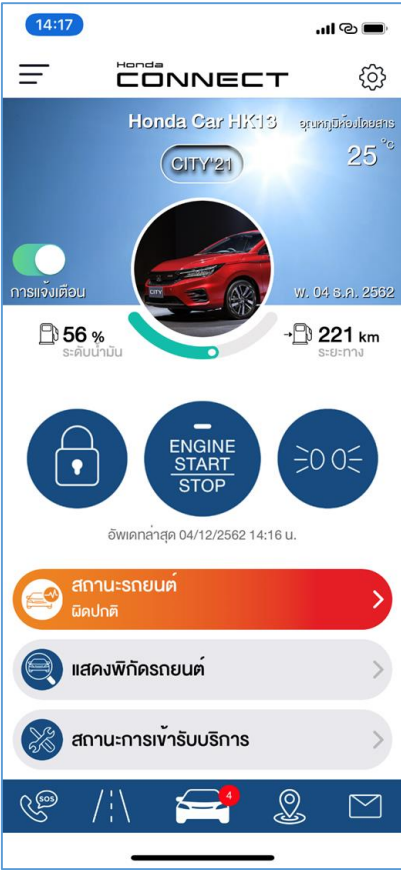



- เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นแถบสถานะฉุกเฉินจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและแสดงข้อความว่า “ผิดปกติ”

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์

4-2-1 การแจ้งเตือนสถานะฉุกเฉินทำงาน

1. แจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์; ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์หลังจากได้รับสัญญาณ

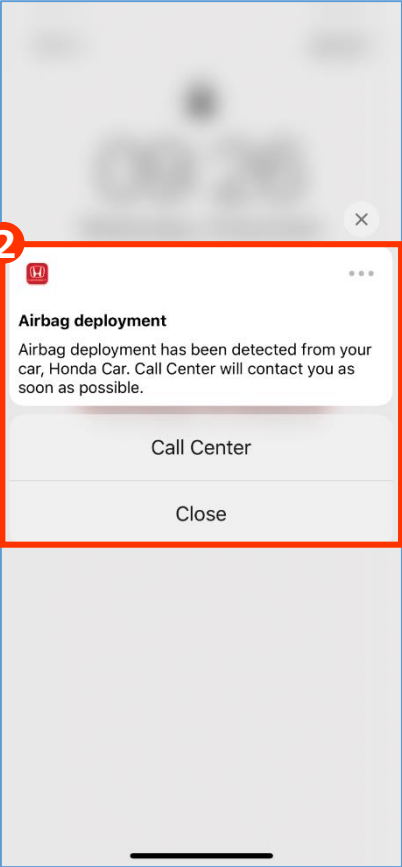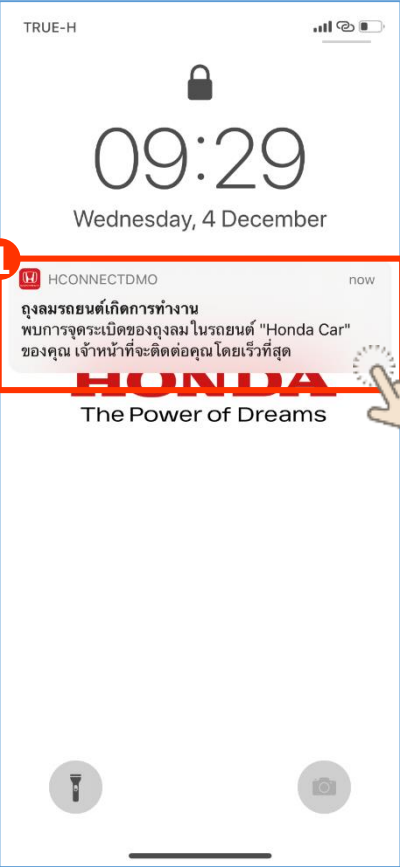



- 1 กดค้างที่แถบข้อความแจ้งเตือน หลังจากนั้นระบบจะแสดงปุ่มโทรออกไปยังศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าฮอนด้าและปุ่มปิดข้อความ
- 2 เลือกการโทรออกหรือยกเลิก (ปิด)
 - ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าฮอนด้า: กดเลือกปุ่มนี้เพื่อติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าฮอนด้าในการให้ความช่วยเหลือ
 - ปิด: กดเลือกปุ่มนี้เพื่อปิดการแจ้งเตือน

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์

4-2-1 การแจ้งเตือนสถานะถุงลมทำงาน

2. หน้าหลักของแอปพลิเคชัน; แอปสถานะรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเพื่อแจ้งเตือนสถานะถุงลมทำงาน

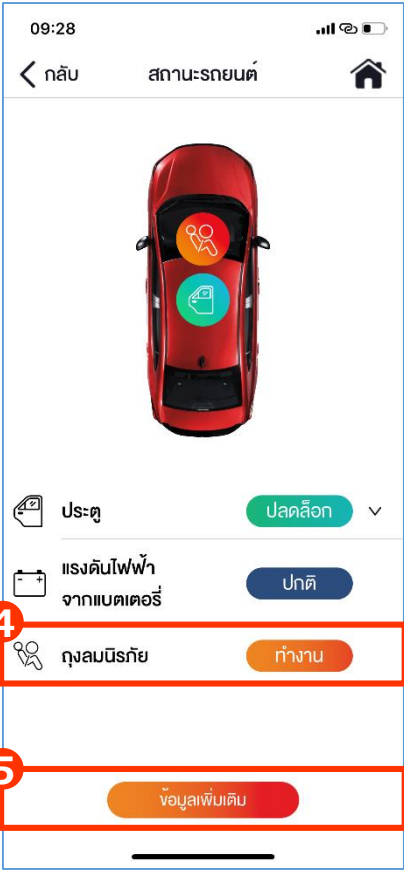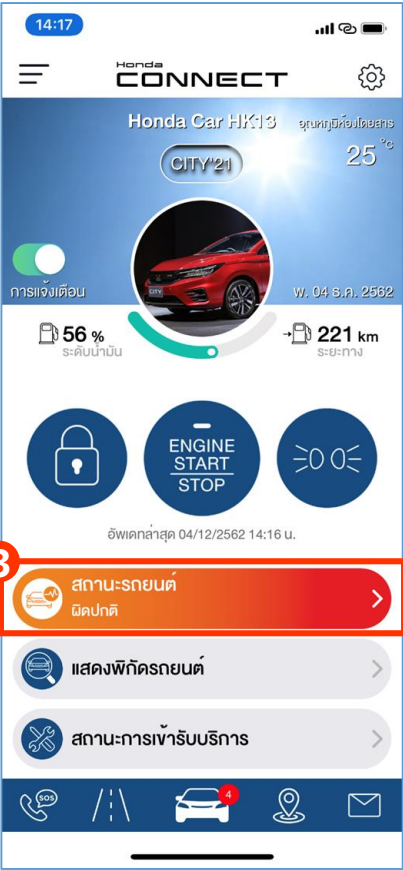

3 สถานะรถยนต์จะแสดงการแจ้งเตือน

4 หน้าจอจะแสดงสถานะ “ถุงลมทำงาน” ตามรูปด้านข้าง


5 กดเลือกแถบ “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการทำงานของถุงลม (อ้างอิงรายละเอียดหน้าถัดไป)

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์

4-2-1 การแจ้งเตือนสถานะฉุกเฉินทำงาน

เมื่อผู้ใช้งานกดแถบสถานะรถยนต์ ข้อความการแจ้งเตือนการทำงานของรถจะแสดงตามด้านล่างนี้

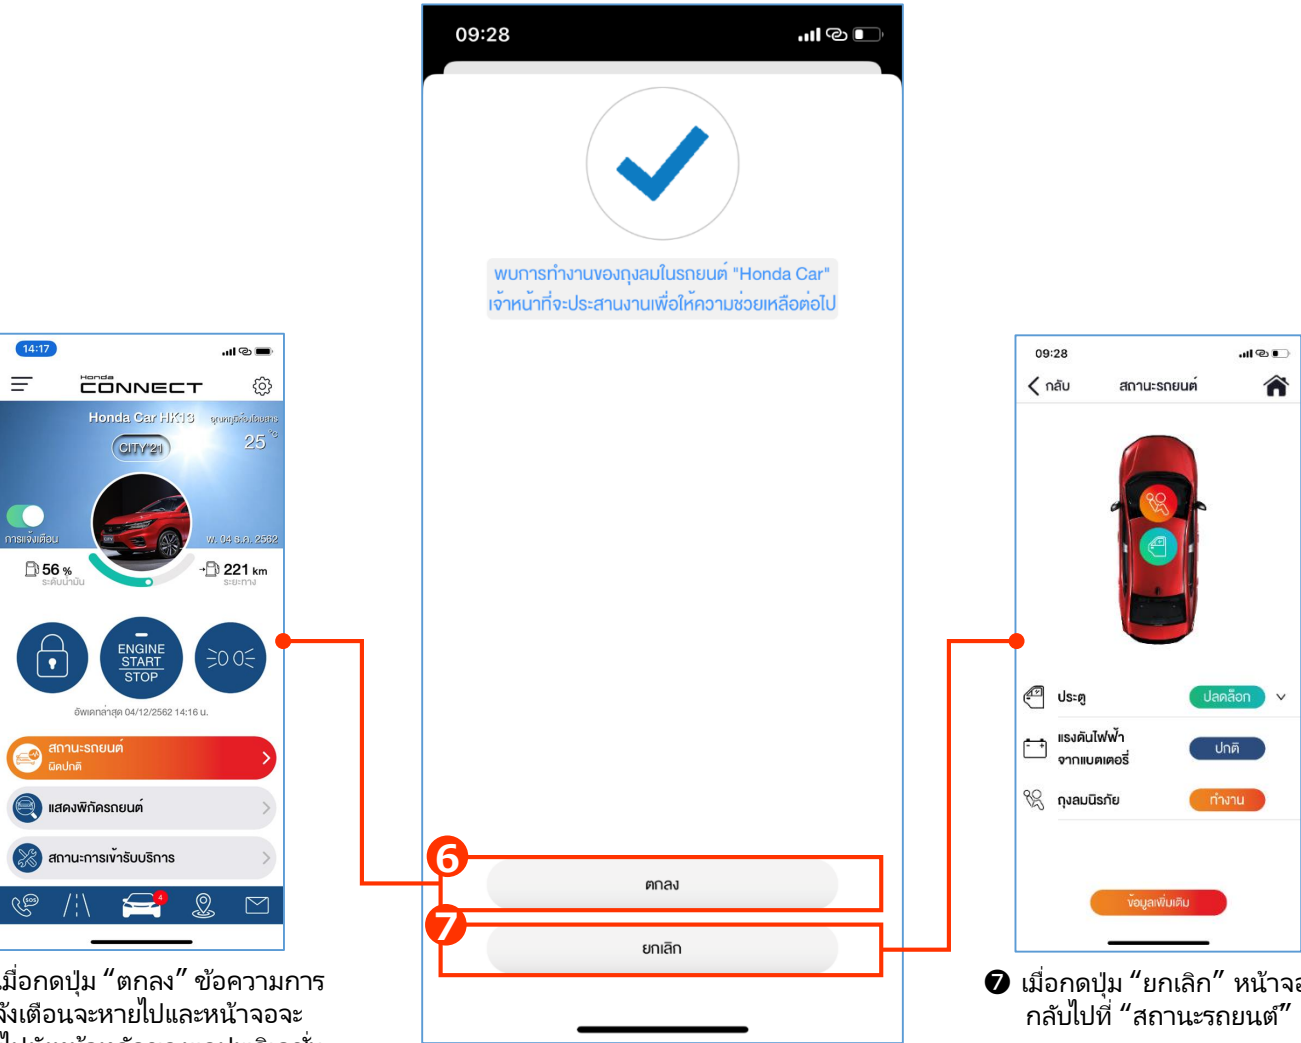


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์



4-2-2 การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย

- ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อระบบสัญญาณกันขโมยทำงาน การทำงานของระบบจะรวมถึงการตรวจสอบสัญญาณกันขโมยจากการเปิดประตู กระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้ายของรถยนต์อย่างผิดปกติ
- การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. จากการแจ้งเตือน (ข้อความ) บนหน้าจอโทรศัพท์
 2. จากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน

1. แจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

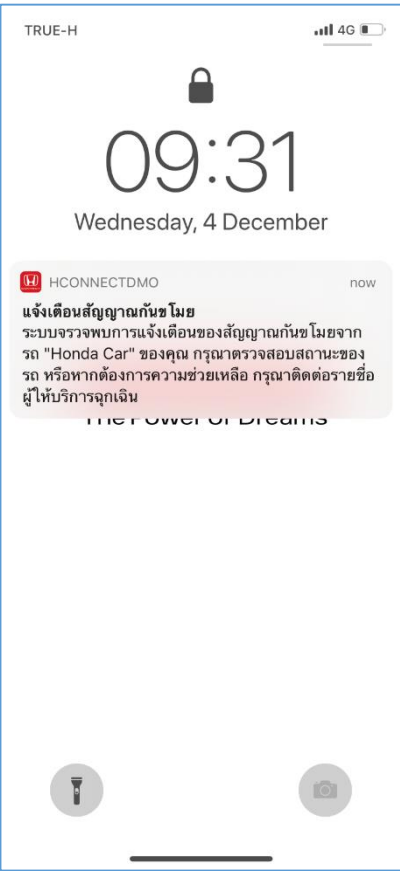

2. หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

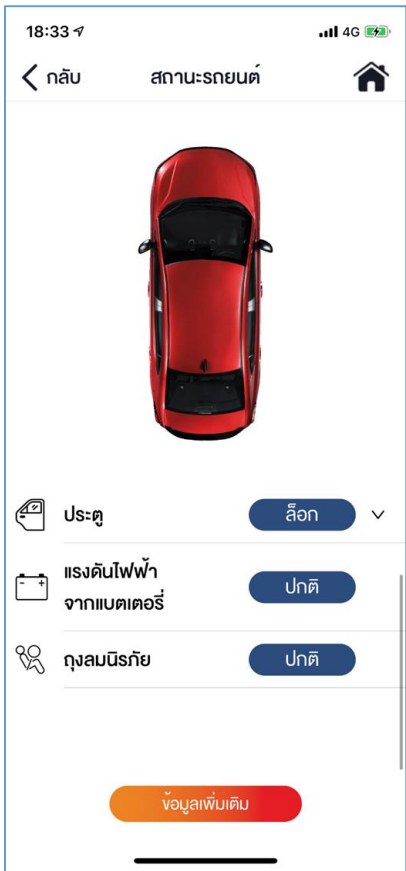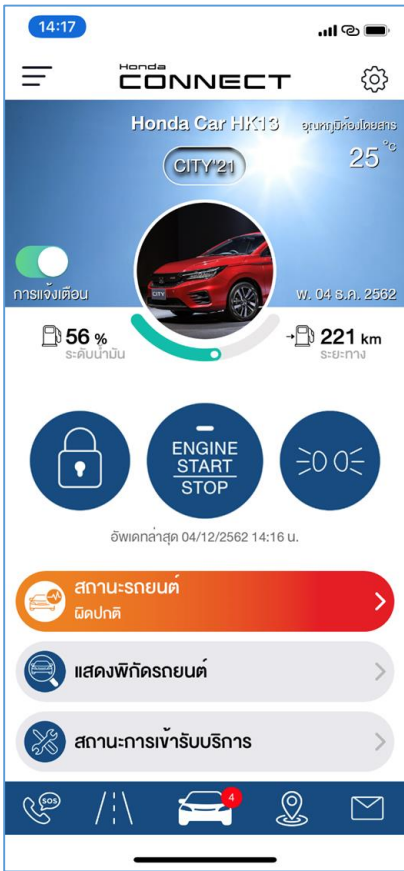

ข้อจำกัดของการแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย



ฟังก์ชันนี้สามารถส่งสัญญาณการแจ้งเตือนได้เฉพาะในกรณีที่ประตู ฝากระโปรงหน้าและฝากระโปรงท้ายของรถยนต์ ถูกเปิดแบบผิดปกติเท่านั้น และจะไม่สามารถแจ้งเตือนความผิดปกติของสัญญาณกันขโมยที่เกิดจากกรณีอื่นๆ ได้ เช่น การทุบกระจกของรถยนต์ให้แตกหรือเขี่ยรถยนต์แรงๆ เป็นต้น

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน


4-2 สถานะรถยนต์

4-2-2 การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย

1. แจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์; ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์หลังจากได้รับสัญญาณ

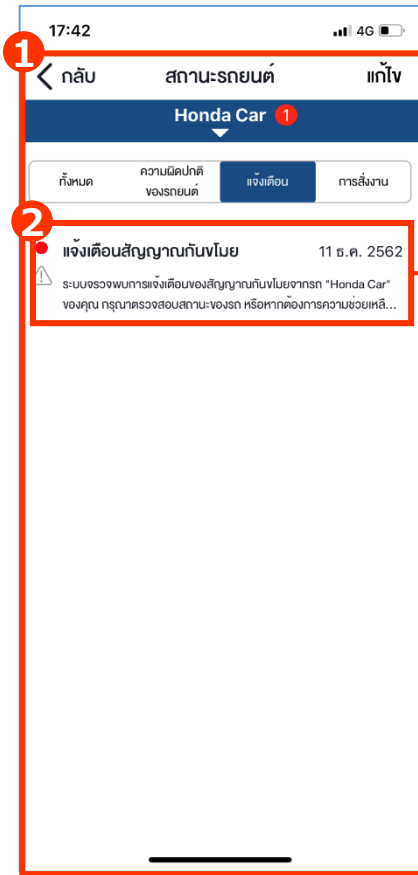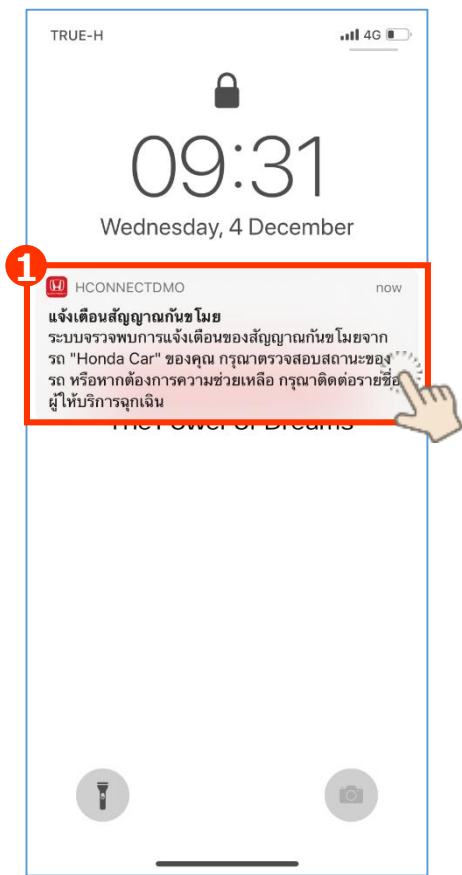

- 1 กดเลือกที่ข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอบนโทรศัพท์ หน้าจอจะลิงก์ไปยัง "ข้อความสถานะรถยนต์"
- 2 กดเลือกข้อความที่ขึ้นในข้อความแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด

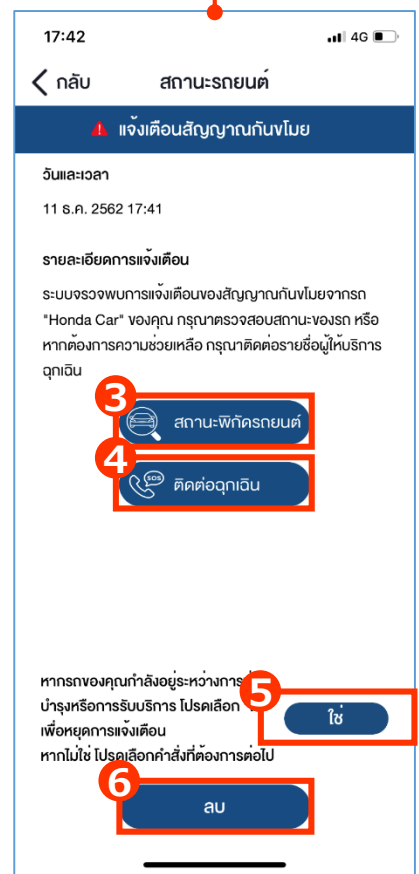

- 3 ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบพิกัดรถยนต์ สามารถกดที่ปุ่ม "สถานะพิกัดรถยนต์" (อ้างอิง 4-3 แสดงพิกัดรถยนต์)
- 4 ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือ สามารถกดที่ปุ่ม "ติดต่อฉุกเฉิน" ซึ่งจะสามารถโทรหาศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าออนไลน์ได้โดยตรง
- 5 ในกรณีที่รถยนต์ของผู้ใช้งานอยู่ในระหว่างการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ ผู้ใช้งานสามารถกดที่ปุ่ม "ใช่" เพื่อยกเลิกการรับการข้อความแจ้งเตือน



6 ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อความนี้ สามารถกดที่ปุ่ม "ลบ"

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์

4-2-2 การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย

2. **หน้าหลัก**; แถบสถานะรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเพื่อแจ้งเตือนการทำงานของระบบสัญญาณกันขโมย

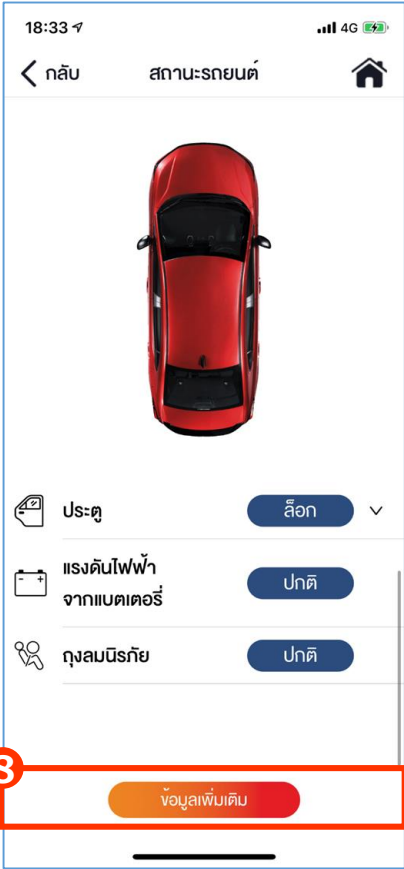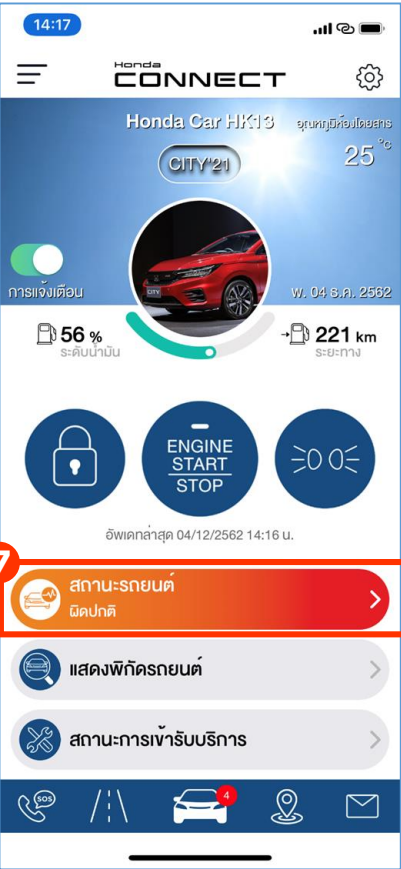

7 สถานะรถยนต์จะแสดงการแจ้งเตือน

8 กดเลือก "ข้อมูลเพิ่มเติม" เพื่อตรวจสอบรายละเอียดแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย

9 กดเลือกข้อความที่ขึ้นเตือนในหน้าข้อความเพื่อดูรายละเอียด (ขั้นตอนเดียวกันกับก่อนหน้านี้)



4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์



4-2-3 การแจ้งเตือนการความผิดปกติของรถยนต์

- ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติของรถยนต์ซึ่งอ้างอิงมาจากสัญญาณไฟแจ้งเตือนในรถยนต์
- การแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์ สามารถตรวจสอบได้ 2 วิธี ดังนี้
 1. จากการแจ้งเตือน (ข้อความ) บนหน้าจอโทรศัพท์
 2. จากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน

1. แจ้งเตือนบนหน้าจอมือถือ



2. หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

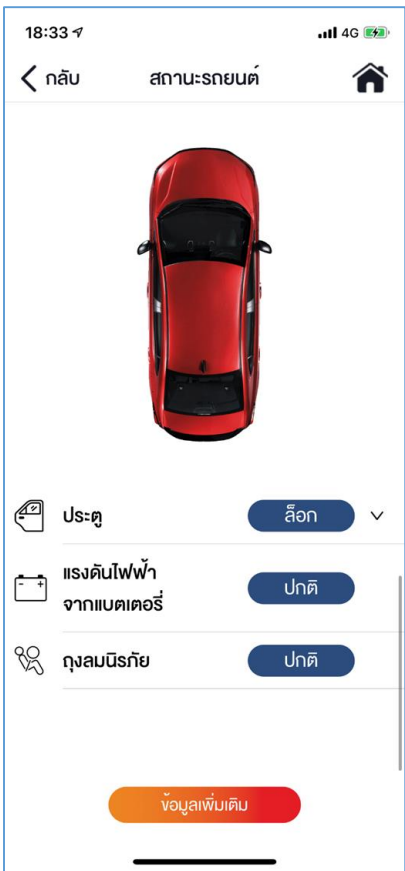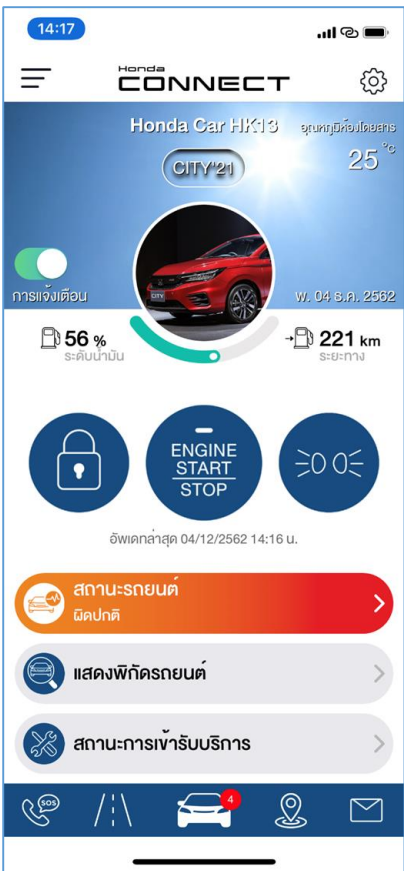

ข้อจำกัดของการแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์

ฟังก์ชันนี้สามารถรับสัญญาณจากไฟแจ้งเตือนในระบบรถยนต์ได้เพียงบางระบบตามรายการด้านล่างนี้เท่านั้น;

1. ไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
2. ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS)
3. ไฟเตือนระบบไฟ
4. ไฟเตือนระบบเบรก (สลิ้ม)
5. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ
6. ไฟเตือนระบบเครื่องยนต์ทำงานบกพร่อง
7. ไฟเตือนระบบประจุไฟ
8. ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัว (VSA)
9. ไฟเตือนระบบพวงมาลัย (EPS)
10. ไฟเตือนระบบสตาร์ท

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน


4-2 สถานะรถยนต์

4-2-3 การแจ้งเตือนการความผิดปกติของรถยนต์

1. แจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์; ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์หลังจากได้รับสัญญาณ



- 1 กดเลือกที่ข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจอบนโทรศัพท์ หน้าจอจะลิงก์ไปยัง "ข้อความสถานะรถยนต์"
- 2 กดเลือกข้อความที่ขึ้นในข้อความแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียด

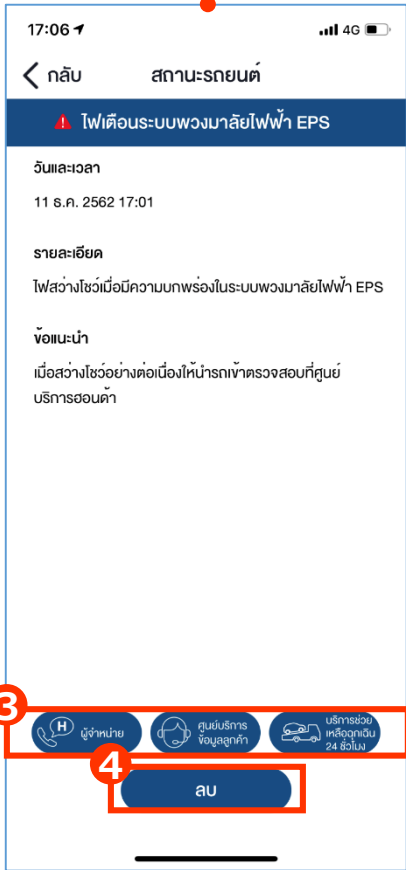

3 ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือ สามารถกดที่ปุ่ม "ผู้จำหน่าย" หรือ "ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าออนไลน์" หรือ "บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง" เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ



4 ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อความนี้สามารถกดที่ปุ่ม "ลบ"

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์

4-2-3 การแจ้งเตือนการความผิดปกติของรถยนต์

2. หน้าหลักของแอปพลิเคชัน; แอปสถานะรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์

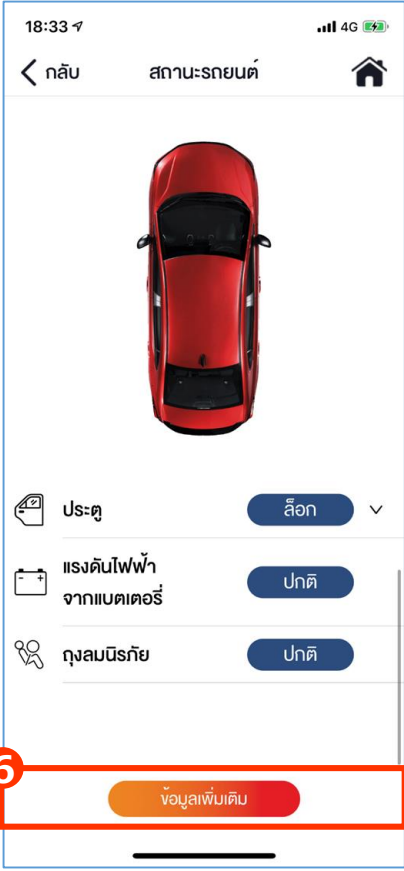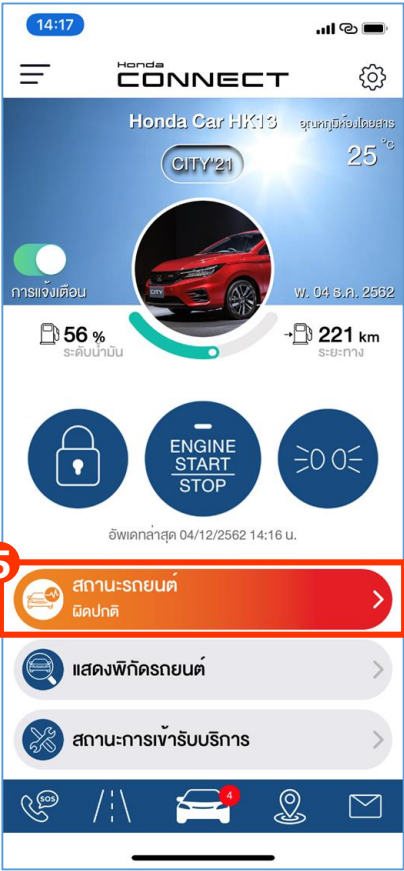

5 สถานะรถยนต์จะแสดงการแจ้งเตือน

6 กดเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อตรวจสอบรายละเอียดแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์

7 กดเลือกข้อความที่ขึ้นเตือนในหน้าข้อความเพื่อดูรายละเอียด (ขั้นตอนเดียวกันกับก่อนหน้านี้)



4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์

4-2-4 ข้อความสถานะรถยนต์

ข้อความสถานะรถยนต์จะแสดงจากการแจ้งเตือนต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปยัง “ข้อความสถานะรถยนต์” เพื่อดูรายละเอียดการแจ้งเตือน




- 1 สถานะรถยนต์จะแสดงการแจ้งเตือน
- 2 กดเลือก “ข้อความสถานะรถยนต์” รูปแบบของข้อความจะมีทั้งหมด 4 ประเภทตามด้านล่างนี้;
 - ข้อความทั้งหมด: ประกอบด้วย สถานะความผิดปกติของรถยนต์ การแจ้งเตือน และการสั่งการทำงานรถยนต์
 - ความผิดปกติของรถยนต์: เป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะความผิดปกติของรถยนต์
 - การแจ้งเตือน: เป็นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุและสถานะฉุกเฉินทำงาน การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมยเมื่อมีการเปิดประตู ฝากระโปรงหน้า หรือ ฝากระโปรงท้ายรถยนต์อย่างผิดปกติ รวมทั้งการแจ้งเตือนการกำหนดขอบเขตการขับขี่และความเร็วตามค่าที่ผู้ใช้งานกำหนดไว้
 - การสั่งการทำงานรถยนต์: เป็นการแจ้งเตือนการสั่งการทำงานของรถยนต์สำหรับการล็อคและปลดล็อค การสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ และการเปิดสัญญาณไฟ


4-2 สถานะรถยนต์
4-2-4 ข้อความสถานะรถยนต์

ตัวอย่างข้อความ


ความผิดปกติของรถยนต์; เมื่อระบบพบความผิดปกติของรถยนต์ ข้อความจะถูกส่งไปยังกล่องข้อความสถานะรถยนต์ พร้อมคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับทราบและปฏิบัติ

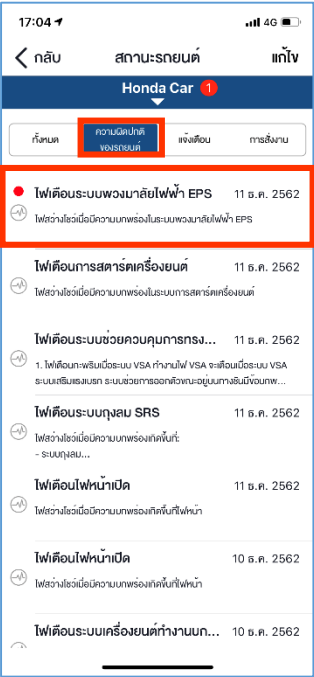

• ตัวอย่างที่1; ระบบ EPS

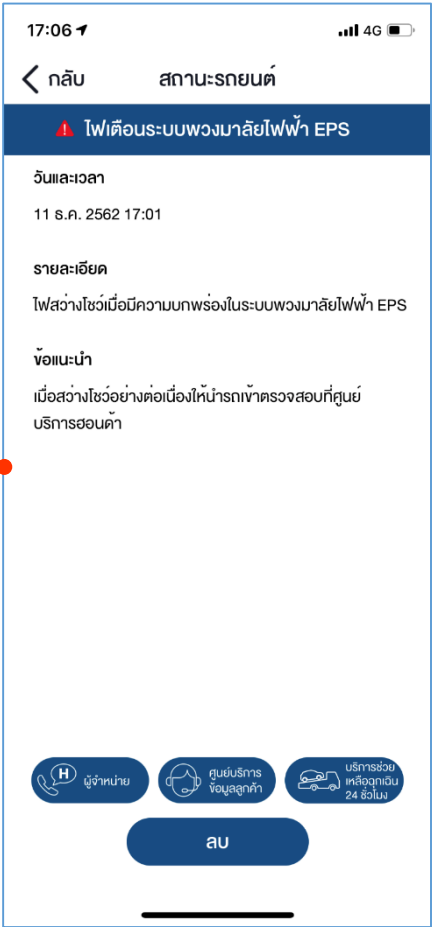

• ตัวอย่างที่2; ระบบ ABS

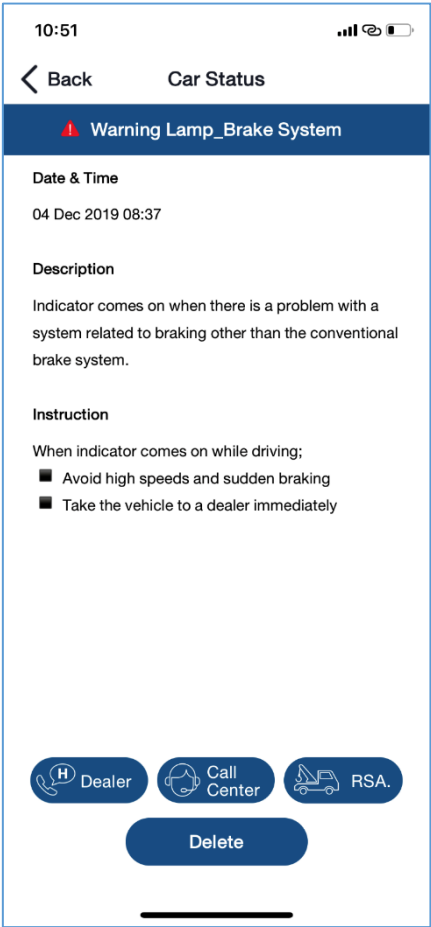

อ้างอิง 4-2-3 การแจ้งเตือนความผิดปกติของรถยนต์


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์


4-2-4 ข้อความสถานะรถยนต์

ตัวอย่างข้อความ


การแจ้งเตือน; เมื่อระบบได้รับสัญญาณการแจ้งเตือนสถานะฉุกเฉินทำงานและสัญญาณกันขโมย ข้อความจะถูกส่งไปยังกล่องข้อความสถานะรถยนต์

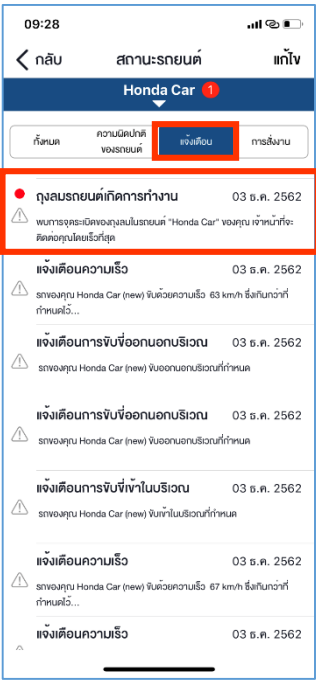

• สถานะฉุกเฉินทำงาน

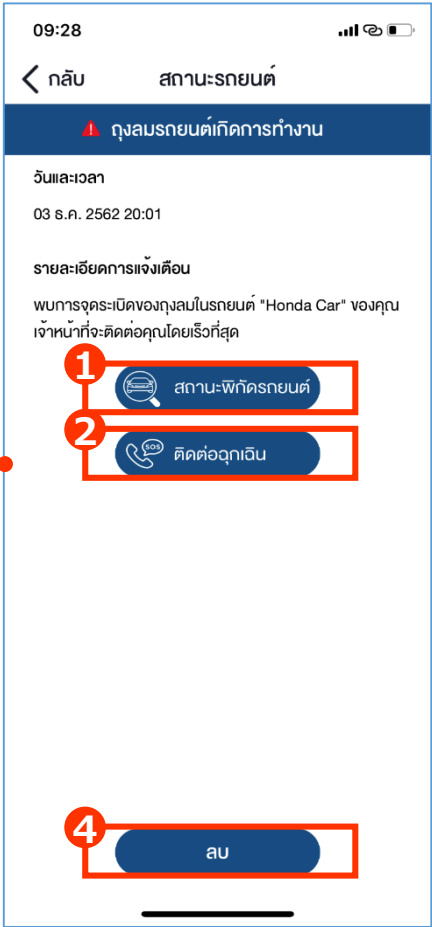

• แจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย

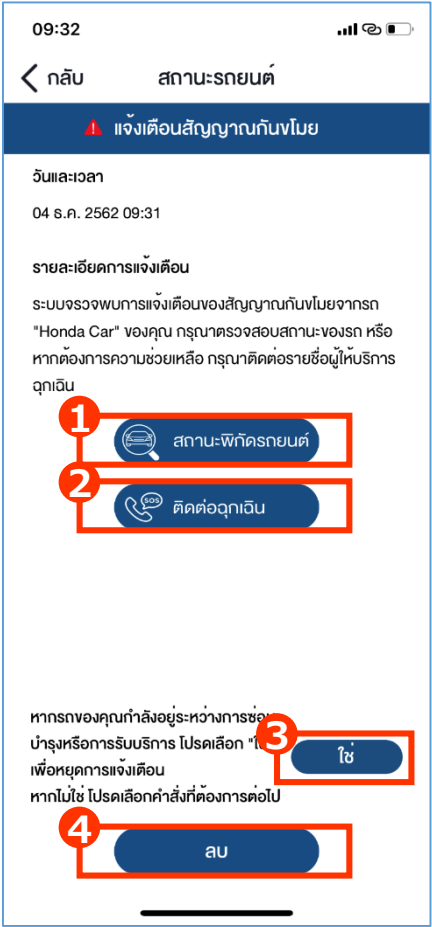

อ้างอิง 4-2-1 การแจ้งเตือนสถานะฉุกเฉินทำงาน และ 4-2-2 การแจ้งเตือนสัญญาณกันขโมย


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์


4-2-4 ข้อความสถานะรถยนต์

ตัวอย่างข้อความ (ต่อ)


การแจ้งเตือน; เมื่อระบบได้รับสัญญาณการแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่และแจ้งเตือนความเร็ว ข้อความจะถูกส่งไปยังกล่องข้อความสถานะรถยนต์

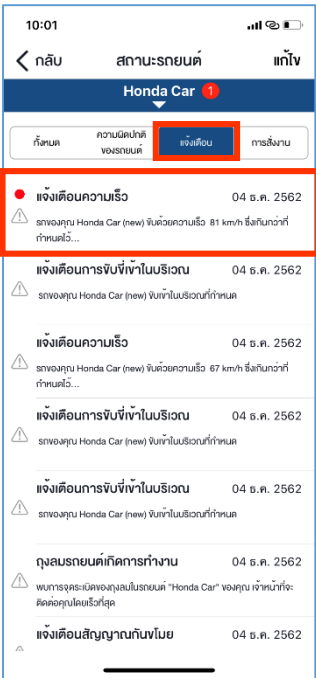

• แจ้งเตือนความเร็ว

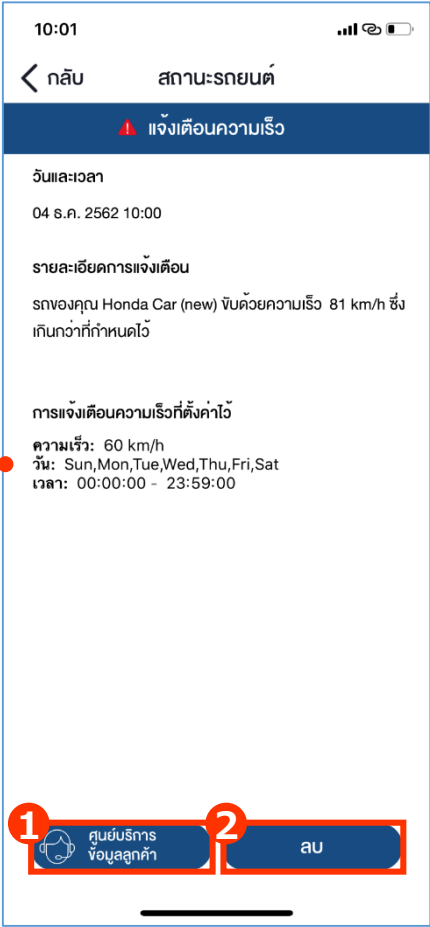

• แจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่

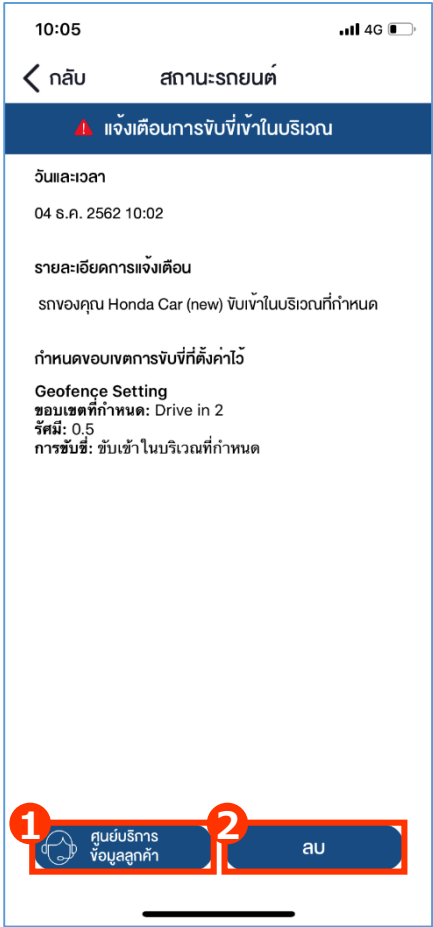

- 1 ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือ สามารถกดที่ปุ่ม “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า” เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ
- 2 ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อความนี้สามารถกดที่ปุ่ม “ลบ”


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-2 สถานะรถยนต์

4-2-4 ข้อความสถานะรถยนต์

ตัวอย่างข้อความ

การสั่งการทำงานรถยนต์; เมื่อมีการสั่งการทำงานรถยนต์ ระบบจะส่งข้อความไปยังกล่องข้อความสถานะรถยนต์

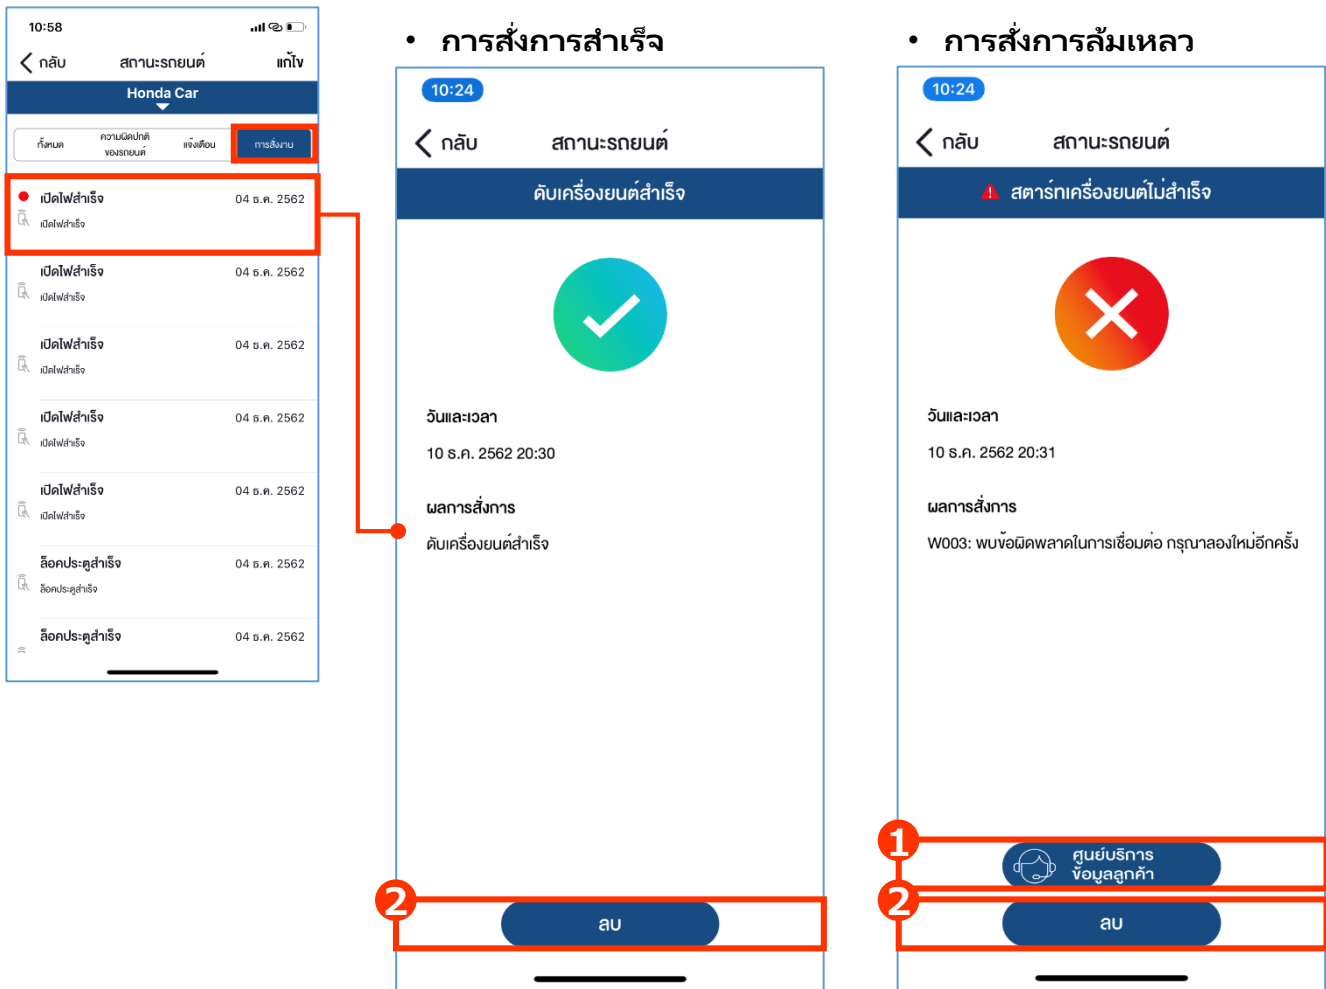

- ❶ หากผู้ใช้งานมีข้อมูลต้องการสอบถาม สามารถกดที่ปุ่ม “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าออนไลน์” เพื่อติดต่อสอบถามรายละเอียด
- ❷ ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการลบข้อความนี้สามารถกดที่ปุ่ม “ลบ”

<4> ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-3 แสดงฟังก์ชันรถยนต์

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-3 แสดงพิกัดรถยนต์

- ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบพิกัดรถยนต์สามารถเลือกฟังก์ชัน “แสดงพิกัดรถยนต์” โดยระบบจะส่งพิกัดรถยนต์ล่าสุดมาแสดงผลบนแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ผู้ใช้งานจะต้องป้อนรหัสส่วนตัวก่อนการใช้

แสดงพิกัดรถยนต์




การตรวจสอบการระบุตัวตน


ระบบจะทำการตรวจสอบการระบุตัวตนของผู้ใช้งานก่อนการใช้งานฟังก์ชัน “แสดงพิกัดรถยนต์”



การป้อนรหัส

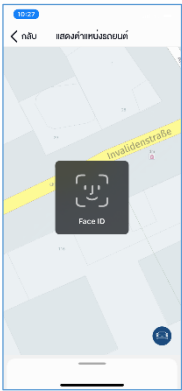

การสแกน
ใบหน้า

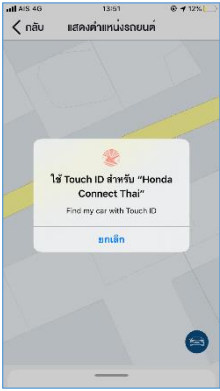

การสแกน
ลายนิ้วมือ


หมายเหตุ
เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้ผู้ใช้งานตั้งค่าอุปกรณ์ที่โทรศัพท์ เพื่อยินยอมให้แอปพลิเคชัน Honda CONNECT เข้าถึงบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-3 แสดงพิกัดรถยนต์

ผลการตรวจสอบการระบุตัวตน

เมื่อระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องของการระบุตัวตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงพิกัดรถยนต์บนแอปพลิเคชัน

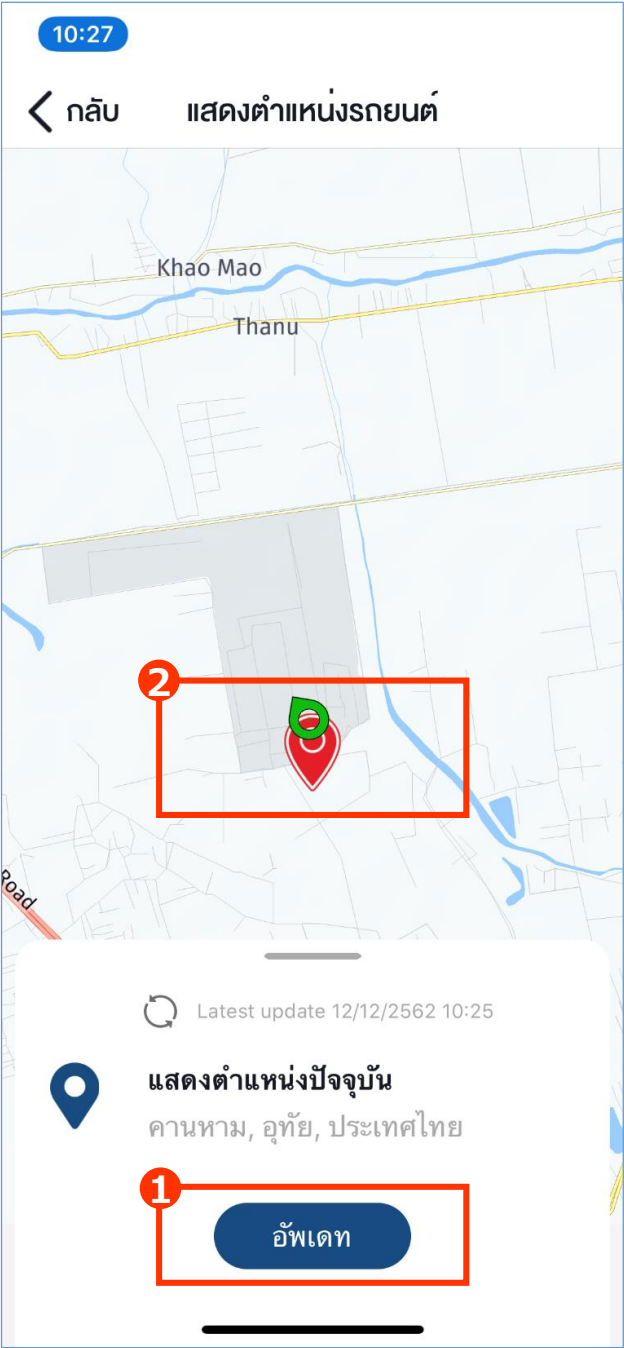

- ❶ กดปุ่ม “อัปเดต” ระบบจะแสดงพิกัดล่าสุดของรถยนต์และพิกัดของอุปกรณ์โทรศัพท์
 - ❷ สีของหมุดพิกัดจะแสดงรายละเอียดดังนี้;
 - สีเขียว* คือ แสดงพิกัดของอุปกรณ์โทรศัพท์
 - สีแดง คือ แสดงพิกัดของรถยนต์
- *มีเฉพาะในอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ iOS เท่านั้น

<4> ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน


4-4 สถานะการเข้ารับบริการ

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-4 สถานะการเข้ารับบริการ


- **สถานะการเข้ารับบริการ;** ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการเข้ารับบริการจากจำนวนวันและระยะทางการใช้งานคงเหลือก่อนครบกำหนดเข้ารับบริการครั้งต่อไป รวมทั้งการประเมินรายการอะไหล่และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ประวัติการเข้ารับบริการที่ผ่านมา รวมไปถึงการติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อทำการนัดหมายศูนย์บริการล่วงหน้า

สถานะการเข้ารับบริการ

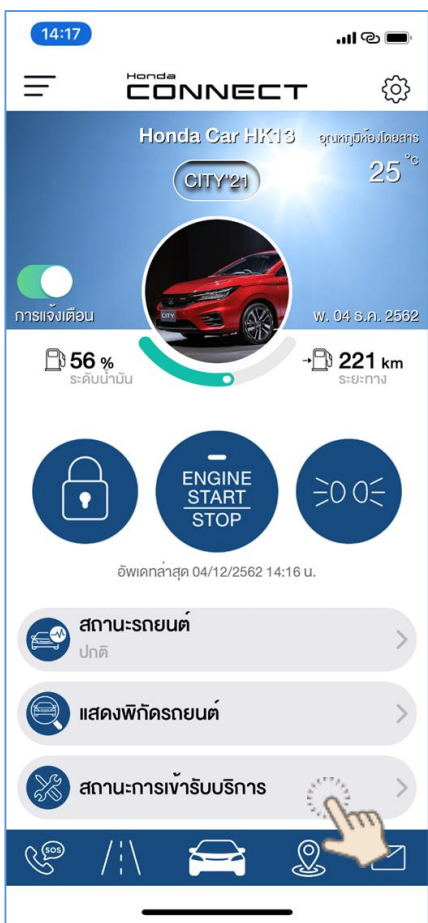

<สถานะการเข้ารับบริการ> สถานะการแจ้งเตือนจะถูกแสดงตามรูปแบบด้านล่าง;

- ใกล้กำหนดการเข้ารับบริการ
- ครบกำหนดการเข้ารับบริการ
- เกินกำหนดการเข้ารับบริการ
- เกินกำหนดการเข้ารับบริการกว่า 1 ปี

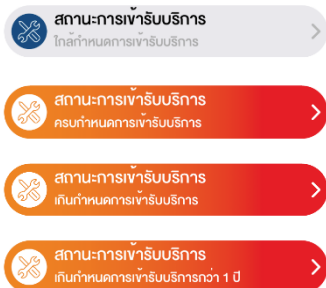

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-4 สถานะการเข้ารับบริการ

รายละเอียดของสถานะการเข้ารับบริการ – ประวัติเข้ารับบริการ

10:56

< กลับ สถานะการเข้ารับบริการ

กำหนดการเข้ารับบริการ

120 วัน

9000 กม.

รายการอะไหล่

น้ำมันเครื่อง (SN 0W20)

แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง

ค่าอะไหล่1,135

อัตราค่าแรง0

ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)1,135

ประวัติเข้ารับบริการ

ติดต่อผู้จำหน่าย

14:13

< กลับ ประวัติเข้ารับบริการ

ตรวจเช็คระยะ38,000 กม.01 ม.ค. 2563

ตรวจเช็คระยะ39,000 กม.01 ม.ค. 2563

14:15

< กลับ รายละเอียดการเข้ารับบริการ

เลขที่ใบสั่งซ่อมRR170227234

ประเภทงาน

ตรวจเช็คระยะ

งานซ่อมทั่วไป

ผู้จำหน่ายบริษัท พร:ราน 3 ก...

วันที่01 ม.ค. 2563

เลขที่ใบเมตร38,000 กม.

รายการอะไหล่

แหวนรอง 14 ม.ม.

กรองน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องดีเซล #1.0 1 ลิตร

ราคารวม594 บาท

กดปุ่ม “ประวัติเข้ารับบริการ”

แสดงประวัติเข้ารับบริการทั้งหมดตามประเภทของงานบริการ


แสดงรายละเอียดประวัติการเข้ารับบริการตามที่ใช้ช่างเลือก

84

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-4 สถานะการเข้ารับบริการ

รายละเอียดของสถานะการเข้ารับบริการ – ติดต่อผู้จำหน่าย

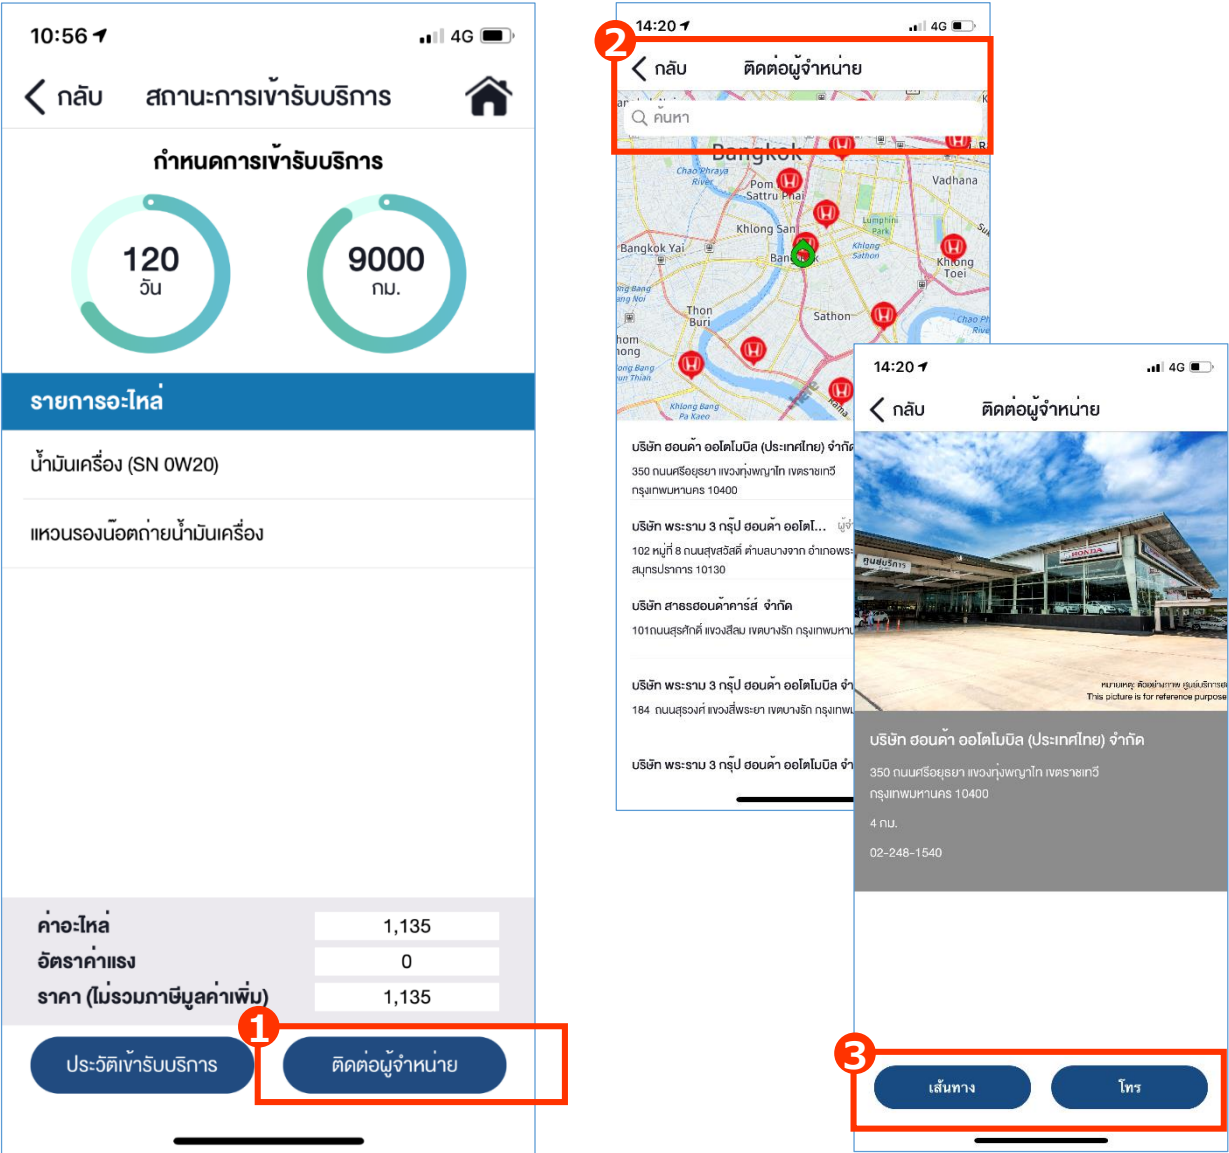

1 กดปุ่ม “ติดต่อผู้จำหน่าย”

- 2 ผู้จำหน่ายจะแสดงในลิสต์เรียงจากผู้จำหน่ายที่ออกรถใหม่, ผู้จำหน่ายที่รับบริการล่าสุดและผู้จำหน่ายที่อยู่อุปกรณ์โทรศัพท์ของผู้ใช้งานที่สุด
- 3 เลือกผู้จำหน่ายเพื่อทำการนัดหมายการเข้ารับบริการ
- สามารถเลือกโทรติดต่อผู้จำหน่ายได้โดยตรง
 - สามารถเลือกเส้นทางสถานที่ตั้งของผู้จำหน่ายจากแผนที่

<4> ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูลัด

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูหลัก

เมนูหลัก; ใช้สำหรับการเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานหลักของแอปพลิเคชัน

เมนูหลัก

โทรฉุกเฉิน

- ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
ฮอนด้า
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
24 ชั่วโมง
- สถานีตำรวจ
- ประกันภัย
- ผู้จำหน่ายฮอนด้า
- รถพยาบาล



ข้อความและข่าวสาร

- ข้อความทั้งหมด
- ข่าวสาร
- แจ้งต่ออายุ
- บริการ




ค้นหาสถานที่

- แสดงพิกัดรถยนต์
- ค้นหาสถานที่ที่ใช้ประจำ
- ผู้จำหน่ายฮอนด้า
- ตู้เอทีเอ็ม
- สถานที่ที่ใช้ประจำ
- สถานีบริการน้ำมัน
- ร้านค้าสะดวกซื้อ



ข้อมูลการขับขี่

- พฤติกรรมการขับขี่
- บันทึกการเดินทาง

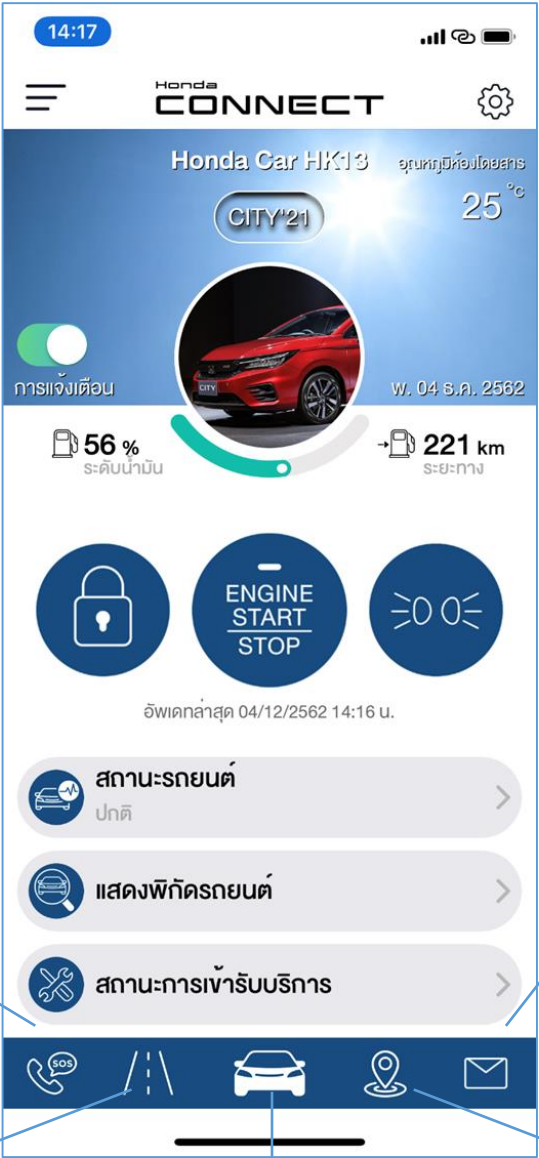

กลับไปยังหน้าหลัก 1



4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูหลัก

4-5-1 โทรฉุกเฉิน

Honda CONNECT สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับการโทรฉุกเฉิน ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการติดต่อศูนย์บริการ ข้อมูลลูกค้าออนไลน์ ผู้จำหน่าย ประกันภัย สถานีตำรวจ โรงพยาบาล ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ต้องการ

โทรฉุกเฉิน

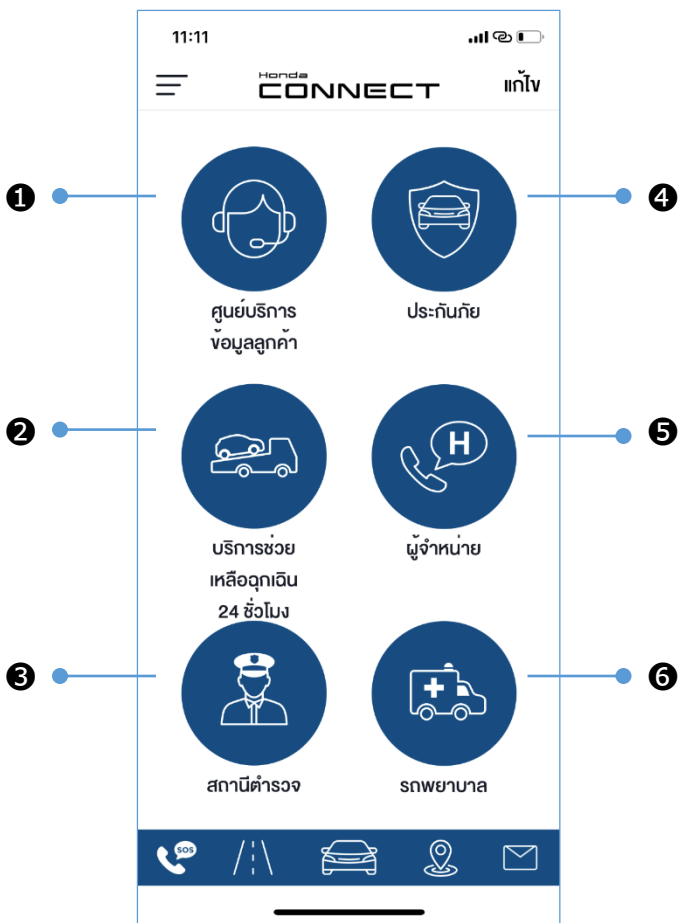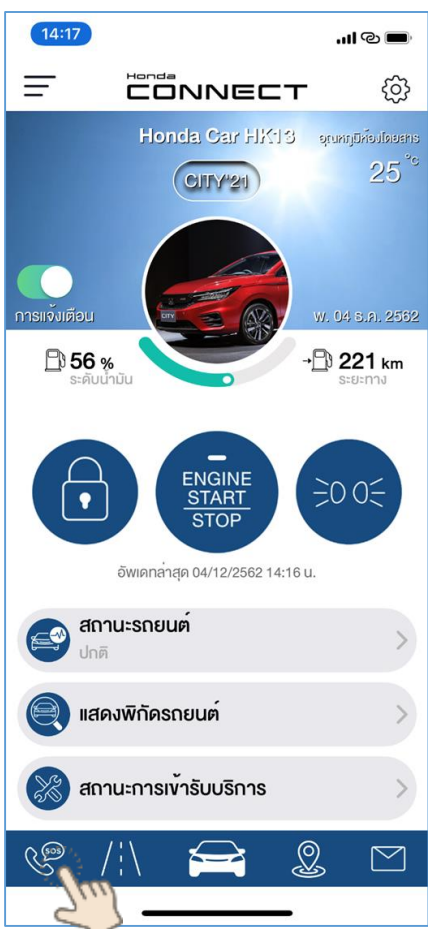

- ❶ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าออนไลน์: ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ❷ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง: ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
- ❸ สถานีตำรวจ: ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ❹ ประกันภัย: ระบบจะกำหนดเป็นบริษัทประกันภัยที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้
- ❺ ผู้จำหน่ายออนไลน์: ระบบจะกำหนดเป็นผู้จำหน่ายออนไลน์ที่ผู้ใช้งานออกกฤษฎณ์ต์
- ❻ โรงพยาบาล: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669



4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูหลัก

4-5-2 ข้อมูลการขับขี่

ข้อมูลการขับขี่ประกอบด้วยพฤติกรรม การขับขี่และบันทึกการเดินทาง สำหรับพฤติกรรม การขับขี่ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลในรูปแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถเลือกบันทึกการเดินทางเป็นทริปโปรด หรือแชร์ทริปการเดินทางผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ อิน스타그램 เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นต้น

ข้อมูลการขับขี่

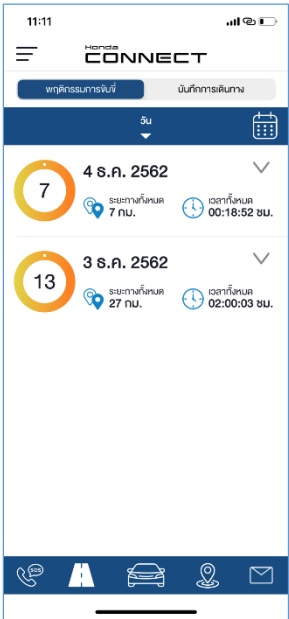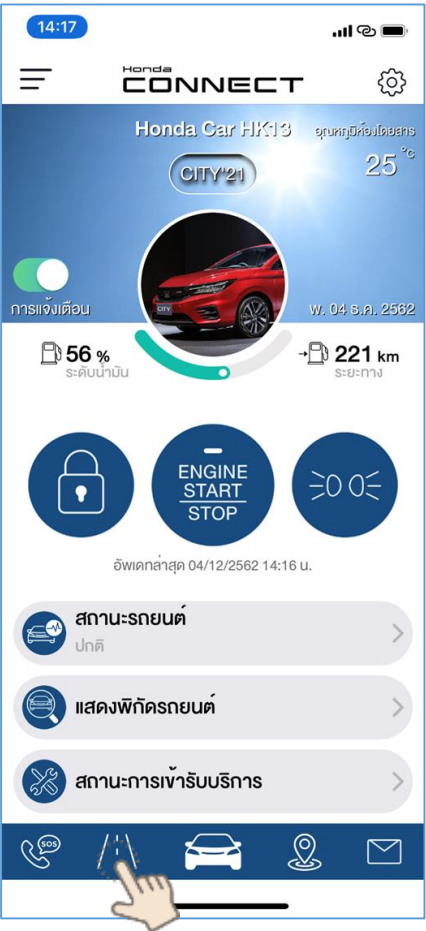

- ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูรายละเอียดพฤติกรรม การขับขี่ โดยจะมีข้อมูลช่วงเวลาเดินทาง เวลาในการเดินทางและความเร็วในการขับขี่ เป็นต้น




- ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดการขับขี่ในแต่ละทริป และสามารถตั้งชื่อของทริปพร้อมทั้งเลือกตั้งค่าเป็น "ทริปโปรด" ได้ด้วย

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูลัด


4-5-2 ข้อมูลการขับขี่

รายละเอียดของข้อมูลการขับขี่ – พฤติกรรมการขับขี่


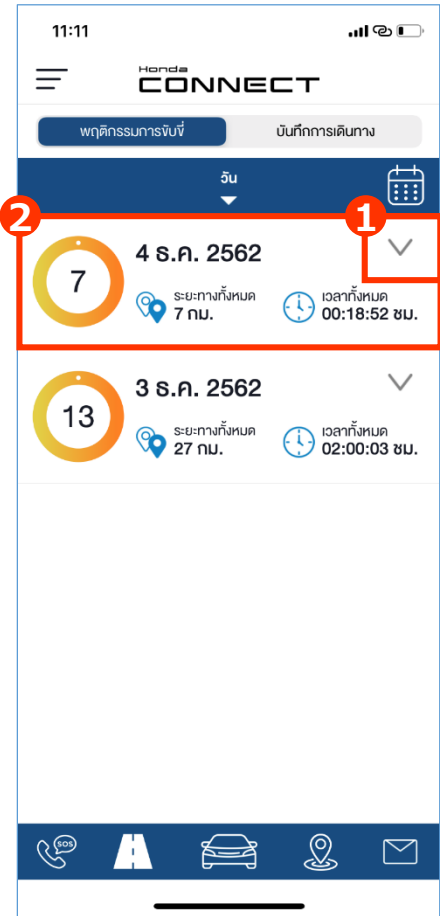


1 กดเลือก “V” เพื่อดูรายละเอียด
พฤติกรรมการขับขี่

2 ระบบจะแสดงรายละเอียดของ
พฤติกรรมการขับขี่ซึ่งประกอบด้วย
ช่วงเวลาในการเดินทาง ระยะเวลา
ในการเดินทางและความเร็วในการ
ขับขี่ การแสดงผลจะเป็นไปตาม
รูปแบบที่ผู้ใช้งานเลือกตามข้อ 3

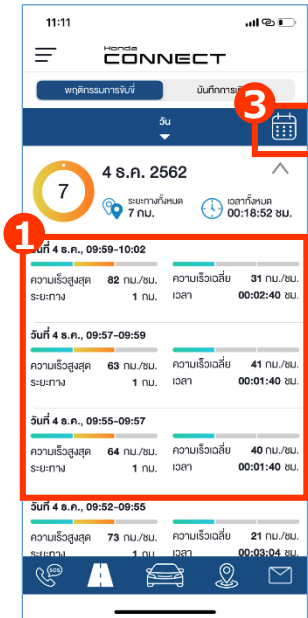

3 เลือกจัดเรียงการแสดงผล
ในรูปแบบวัน สัปดาห์ เดือน
หรือปีได้ตามต้องการ

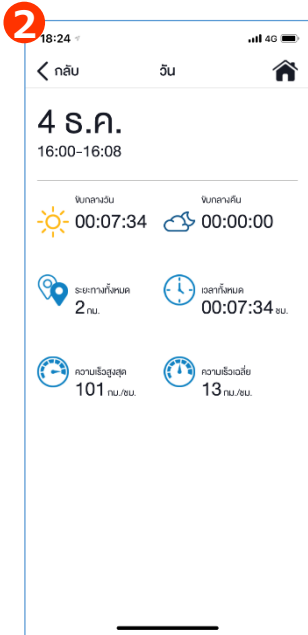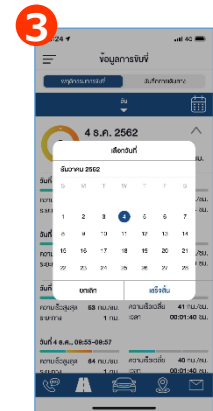


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน


4-5 เมนูหลัก

4-5-2 ข้อมูลการขับขี่

รายละเอียดของข้อมูลการขับขี่ – บันทึกการเดินทาง

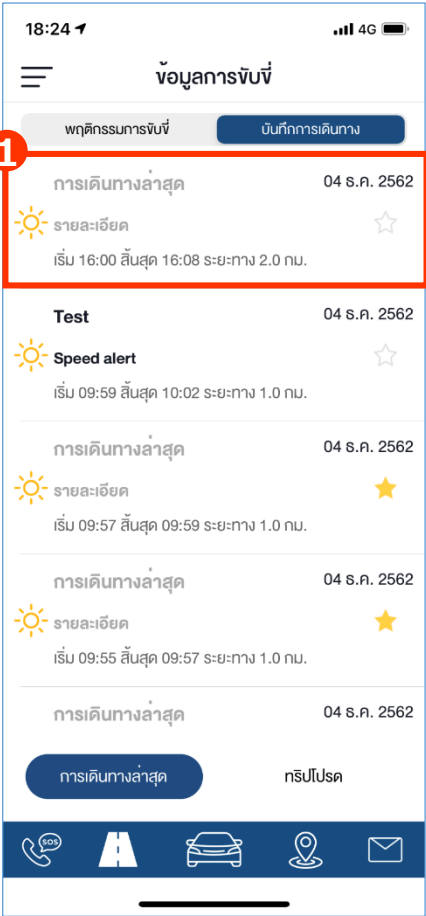

① กดเลือกทริปที่ต้องการดูรายละเอียด

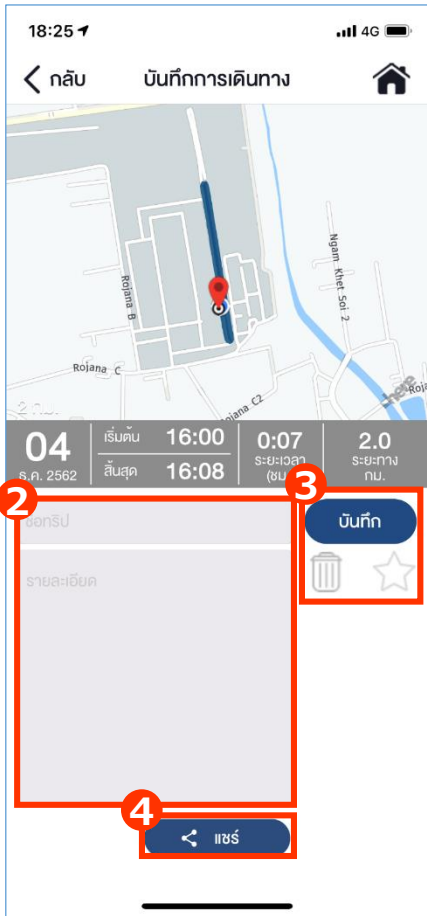




- ② ใส่ชื่อและรายละเอียดของทริปที่เลือก
- ③ สามารถกดเลือกเป็นทริปโปรด บันทึก หรือลบทริปออก
- ④ กดเลือกแชร์ทริปลงโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ อิน스타그램 เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ เป็นต้น

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูลัด

4-5-2 ข้อมูลการขับขี่

รายละเอียดของข้อมูลการขับขี่ – บันทึกการเดินทาง (การแชร์ทริปผ่านโซเชียลมีเดีย)

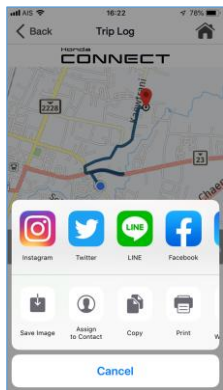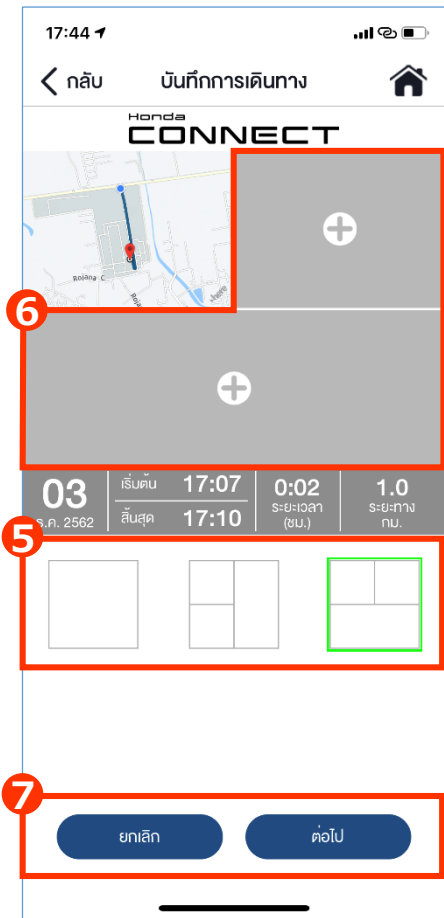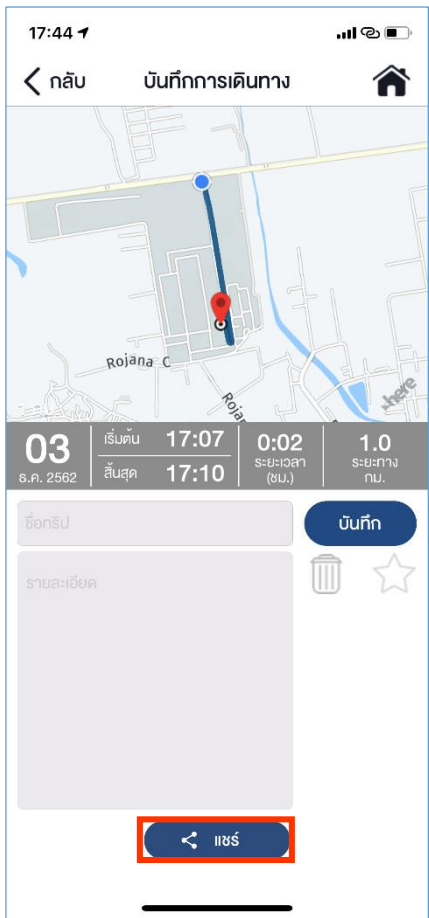


- 5 กดเลือกรูปแบบการโพสต์รูป
- 6 เลือกรูปจากอัลบั้มส่วนตัวหรือถ่ายภาพใหม่ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ
- 7 กดเลือก “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการโพสต์แชร์ข้อมูล หรือกดเลือก “ต่อไป” เพื่อโพสต์แชร์ (หลังจากขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานสามารถเลือกประเภทของโซเชียลมีเดียที่ต้องการโพสต์)

4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูลัด

4-5-3 กลับไปยังหน้าหลัก1

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานในการกลับไปยังหน้าหลักของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถเลือกกดรูปรถยนต์ที่แสดงบนเมนูลัดด้านล่าง

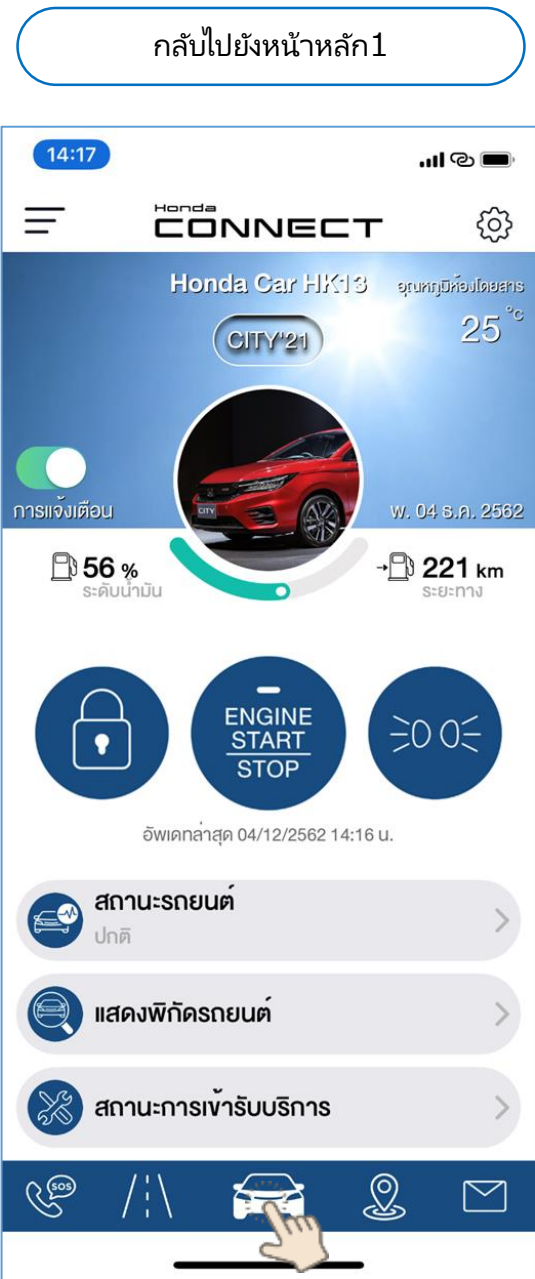


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูลัด

4-5-4 ค้นหาสถานที่

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน “ค้นหาสถานที่” จากเมนูลัดด้านล่าง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้ผู้ใช้งานตั้งค่าอุปกรณ์ที่โทรศัพท์ เพื่อยกยัดให้แอปพลิเคชัน Honda CONNECT เข้าถึงบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง

ค้นหาสถานที่

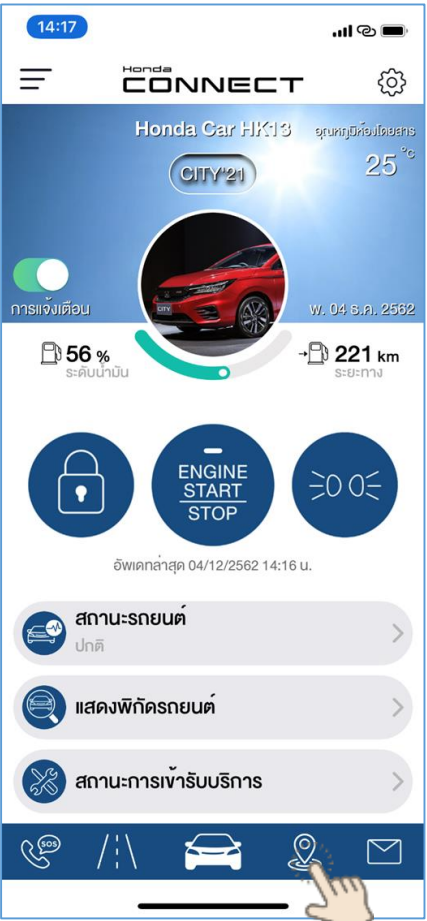

<ค้นหาสถานที่>

- 1 แสดงพิกัดรถยนต์: เพื่อลิงก์ไปยังฟังก์ชัน “แสดงพิกัดรถยนต์” (อ้างอิง 4-3 แสดงพิกัดรถยนต์)
- 2 ผู้จำหน่ายฮอนด้า: ค้นหาผู้จำหน่ายที่อยู่ใกล้ที่สุดจากแผนที่ในแอปพลิเคชัน (HERE map)
- 3 ตู้เอทีเอ็ม: ค้นหาตู้เอทีเอ็มที่อยู่ใกล้บริเวณตำแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์
- 4 สถานที่ที่ใช้ประจำ: ตั้งค่าสถานที่ที่ใช้ประจำจากแผนที่ในแอปพลิเคชัน (HERE map)
- 5 สถานีบริการน้ำมัน: ค้นหาสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้บริเวณตำแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์
- 6 ร้านค้าสะดวกซื้อ: ค้นหาร้านค้าสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บริเวณตำแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์


4. ฟังก์ชันการใช้งานแอปพลิเคชัน

4-5 เมนูลัด

4-5-5 ข้อความและข่าวสาร

Honda CONNECT มีบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานพลาดการติดต่อและข้อมูลที่สำคัญ เช่น ข่าวสารจากฮอนด้าหรือผู้จำหน่าย รายการส่งเสริมการขาย กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนการต่อประกันภัย หรือการนำรถยนต์เข้ารับบริการ

ข้อความ

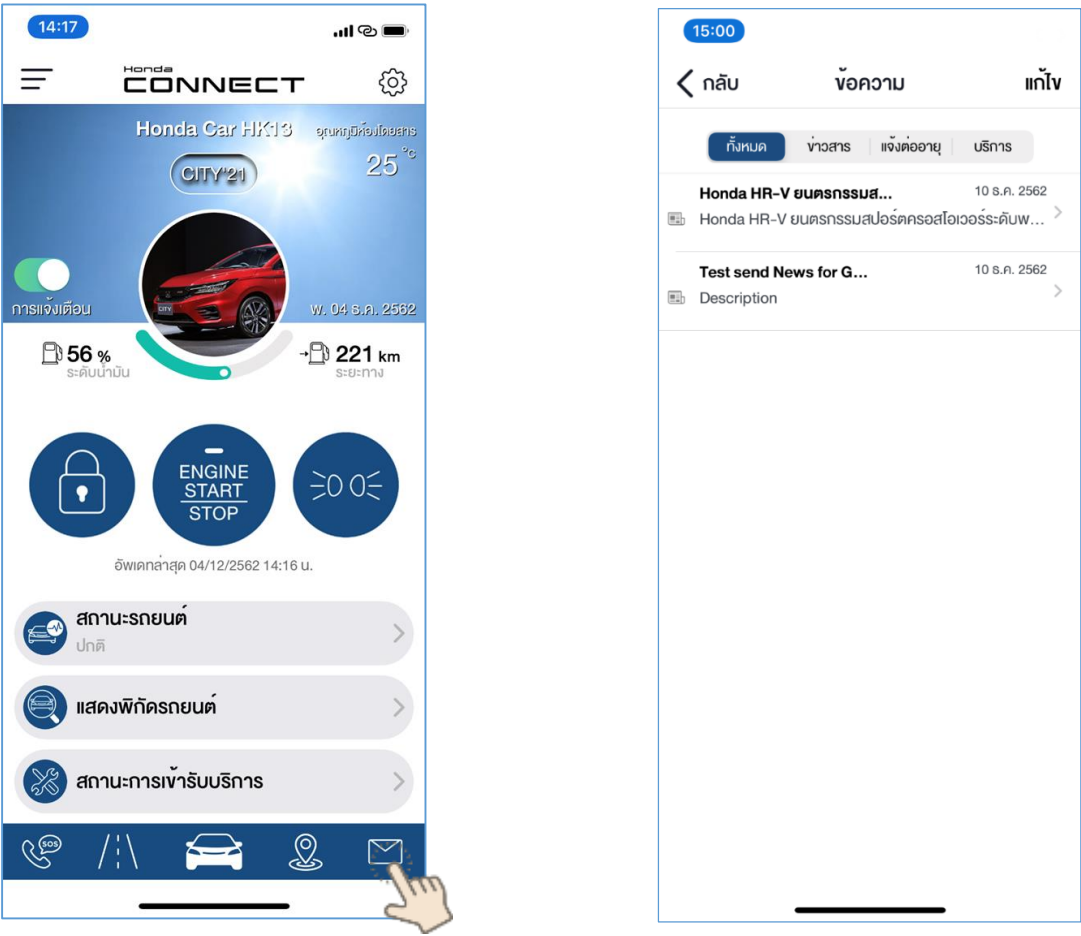

<ข้อความ>

- ข่าวสาร:** เช่น กิจกรรมจากฮอนด้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น
- แจ้งเตือนอายุ:** เช่น แจ้งเตือนต่ออายุประกันภัย การจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี เป็นต้น
- บริการ:** เช่น แจ้งการเข้ารับบริการตามกำหนด เป็นต้น

- การลบข้อความผู้ใช้งานสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
1. เลื่อนที่ข้อความไปทางซ้ายแล้วกดที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อความ
 2. กดที่ปุ่ม “แก้ไข” แล้วเลือกข้อความที่ต้องการลบออก

<5> การใช้งานแอปพลิเคชันกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU

5-1 ฟังก์ชันการใช้งาน


5. การใช้งานแอปพลิเคชันกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU

5-1 ฟังก์ชันการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU ที่รถยนต์สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ซึ่งจะสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานได้เพียงบางฟังก์ชันดังนี้

- 1 โทรฉุกเฉิน
- 2 ค้นหาสถานที่
- 3 ข้อความและข่าวสาร

หน้าหลัก
สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้ติดตั้ง TCU

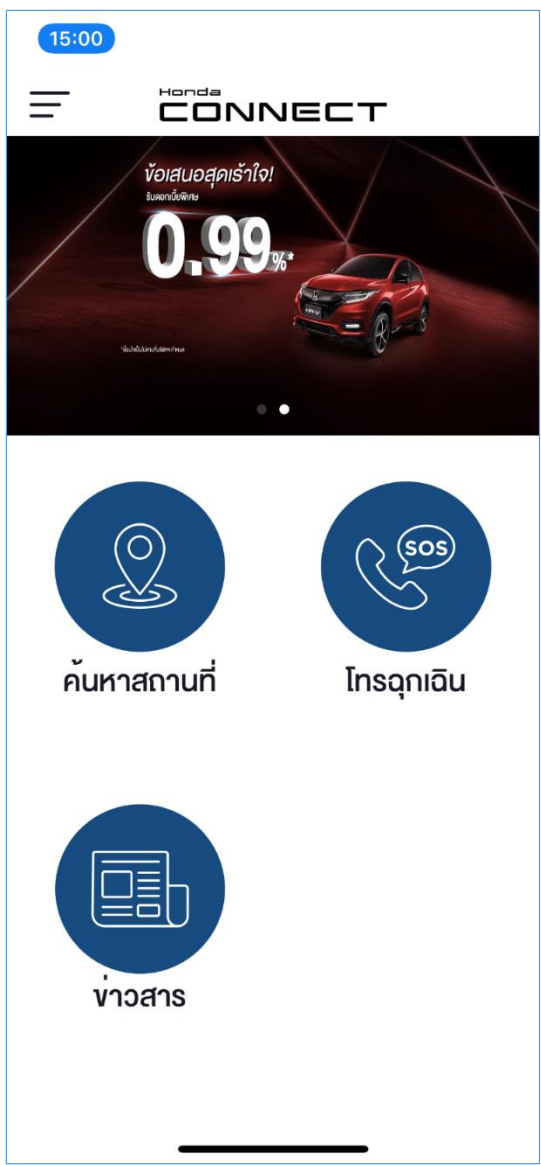

หลังจากลงทะเบียนเข้าใช้งานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งดังนี้




5. การใช้งานแอปพลิเคชันกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU

5-1 ฟังก์ชันการใช้งาน

5-1-1 โจรฉุกเฉิน

ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU สามารถใช้ฟังก์ชัน “โจรฉุกเฉิน” ได้ทั้งหมด 6 บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ต้องการ

- ❶ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าฮอนด้า: ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ❷ บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง: ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง
- ❸ สถานีตำรวจ: ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ❹ ประกันภัย: เมื่อนี้ไม่สามารถใช้งานได้จนกว่าจะทำการติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU
- ❺ ผู้จำหน่ายฮอนด้า: ระบบจะกำหนดเป็นผู้จำหน่ายฮอนด้าที่ผู้ใช้งานออกรถยนต์
- ❻ รถพยาบาล: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 1669

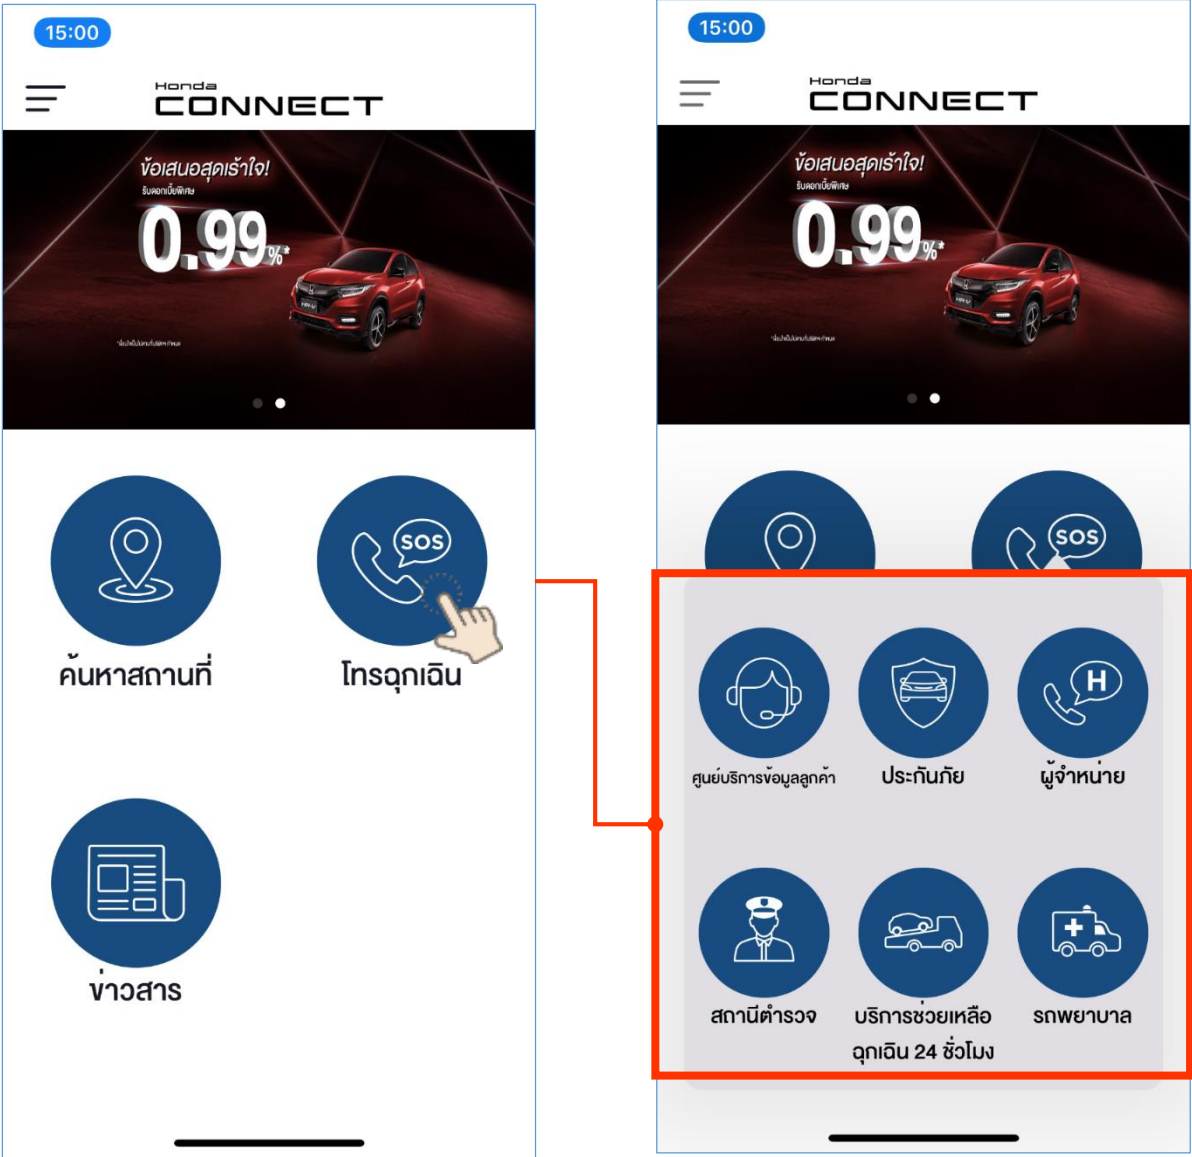


5. การใช้งานแอปพลิเคชันกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU

5-1 ฟังก์ชันการใช้งาน

5-1-2 ค้นหาสถานที่

ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU สามารถใช้ฟังก์ชัน “ค้นหาสถานที่” ได้ทั้งหมด 5 บริการ ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ต้องการ

- ❶ สถานที่ที่ใช้ประจำ: ตั้งค่าสถานที่ที่ใช้ประจำ
- ❷ ผู้จำหน่ายรถยนต์: ค้นหาผู้จำหน่ายที่อยู่ใกล้ที่สุด
- ❸ สถานีบริการน้ำมัน: ค้นหาสถานีบริการน้ำมันที่อยู่ใกล้บริเวณตำแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์
- ❹ ตู้เอทีเอ็ม: ค้นหาตู้เอทีเอ็มที่อยู่ใกล้บริเวณตำแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์
- ❺ ร้านค้าสะดวกซื้อ: ค้นหาร้านค้าสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้บริเวณตำแหน่งอุปกรณ์โทรศัพท์

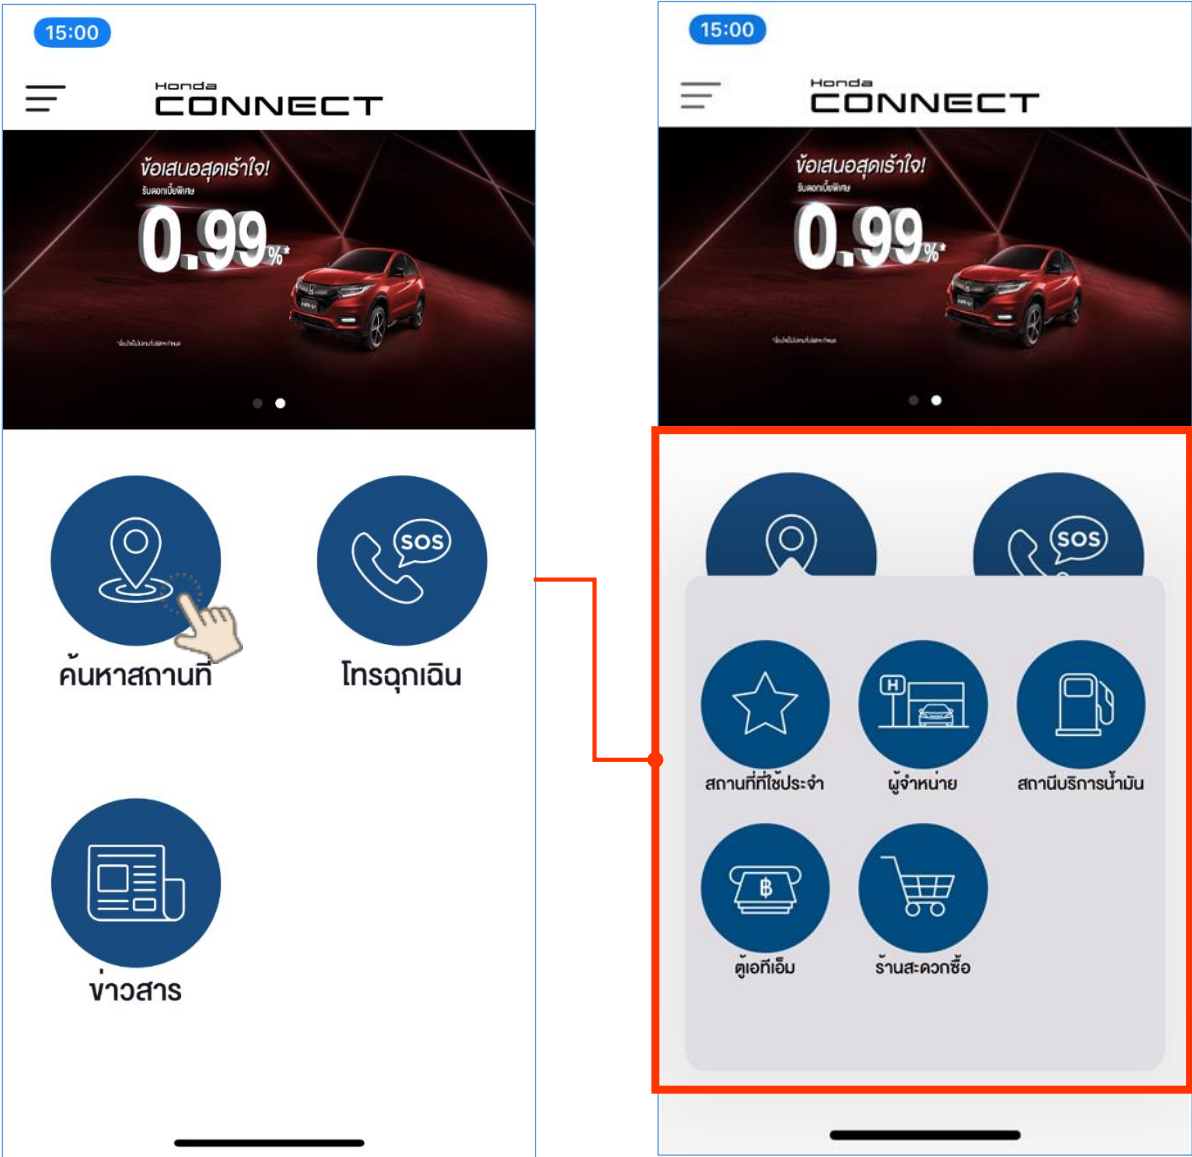

5. การใช้งานแอปพลิเคชันกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU

5-1 ฟังก์ชันการใช้งาน


5-1-3 ข้อความ

ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารจากฮอนด้าผ่านแอปพลิเคชันได้ดังนี้

- ❶ ข่าวสาร เช่น กิจกรรมจากฮอนด้าหรือโปรโมชั่นต่างๆ เป็นต้น

การลบข้อความผู้ใช้งานสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

- 1. เลื่อนที่ข้อความไปทางซ้ายแล้วกดที่ “ลบ” เพื่อทำการลบข้อความ
- 2. กดที่ปุ่ม “แก้ไข” แล้วเลือกข้อความที่ต้องการลบออก

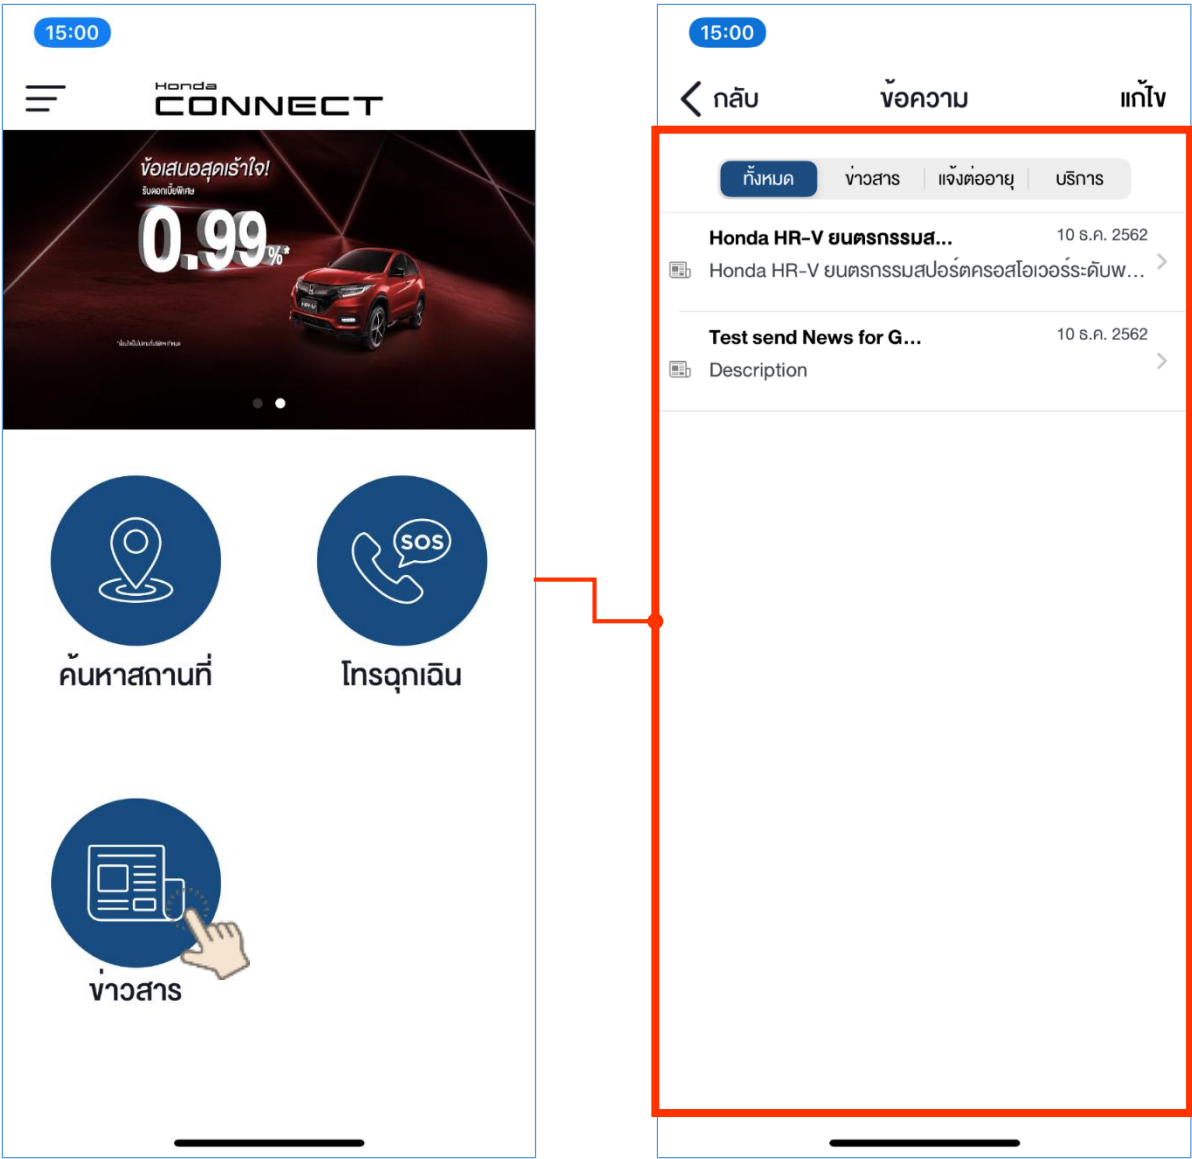

<5> การใช้งานแอปพลิเคชันกรณีที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU

5-2 การตั้งค่า

5. ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ติดตั้ง TCU

5-2 การตั้งค่า

5-2-1 เมนูตั้งค่า

สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้ติดตั้งกล่องอุปกรณ์ TCU สามารถใช้งานเมนูตั้งค่าได้ เพื่อการตั้งค่าการใช้งานแอปพลิเคชันได้เช่นกัน

