

# คู่มือการใช้งาน Honda CONNECT เจเนอเรชั่น 4

สำหรับรถยนต์ฮอนด้าที่ติดตั้ง Honda CONNECT เจเนอเรชั่น 4 เป็นต้นไป



<1> สรุปข้อมูลแอปพลิเคชัน

1-1 Honda CONNECT	7
1-2 การเริ่มต้นใช้งาน	8

<2> คำอธิบายฟังก์ชันการทำงาน

2-1 ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน	9
2-2 การบริการ	11
2-2-1 ระบบความปลอดภัย	12
2-2-2 ระบบการสั่งงานและควบคุม	13
2-2-3 ดิจิทัลคีย์	14

<3> ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

3-1 การลงทะเบียน	15
3-1-1 การลงทะเบียน	20
3-2 การล็อกอิน	27
3-2-1 ป้อนรหัสผ่านเพื่อการอัปเดตกฎระเบียบ	33
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
3-2-2 อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว	34
3-2-3 อัปเดตการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล	35
3-3 ลืมรหัสผ่าน	36

<4> การตั้งค่าทั่วไป

4-1 โหมดกลางวันและกลางคืน	39
4-2 การตั้งค่า PIN	43
4-2-1 การตั้งค่าวิธีการใส่ PIN	44
4-2-2 การเปลี่ยนรหัส PIN	45
4-2-3 การรีเซ็ตรหัส PIN	47

<5> การตั้งค่ารถยนต์

5-1	ตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ	50
5-1-1	ได้รับข้อความแจ้งเตือน	54
5-2	อัปเดตข้อมูลรถยนต์	55
5-2-1	ตรวจสอบสถานะการอัปเดต	56
5-2-2	การอัปเดตระบบ	58
5-2-3	เลือก "อัปเดตเดี๋ยวนี้"	59
5-2-4	เลือก "ตั้งค่าเวลา"	60
5-2-5	อัปเดตไม่สำเร็จ	63
5-2-6	รายละเอียดแคมเปญ	64

<6> อื่นๆ

6-1	การยืนยันความเป็นเจ้าของ	65
6-2	ใช้การยืนยันความเป็นเจ้าของ	69
6-3	ยืนยันตัวเสร็จแล้ว	73

<7> ระบบความปลอดภัย

7-1	การแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่	76
7-1-1	การแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่	77
7-1-2	สร้างบริเวณใหม่	78
7-1-3	แก้ไขบริเวณ	81
7-1-4	ลบโหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่	84
7-1-5	ข้อความแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่	86
7-2	การแจ้งเตือนความเร็ว	87
7-2-1	การแจ้งเตือนความเร็ว	88
7-2-2	สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่	89
7-2-3	แก้ไขการแจ้งเตือนความเร็ว	92
7-2-4	ลบการแจ้งเตือนความเร็ว	95
7-2-5	ข้อความแจ้งเตือนความเร็วบนหน้าจอโทรศัพท์	97
7-3	การแจ้งเตือนความปลอดภัย	98
7-3-1	การแจ้งเตือนความปลอดภัย	99
7-3-2	ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์	101

## <7> ระบบความปลอดภัย

7-4 การแจ้งเตือนด้วยไฟเตือน	102
7-4-1 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีไฟเตือน	103
7-5 แจ้งเตือนตรวจพบการชนเล็กน้อย	
7-5-1 แจ้งเตือนตรวจพบการชนเล็กน้อย	107
7-5-2 ตรวจสอบการชนที่ตรวจพบบนหน้าจอ	109
สถานะของรถ	
7-6 ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์	111
7-6-1 ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์	112
7-6-2 การปิดระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์	117
7-6-3 การอัปเดตสถานะของระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์	120
7-7 แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการชน	121
7-7-1 ฤๅลมนิรภัยทำงาน – รับข้อความแจ้งเตือนบน	122
หน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ	
7-7-2 ฤๅลมนิรภัยทำงาน – รับข้อความแจ้งเตือนใน	124
หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน	
7-7-3 การชนหนัก – รับข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอ	127
หลักของโทรศัพท์มือถือ	
7-7-4 การชนหนัก – รับข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอ	128
หลักของแอปพลิเคชัน	

## <8> ระบบสั่งการควบคุม

<b>8-1 การส่งการสตาร์ท-ดับเครื่องยนต์</b>	130
<b>8-1-1 การสตาร์ทเครื่องยนต์</b>	131
<b>8-1-2 การดับเครื่องยนต์</b>	135
<b>8-2 การส่งการล็อกและปลดล็อก</b>	138
<b>8-2-1 การส่งการล็อก</b>	139
<b>8-2-2 การส่งการปลดล็อก</b>	142



<b>&lt;8&gt; ระบบสั่งการควบคุม</b>	
8-3 การสั่งการสัญญาณไฟและเตร	145
8-3-1 การสั่งการเปิดสัญญาณไฟและเตร	146
8-3-2 การสั่งการปิดสัญญาณไฟและเตร	151
<b>&lt;9&gt; ดิจิทัลคีย์: การปิดหน้าต่าง</b>	
9-1 การตั้งค่าดิจิทัลคีย์ (การจับคู่ผ่านบลูทูธ)	155
9-2 การสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อออกรถ	161
9-3 การปิดหน้าต่าง	164
<b>&lt;10&gt; ความสะดวกสบาย</b>	
10-1 สถานะของรถ	166
10-2 การค้นหาสถานที่ที่สนใจ	172
10-3 ค้นหารถของฉัน (ตำแหน่งรถ)	177
10-4 บันทึกการเดินทาง	180
10-5 การรับข้อความแบบ 1 ต่อ 1/การแสดงผล	186
10-6 การตั้งค่า Wi-Fi ในรถยนต์บนโทรศัพท์มือถือ	191
10-7 Wi-Fi Hotspot	194
10-8 การล้างข้อมูลส่วนตัว	198
10-9 กำหนดการบำรุงรักษาครั้งถัดไป	202
10-10 ประวัติการรับบริการ	204

---

## <1> สรุปข้อมูลแอปพลิเคชัน

# 1. สรุปข้อมูลแอปพลิเคชัน

## Honda CONNECT

Honda CONNECT เป็นการนำเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ระบบอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันระหว่าง Wireless Telecommunication และ Informatics Application มาพัฒนาเพื่อควบคุมการรับส่งข้อมูลทางไกล ซึ่งเป็นการทำงานระหว่างกล่องอุปกรณ์ TCU (Telematics Control Unit) ที่ติดตั้งภายในรถยนต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

คุณกับรถยนต์ที่คุณเชื่อมั่นก็จะสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้อย่างอัจฉริยะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส เสมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเรื่องรถยนต์อยู่ในมือของคุณ

พร้อมด้วยกล่องอุปกรณ์ TCU (Telematics Control Unit) ที่เชื่อมต่อคุณเข้ากับรถยนต์ได้สัมผัสเดียว



# 1. สรุปข้อมูลแอปพลิเคชัน

## การเริ่มต้นใช้งาน

Honda CONNECT คือแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเข้ากับรถยนต์และสื่อสารกันได้อย่างอัจฉริยะ เพียงเริ่มต้นใช้งานโดยการเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน


โดยแอป Honda CONNECT บนสมาร์ตโฟนรองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Android และ iOS

จากนั้นให้ลงทะเบียนเพื่อกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพียงเท่านี้ก็เริ่มต้นใช้งานแอป Honda CONNECT ได้ทันที

### หน้าล็อกอิน



### หน้าหลักของแอปพลิเคชัน

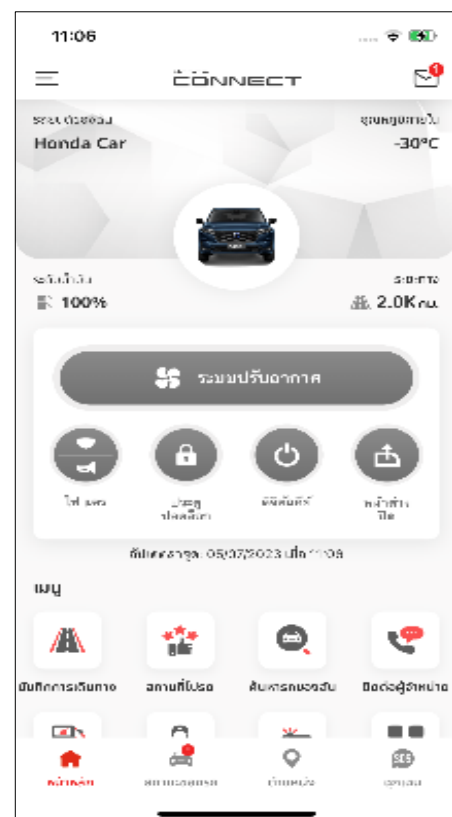

---

## **<2> คำอธิบายฟังก์ชันการทำงาน**

### **2-1 ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน**

## 2. คำอธิบายฟังก์ชันการทำงาน

### 2-1 ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

#### 1) การลงทะเบียน

- ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่เพื่อลงทะเบียนและใช้งาน Honda CONNECT ผ่านทางบัญชีของ Apple ID หรืออีเมลก็ได้

#### 2) การล็อกอิน

- คุณสามารถล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน Honda CONNECT

#### 3) ลืมรหัสผ่าน

- หากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านสำหรับล็อกอินแอปพลิเคชัน สามารถใช้ฟังก์ชัน "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อทำการตั้งค่านี้อีกครั้งใหม่

---

## **<2> คำอธิบายฟังก์ชันการทำงาน**

### **2-2 การบริการ**

## 2. คำอธิบายฟังก์ชันการทำงาน

### 2-2 การบริการ

#### 2-2-1 ระบบความปลอดภัย

- **การแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่**
  - คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์ขับเข้าหรือขับออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- **การแจ้งเตือนความเร็ว**
  - คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้เมื่อรถยนต์อยู่ภายในช่วงวันและระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งในกรณีที่ความเร็วของรถเกินกำหนด
- **การแจ้งเตือนความปลอดภัย**
  - เมื่อสัญญาณแจ้งเตือนความปลอดภัยทำงาน (สัญญาณจะทำงานเมื่อมีการเปิดประตู ฝากระโปรงหลัง หรือฝากระโปรงหน้า) คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนและได้รับทราบถึงสถานะของรถยนต์
- **การแจ้งเตือนด้วยไฟเตือน**
  - เมื่อระบบภายในรถส่งคำเตือนบางอย่าง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอป Honda CONNECT และตรวจสอบได้ว่าคำเตือนที่เกิดขึ้นคืออะไร
- **การแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการชนเล็กน้อย**
  - ฟังก์ชันนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อรถยนต์เกิดการชนที่ไม่รุนแรง
- **ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์**
  - เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ผู้ขับขี่จะไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้
  - โปรดใช้ฟังก์ชันนี้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
- **การแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการชน**
  - ผู้ใช้แอปจะได้รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ Call Center โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการทำงานของถุงลมนิรภัย
  - ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าฮอนด้าสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน



## 2. คำอธิบายฟังก์ชันการทำงาน

### 2-2 การบริการ

#### 2-2-2 ระบบการสั่งงานและควบคุม

- **การสั่งงานสตาร์ท-ดับเครื่องยนต์**
  - สามารถควบคุมระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้โดยการสั่งงานสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์
- **การสั่งงานล็อกและปลดล็อก**
  - สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ผ่านแอป Honda CONNECT เพื่อสั่งงานล็อกและปลดล็อกประตูทั้งหมด รวมถึงฝากระโปรงหน้า ฝาประโปรงหลัง และฝาท้าย
- **การสั่งงานสัญญาณไฟ**
  - สามารถสั่งงานเปิด/ปิดไฟหน้า
- **การสั่งงานสัญญาณไฟและแตร**
  - สามารถสั่งงานเปิด/ปิดสัญญาณไฟและแตรได้ด้วยฟังก์ชันนี้

## 2. คำอธิบายฟังก์ชันการทำงาน

### 2-2 การบริการ

#### 2-2-3 ดิจิทัลคีย์

- **ดิจิทัลคีย์**
  - การจับคู่แอป Honda CONNECT กับรถยนต์ผ่านบลูทูธจะทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชันดิจิทัลคีย์ได้
- **ดิจิทัลคีย์ – การสตาร์ทเครื่องยนต์**
  - เมื่อจับคู่แอปกับรถยนต์แล้ว สามารถสั่งงานสตาร์ทเครื่องยนต์และขับเคลื่อนทางฟังก์ชันดิจิทัลคีย์ได้เลย
- **ดิจิทัลคีย์ – การปิดหน้าต่าง**
  - เมื่อจับคู่แอปกับรถยนต์แล้ว สามารถสั่งงานปิดหน้าต่างได้ด้วยฟังก์ชันดิจิทัลคีย์

---

## <3> ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-1 การลงทะเบียน


**ภาพรวม:** คุณสามารถลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่กับแอป Honda CONNECT ได้โดยใช้บัญชี Apple ID หรืออีเมลก็ได้

## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-1 การลงทะเบียน

#### ขั้นตอนที่ 1 : การลงทะเบียน – หน้าหลัก

- กดที่ [Select your country] เพื่อเลือกประเทศ

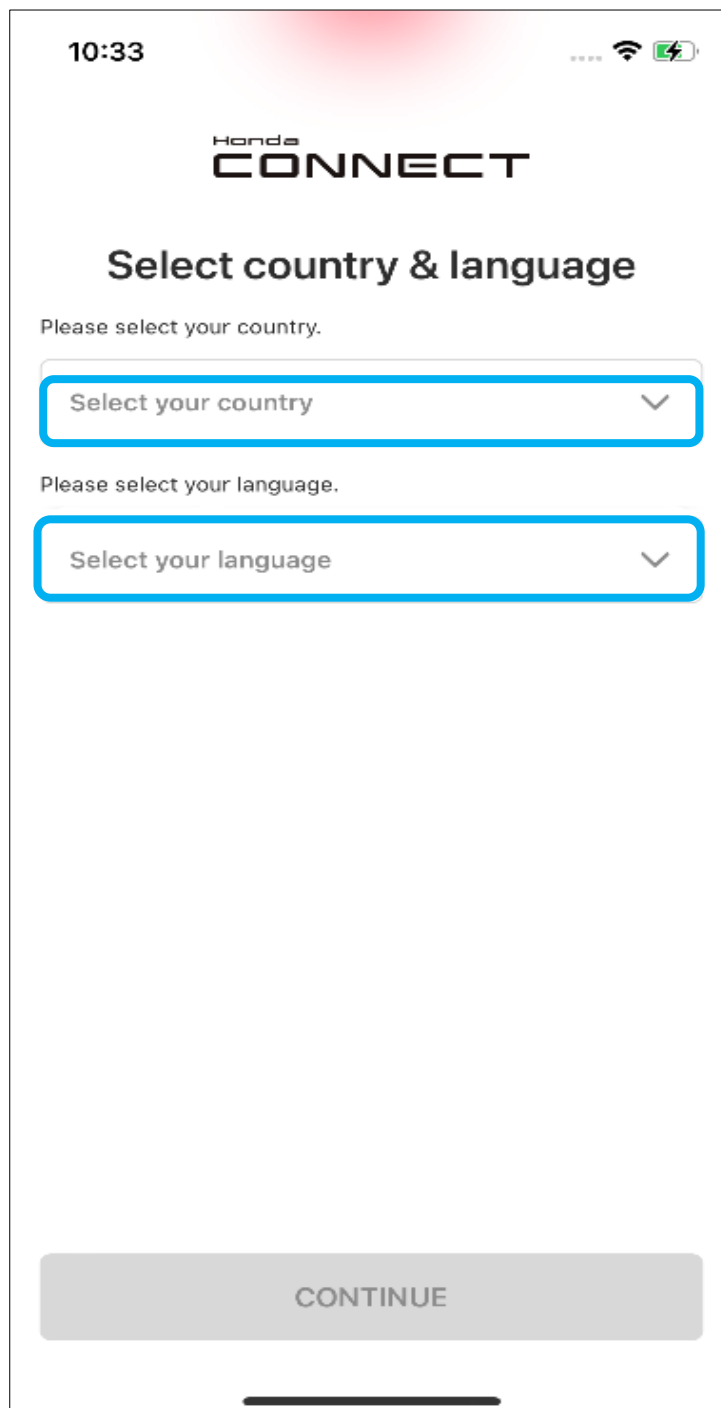


The screenshot shows a mobile app interface for 'Honda CONNECT'. At the top, the status bar displays the time '10:33', signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app title 'Honda CONNECT' is centered. Below it, the heading 'Select country & language' is followed by the instruction 'Please select your country.' and a dropdown menu labeled 'Select your country'. Below this is another instruction 'Please select your language.' and a dropdown menu labeled 'Select your language'. At the bottom, there is a grey 'CONTINUE' button.

### 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

#### 3-1 การลงทะเบียน

##### ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียน - เลือกประเทศของคุณ

- กดเลือกประเทศและภาษาของคุณ

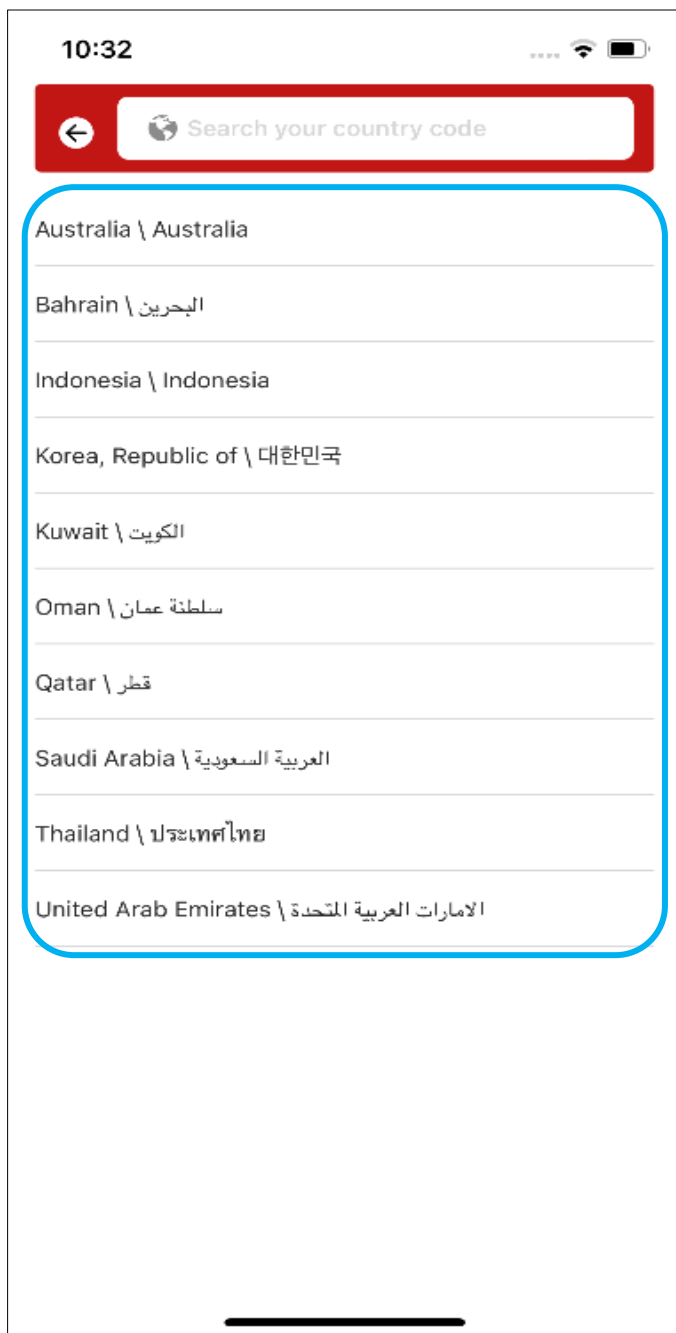

10:32

← Search your country code

Australia \ Australia

Bahrain \ البحرين

Indonesia \ Indonesia

Korea, Republic of \ 대한민국

Kuwait \ الكويت


Oman \ سلطنة عمان

Qatar \ قطر

Saudi Arabia \ العربية السعودية

Thailand \ ประเทศไทย

United Arab Emirates \ الامارات العربية المتحدة

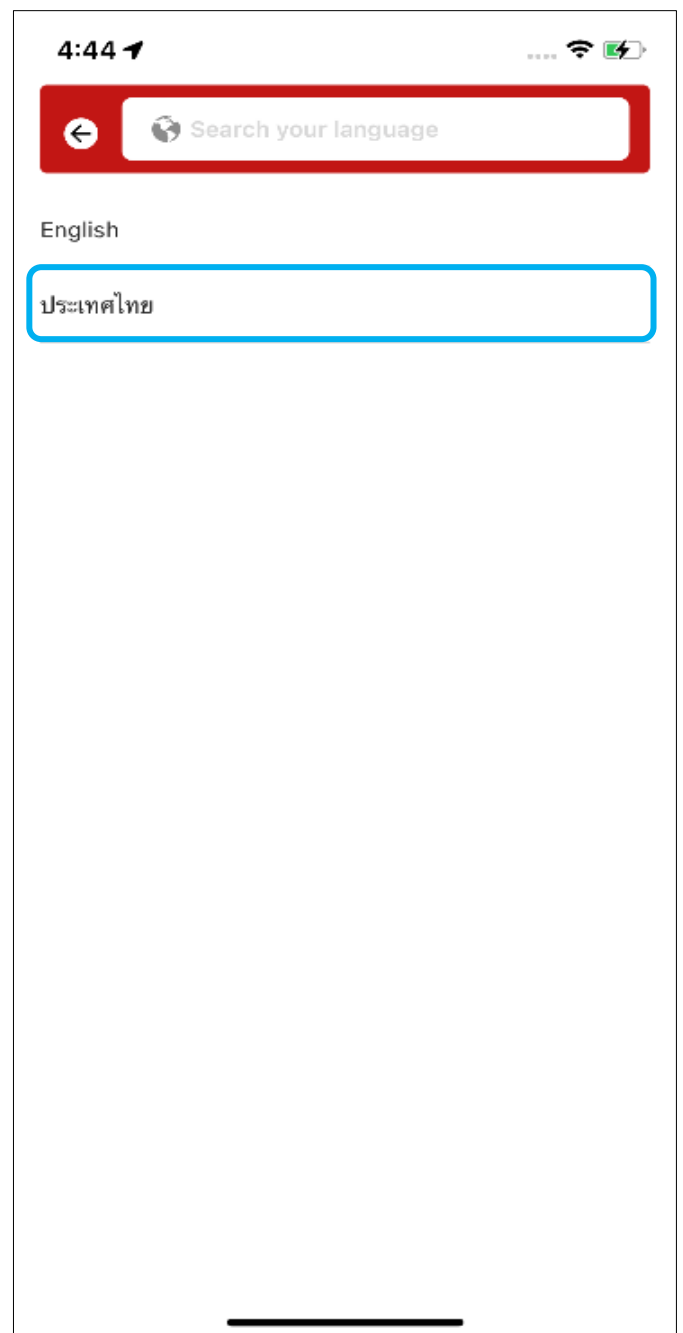

4:44

← Search your language


English

ประเทศไทย

## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-1 การลงทะเบียน

#### ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียน - หน้าหลัก

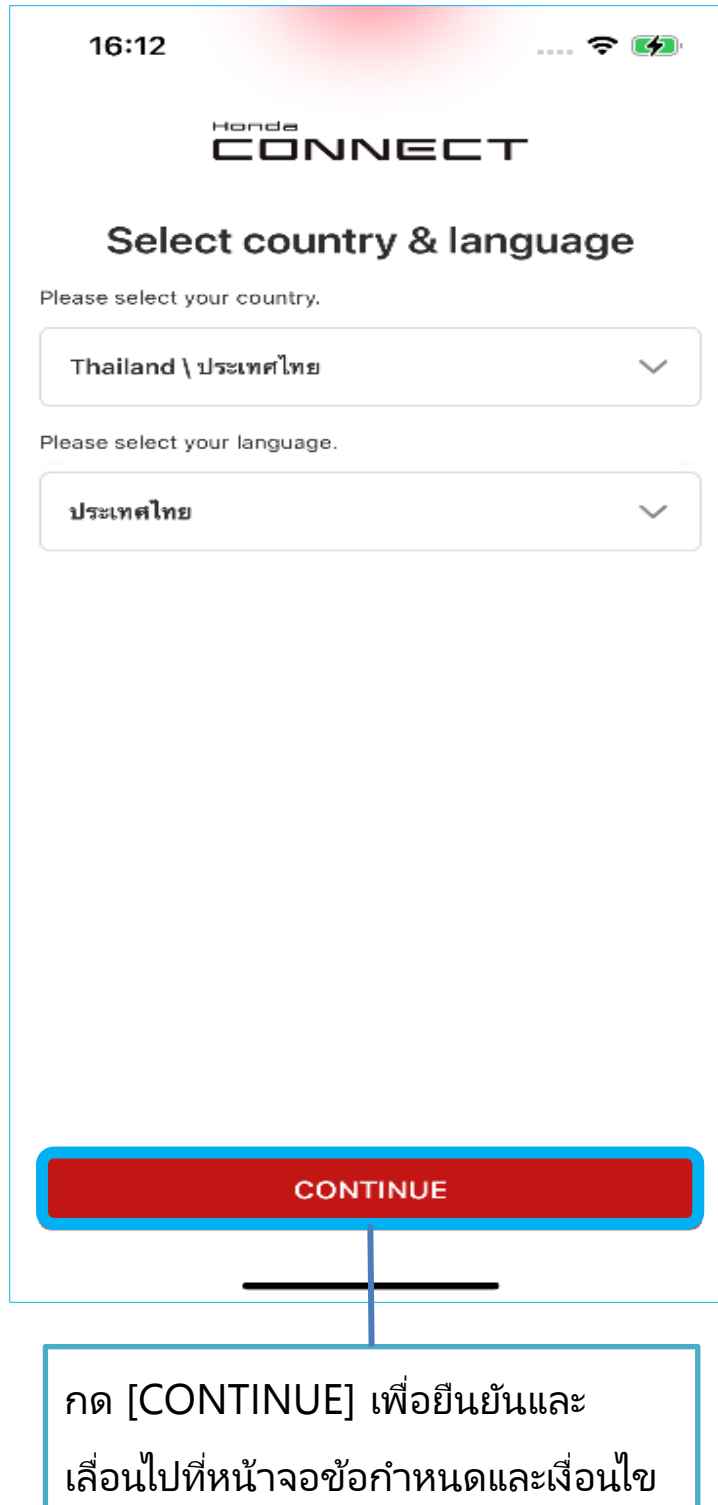

16:12

....

Honda  
**CONNECT**

Select country & language

Please select your country.

Thailand \ ประเทศไทย

Please select your language.

ประเทศไทย

**CONTINUE**

กด [CONTINUE] เพื่อยืนยันและ  
เลื่อนไปที่หน้าจอข้อกำหนดและเงื่อนไข

# 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

## 3-1 การลงทะเบียน

### ขั้นตอนที่ 4 : การลงทะเบียน

#### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

15:14

<ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ควบคุมและประมวลผล

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ควบคุม โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่ไว้ด้านล่าง

ธุรกิจของเราในต่างประเทศได้รับการพัฒนาผ่านบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่จัดหาให้และกิจกรรมทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของเราจะได้รับการประมวลผลตามนโยบาย/ประกาศความเป็นส่วนตัวของพวกเขา ดังนั้น หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อพวกเขาโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่ไว้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลติดต่อ  
ชื่อ: บจ. ฮอนด้ามอเตอร์  
ที่อยู่: 2-1-1, Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-8556, Japan  
ผู้แทน: ฝ่ายบริหาร

☒

ฉันได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้ว

☒

ฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

ยกเลิก

ส่ง

หากยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้กดปุ่ม [ส่ง] เพื่อเลื่อนไปที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

#### นโยบายความเป็นส่วนตัว

16:12

<นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศทางกฎหมาย

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ ดำเนินการ และดูแล โดยหรือสำหรับ บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ("ฮอนด้า") คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการจอง

ข้อจำกัดในการใช้งาน

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายที่บังคับใช้ทั่วโลกของแต่ละประเทศทั่วโลก ยกเว้นการใช้งานในส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคัดลอก ตัดแปลง ทำซ้ำทั้งหมดหรือบางส่วน อัปโหลด ส่งต่อ แจกจ่าย ออกใบอนุญาต ขายและเผยแพร่) เนื้อหาใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวคุณจากฮอนด้าก่อน

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า "Honda" และชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการ หรือโลโก้ของ Honda ที่ใช้ อ้าง และ/หรืออ้างอิงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Honda หรือบริษัทในเครือ ชื่อผลิตภัณฑ์และ/หรือชื่อบริษัทอื่นๆ ที่ใช้นบนเว็บไซต์อาจได้รับการคุ้มครองเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือชื่อทางการค้า

การปฏิเสธการรับประกัน

☒

ฉันได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

☒

ฉันยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ยกเลิก

ส่ง

หากยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้กดปุ่ม [ส่ง] เพื่อเลื่อนไปที่การจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

16:15

<การจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

พันธมิตรรถยนต์ฮอนด้า2

การจัดการความยินยอมหมายถึงกระบวนการที่ช่วยให้เว็บไซต์ปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลผ่านทุกที่ระหว่างการเยี่ยมชม

☐

ไม่ยินยอม

☒

ยินยอม

พันธมิตรรถยนต์ฮอนด้า3

การจัดการความยินยอมหมายถึงกระบวนการที่ช่วยให้เว็บไซต์ปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลผ่านทุกที่ระหว่างการเยี่ยมชม

☐

ไม่ยินยอม

☒

ยินยอม

พันธมิตรรถยนต์ฮอนด้า4

การจัดการความยินยอมหมายถึงกระบวนการที่ช่วยให้เว็บไซต์ปฏิบัติตามข้อบังคับ GDPR โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลผ่านทุกที่ระหว่างการเยี่ยมชม

☐

ไม่ยินยอม

☒

ยินยอม

ยินยอม

#### การจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หากยอมรับการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ให้กดปุ่ม [ส่ง] จากนั้นจะมีป๊อปอัพแสดงความยินดีทางด้านล่าง

---

## **<3> ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน**


### **3-1-1 การลงทะเบียน**



## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-1-1 การลงทะเบียน

#### ขั้นตอนที่ 1 : การลงทะเบียน - การล็อกอิน

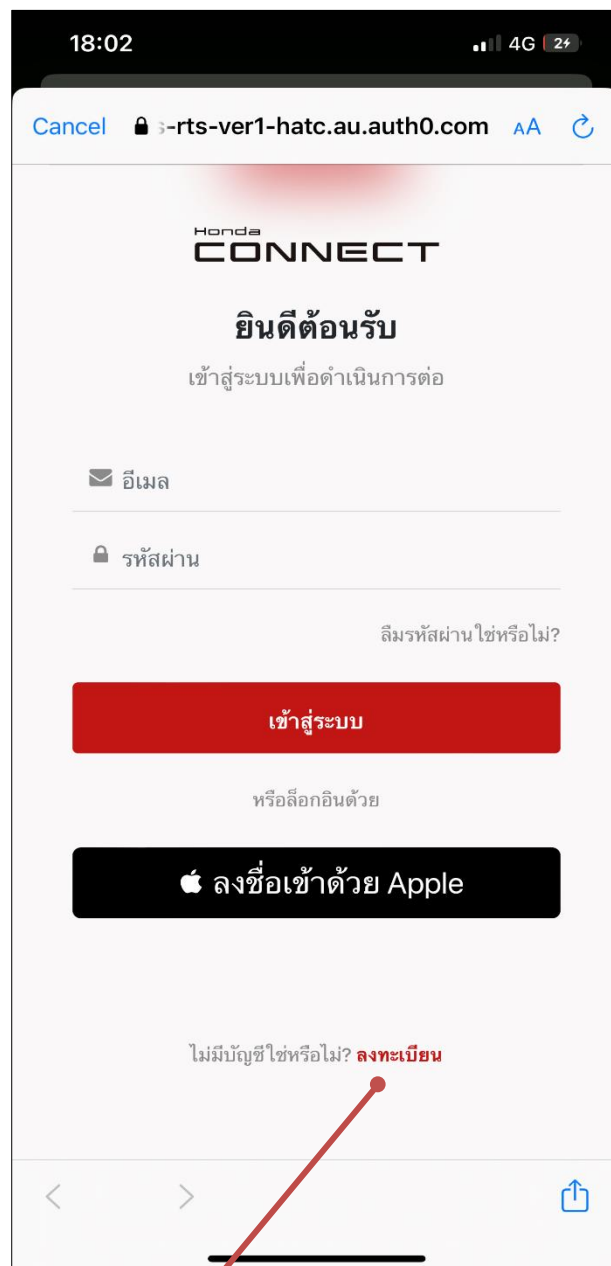

กด [ลงทะเบียน] เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-1-1 การลงทะเบียน

#### ขั้นตอนที่ 2 : การลงทะเบียน – การสร้างบัญชีผู้ใช้

- โปรดทำตามคำแนะนำการลงทะเบียนใช้งาน Honda CONNECT ผ่านทางบัญชีของแต่ละประเภทโดยเลือกกดปุ่มดังต่อไปนี้
  - [ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID]
  - [ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล]



ลงชื่อเข้าใช้ด้วย  
Apple ID


ลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล

## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-1-1 การลงทะเบียน

#### ขั้นตอนที่ 3 : การลงทะเบียนด้วยอีเมล – การลงชื่อเข้าใช้

- กรอกข้อมูลที่จำเป็น แล้วกด [ส่ง]

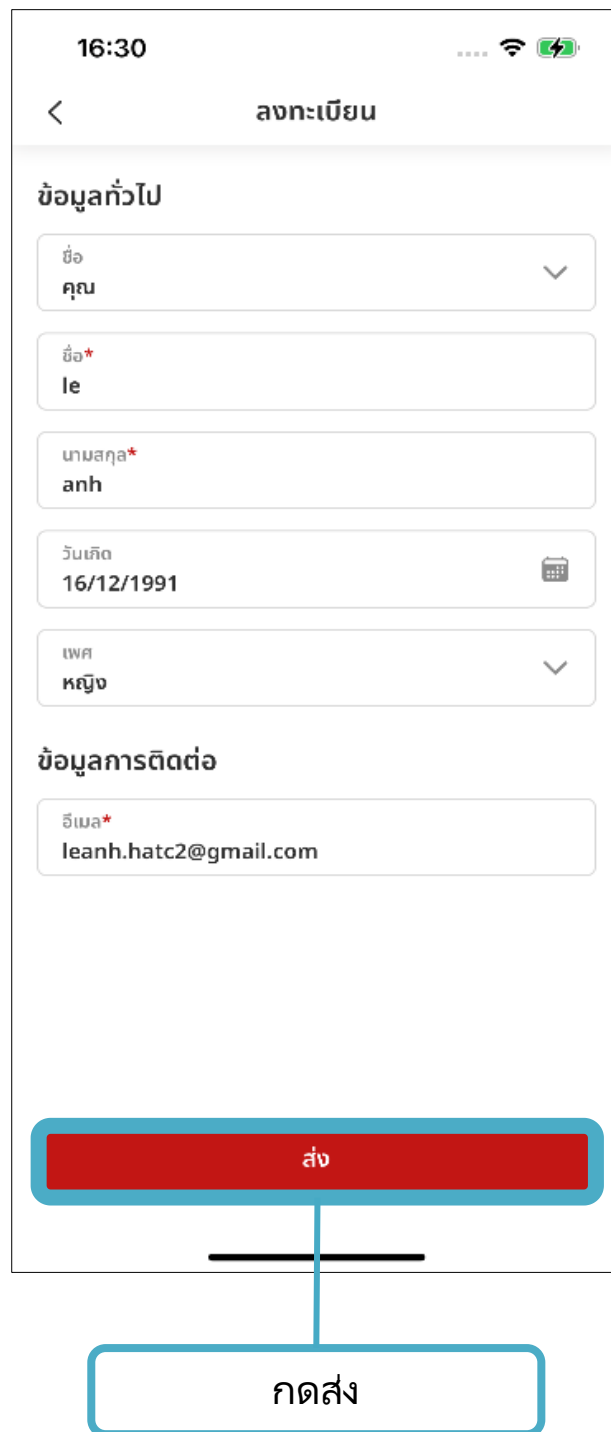

16:30

ลงทะเบียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ  
คุณ

ชื่อ\*  
le

นามสกุล\*  
anh

วันเกิด  
16/12/1991

เพศ  
หญิง

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล\*  
leanh.hatc2@gmail.com

ส่ง


กดส่ง

## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-1-1 การลงทะเบียน


#### ขั้นตอนที่ 4 : การลงทะเบียนด้วยอีเมล - ป๊อปอัพ "ยินดีด้วย!"

- หากลงทะเบียนสำเร็จจะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมา จากนั้นกดปุ่ม [ตกลง]

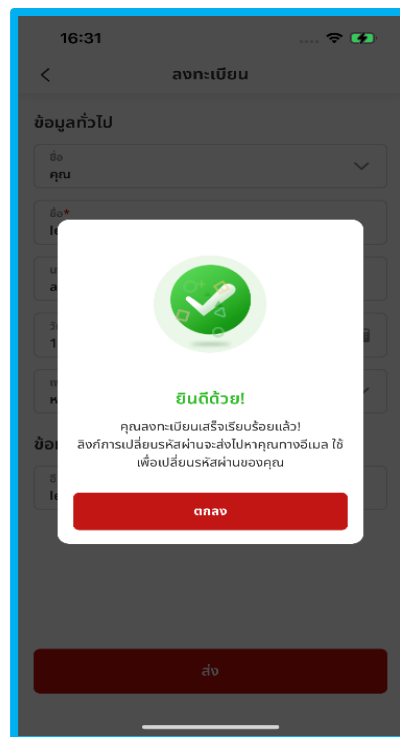

#### ขั้นตอนที่ 5 : การลงทะเบียนด้วยอีเมล - กล่องจดหมายอีเมล

- คุณจะได้รับอีเมลเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านจาก Honda CONNECT ในอีเมลที่คุณลงทะเบียนข้อมูลการติดต่อไว้

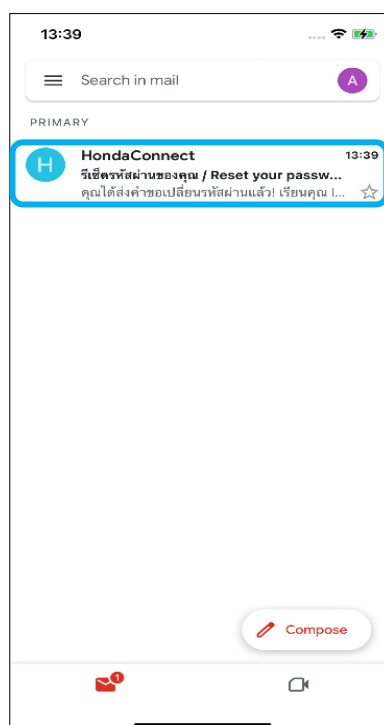


# 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

## 3-1-1 การลงทะเบียน


### ขั้นตอนที่ 6 : การลงทะเบียนด้วยอีเมล – อีเมล

- กดที่ลิงก์เพื่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกด [ยืนยัน] ในอีเมล

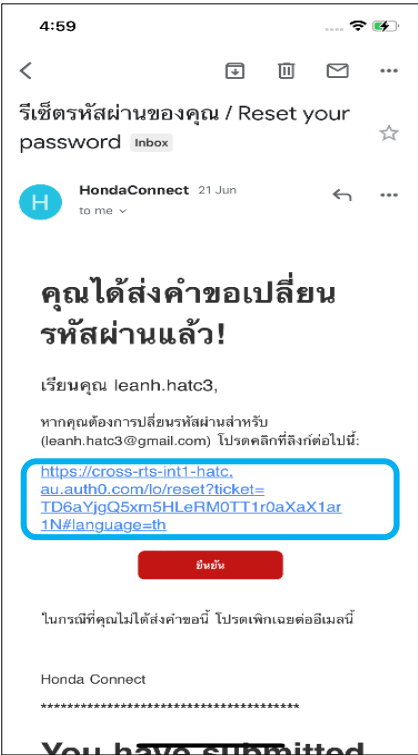

### ขั้นตอนที่ 7 : การลงทะเบียนด้วยอีเมล – การเปลี่ยนรหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งให้ตรงกัน

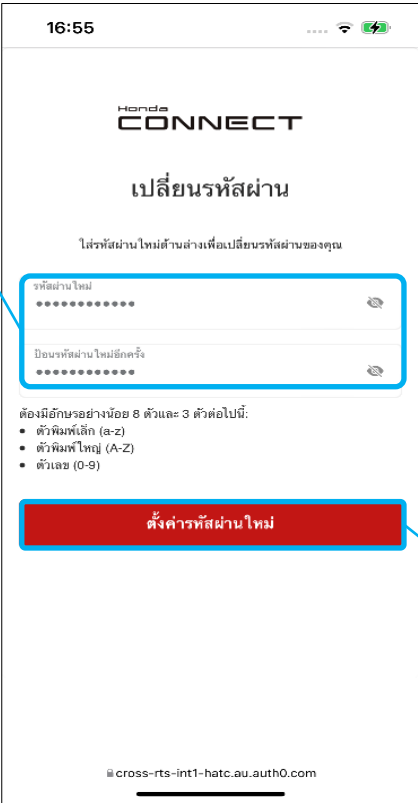


กด [ตั้งรหัสผ่านใหม่]

## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-1-1 การลงทะเบียน


#### ขั้นตอนที่ 8 : การลงทะเบียนด้วยอีเมล – รีเซ็ตรหัสผ่านสำเร็จ

- หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จจะมีข้อความแสดงความยินดีปรากฏ และแอปพลิเคชันจะถูกเปลี่ยนไปยังหน้าล็อกอินโดยอัตโนมัติ

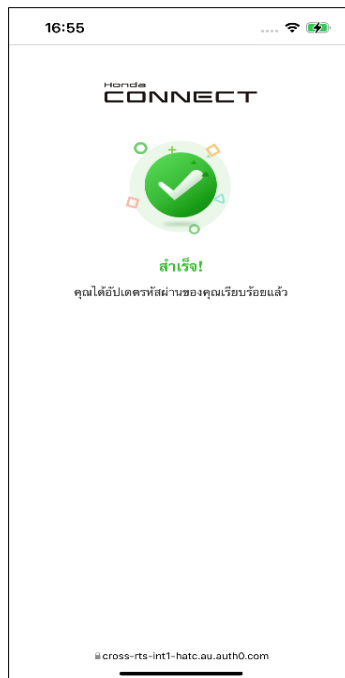

#### ขั้นตอนที่ 9 : การลงทะเบียนด้วยอีเมล – การล็อกอิน

- คุณสามารถล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน Honda CONNECT ได้โดยบัญชีที่สร้างขึ้นสำเร็จ

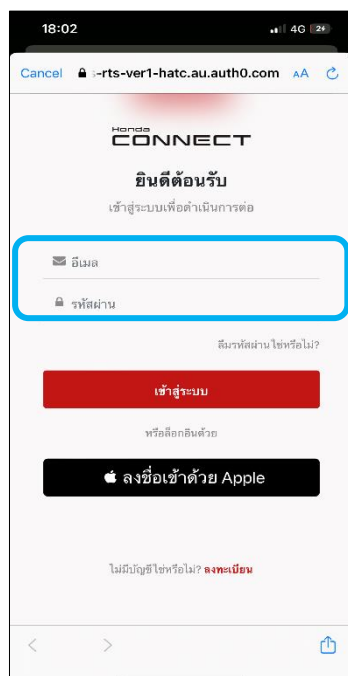

\*โปรดดูที่หัวข้อ  
[การล็อกอิน]

---

## <3> ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน


### 3-2 การล็อกอิน

**ภาพรวม:** คุณสามารถล็อกอินเข้าแอป Honda CONNECT ได้ 2 วิธีดังนี้

- 1.ล็อกอินโดยใช้ Apple ID
- 2.ล็อกอินโดยใช้อีเมล


# 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

## 3-2 การล็อกอิน

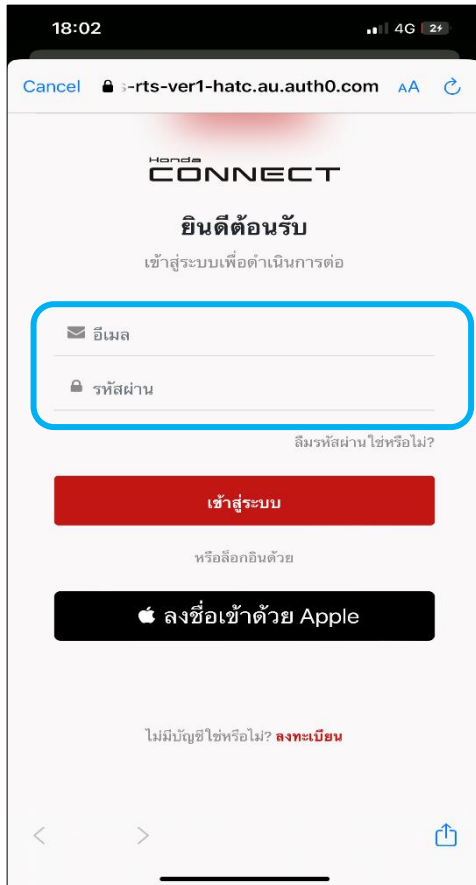

### ขั้นตอนที่ 1 : การล็อกอินครั้งแรก

- กรอกอีเมลและรหัสผ่านแล้วกด [เข้าสู่ระบบ]
- หากกรอกข้อมูลถูกต้อง หน้าจอ "การรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ" จะแสดงขึ้น แต่ถ้ากรอกไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น

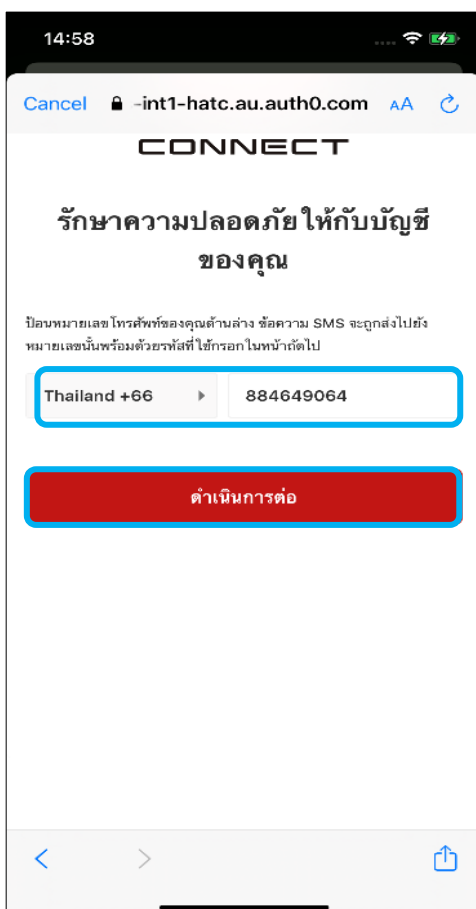

### ขั้นตอนที่ 2 : การรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ

เลือกรหัสประเทศของคุณ แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณลงทะเบียนไว้

- หากกรอกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น
- หากกรอกหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้องแล้วระบบจะส่งรหัส 6 หลัก ไปยังมือถือของคุณ และให้กรอกรหัสนี้ลงในช่องรหัส OTP

กดปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อขอรับ SMS ซึ่งจะแจ้งรหัส 6 หลัก ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้




## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-2 การล็อกอิน

#### ขั้นตอนที่ 3 : กรอกรหัส 6 หลัก

เมื่อได้รับรหัสจากข้อความ SMS ให้กรอกลงในช่องข้อความนี้แล้วกดปุ่ม [ดำเนินการต่อ]

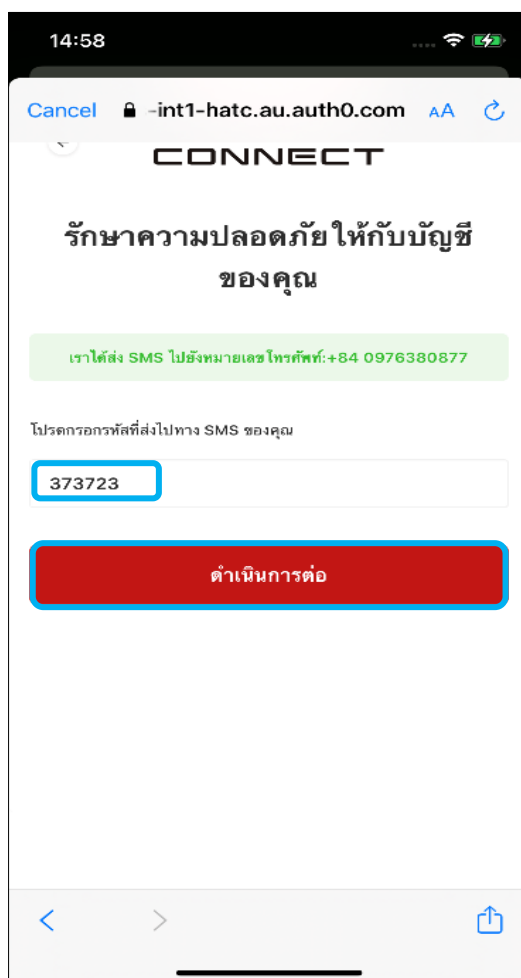

The screenshot shows a mobile app interface for login. At the top, the status bar shows the time 14:58 and battery level. The app's browser address bar shows 'Cancel', a lock icon, the URL '-int1-hatc.au.auth0.com', and a refresh icon. The main heading is 'CONNECT' in bold. Below it, the text reads 'รักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณ' (Secure your account). A green box contains the message 'เราได้ส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์: +84 0976380877' (We have sent SMS to the phone number: +84 0976380877). Below this, it says 'โปรดกรอกรหัสที่ส่งไปทาง SMS ของคุณ' (Please enter the code sent to you via SMS). A text input field contains the number '373723'. Below the input field is a large red button with the text 'ดำเนินการต่อ' (Continue). At the bottom, there are navigation icons: a back arrow, a forward arrow, and a share icon.

- หากกรอกรหัสไม่ถูกต้อง จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- หากกรอกรหัสถูกต้อง จะปรากฏหน้าจอการยืนยันอุปกรณ์


### 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

#### 3-2 การล็อกอิน

##### ขั้นตอนที่ 4 : หน้าจอการยืนยันอุปกรณ์

เมื่อได้รับรหัสยืนยันจากอีเมล ให้กรอกลงในช่องข้อความนี้แล้วกด [ลงชื่อเข้าใช้]

- หากไม่ได้รับรหัสยืนยันให้กดปุ่ม [ส่งรหัสอีกครั้ง]
- หากกรอกรหัสยืนยันไม่ถูกต้องจะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- หากกรอกรหัสยืนยันถูกต้องจะปรากฏหน้าจอยินดีต้อนรับ

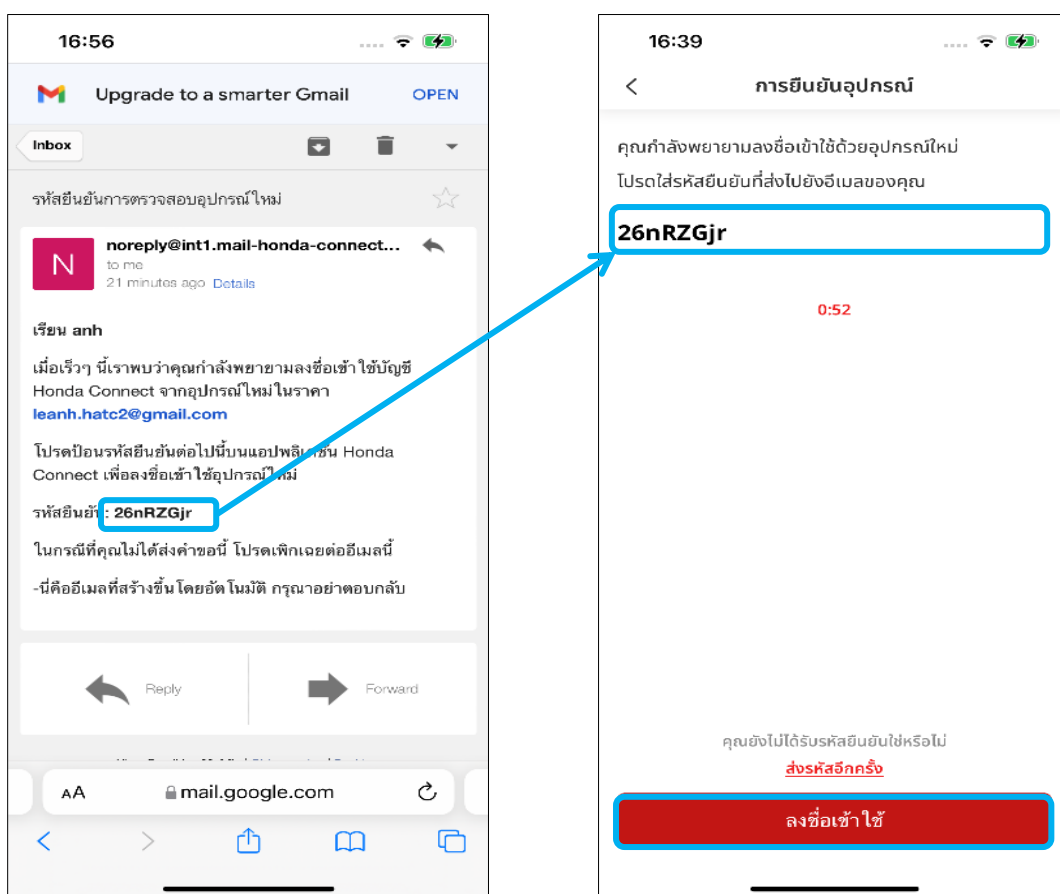

## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-2 การล็อกอิน



#### ขั้นตอนที่ 5-1 : แสดงหน้าจอยินดีต้อนรับเมื่อล็อกอินสำเร็จ

- เมื่อล็อกอินสำเร็จ ให้กดปุ่ม [ถัดไป] หรือ [ข้าม]



#### ขั้นตอนที่ 5-2 : แสดงหน้าจอยินดีต้อนรับเมื่อล็อกอินสำเร็จ

- กดปุ่ม [เริ่มต้นใช้งาน] เพื่อเริ่มต้นใช้งานแอป Honda CONNECT


#### ข้อผิดพลาดเมื่อล็อกอินไม่สำเร็จ

- ข้อผิดพลาดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อประเทศของบัญชีที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับประเทศที่เลือกเป็นสถานที่ในการใช้งานแอปพลิเคชันนี้

## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-2 การล็อกอิน


#### ขั้นตอนที่ 6 : หน้าหลัก

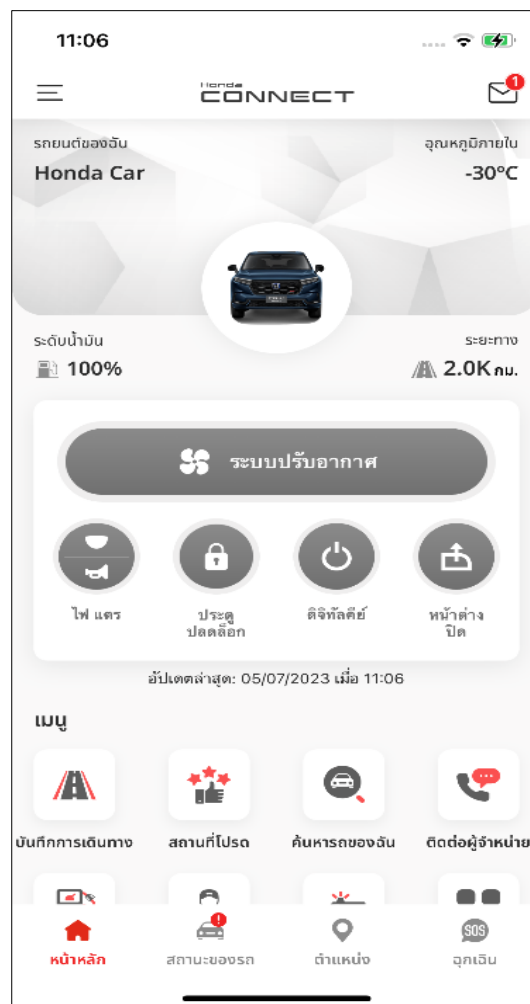

- สามารถดูฟังก์ชันและบริการทั้งหมดที่มีในแอป Honda CONNECT


### 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

#### 3-2-1 ป๊อปอัพแจ้งเตือนการอัปเดตกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

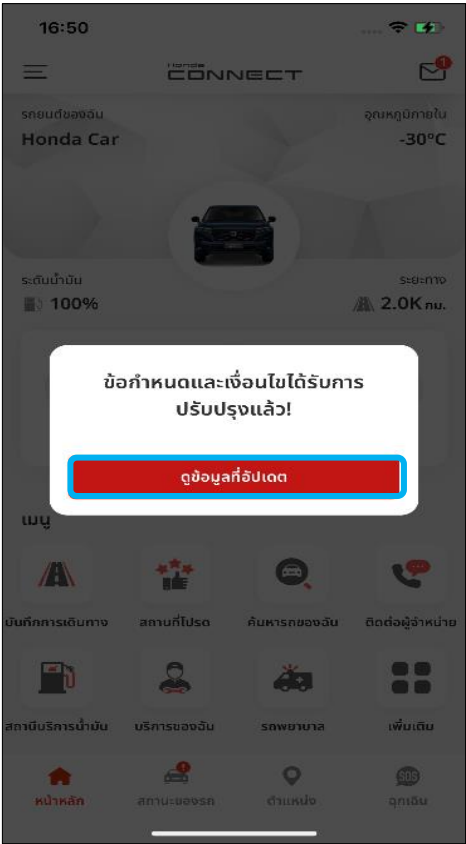

##### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก - ป๊อปอัพแจ้งเตือนการอัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไข

- คุณจะได้รับป๊อปอัพการแจ้งเตือนเมื่อมีการอัปเดตข้อกำหนดและเงื่อนไข
- ป๊อปอัพนี้จะแสดงขึ้นเมื่อล็อกอินเข้าแอปอีกครั้งหรือเมื่อย้อนกลับจากหน้าจออื่นไปยังหน้าหลักของแอปพลิเคชัน
- กดปุ่ม [ดูข้อมูลที่อัปเดต]

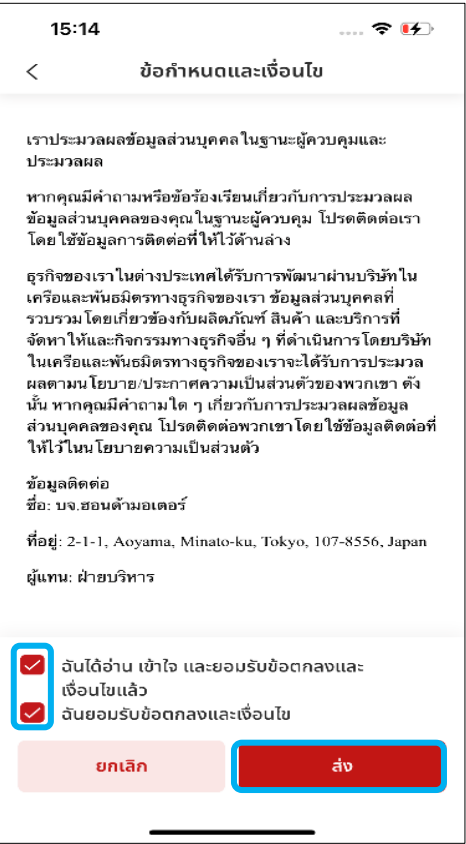


##### ขั้นตอนที่ 2 : ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- กด [ส่ง] เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับอัปเดต แล้วย้อนกลับไปที่หน้าหลัก


### 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

#### 3-2-2 อัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

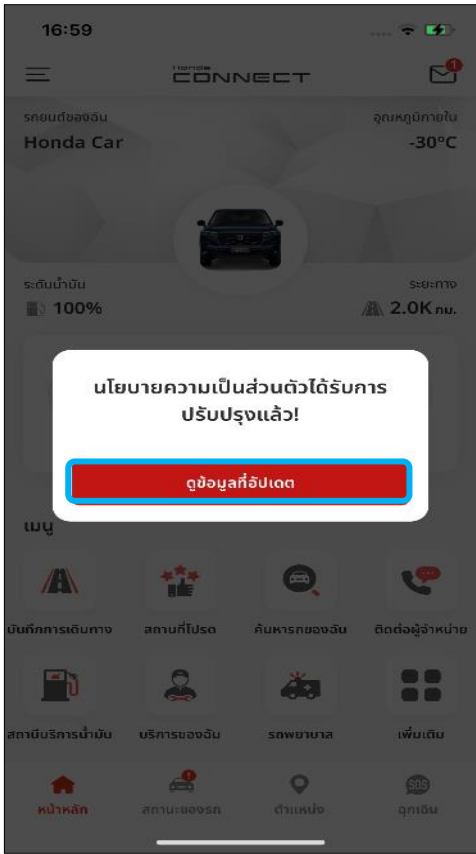

##### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก - ป๊อปอัพแจ้งเตือนการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัว

- คุณจะได้รับป๊อปอัพแจ้งเตือนนี้เมื่อมีการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวจากเซิร์ฟเวอร์
- ป๊อปอัพนี้จะแสดงขึ้นเมื่อล็อกอินเข้าแอปอีกครั้งหรือเมื่อย้อนกลับจากหน้าจออื่นไปยังหน้าหลักของแอปพลิเคชัน
- กด [ดูข้อมูลที่อัปเดต]

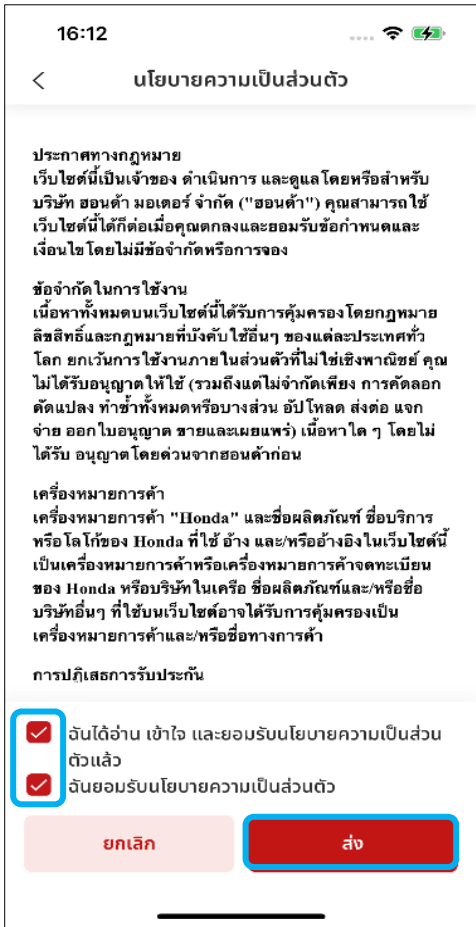


##### ขั้นตอนที่ 2 : นโยบายความเป็นส่วนตัว

- กด [ส่ง] เพื่อยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอัปเดต แล้วย้อนกลับไปที่หน้าหลัก


# 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

## 3-2-3 อัปเดตการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

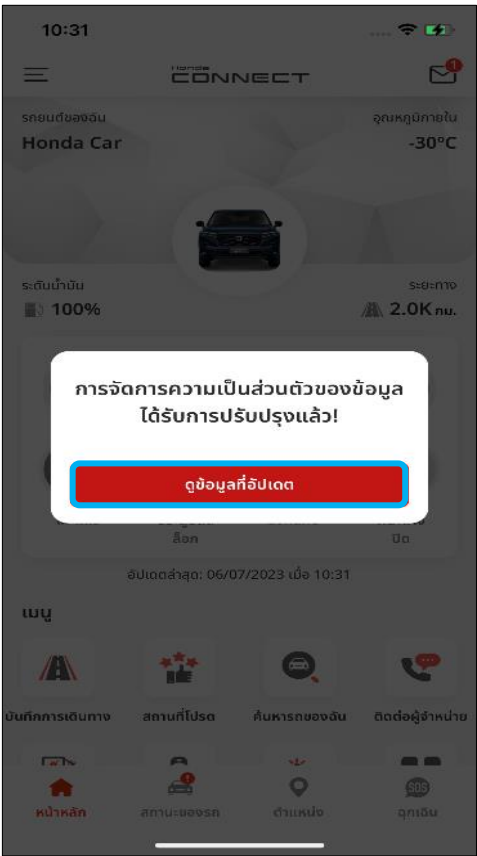

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก - อัปเดตการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

- คุณจะได้รับป๊อปอัพแจ้งเตือนนี้เมื่อมีการอัปเดตการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
- ป๊อปอัพนี้จะแสดงขึ้นเมื่อล็อกอินเข้าแอปอีกครั้งหรือเมื่อย้อนกลับจากหน้าจออื่นไปยังหน้าหลักของแอปพลิเคชัน
- กด [ดูข้อมูลที่อัปเดต]

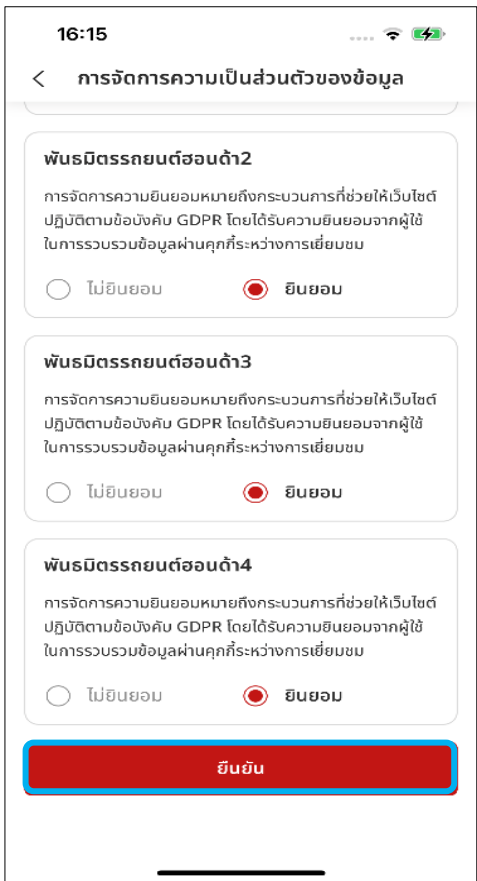

### ขั้นตอนที่ 2 : การจัดการความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูล

- กดปุ่ม [ยืนยัน] เพื่อยอมรับการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับอัปเดต แล้วย้อนกลับไปที่หน้าหลัก

---

## <3> ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน


### 3-3 ลืมรหัสผ่าน

**ภาพรวม:** หากลืมรหัสผ่านในขณะที่ล็อกอินเข้าใช้งานแอป สามารถใช้ฟังก์ชัน "ลืมรหัสผ่าน" เพื่อตั้งคํารหัสผ่านใหม่ได้




## 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

### 3-3 ลืมรหัสผ่าน

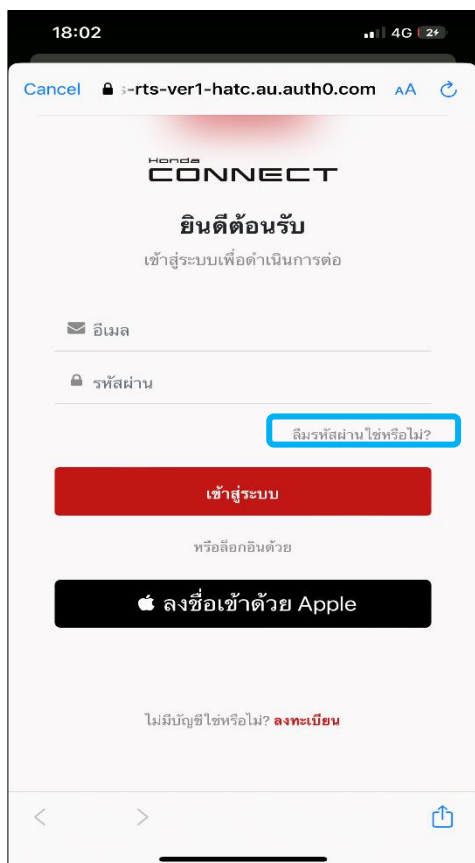

#### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าจอล็อกอิน

- กดปุ่ม [ลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่?] เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

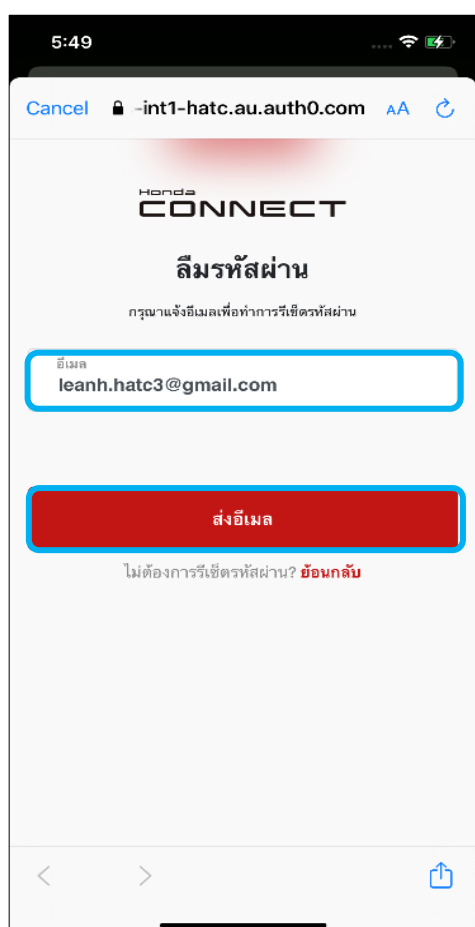

#### ขั้นตอนที่ 2 : ป้อนอีเมลของคุณ


- กรอกอีเมลของคุณลงในช่อง [อีเมล] แล้วกดปุ่ม [ส่งอีเมล]

#### อีเมลตั้งค่านิยามใหม่

- เปิดอีเมล [ตั้งค่านิยามใหม่] ที่ส่งไปจาก Honda CONNECT แล้วกดลิงก์ที่แนบไว้เพื่อตั้งค่านิยามใหม่

# 3. ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน

## 3-3 ลืมรหัสผ่าน

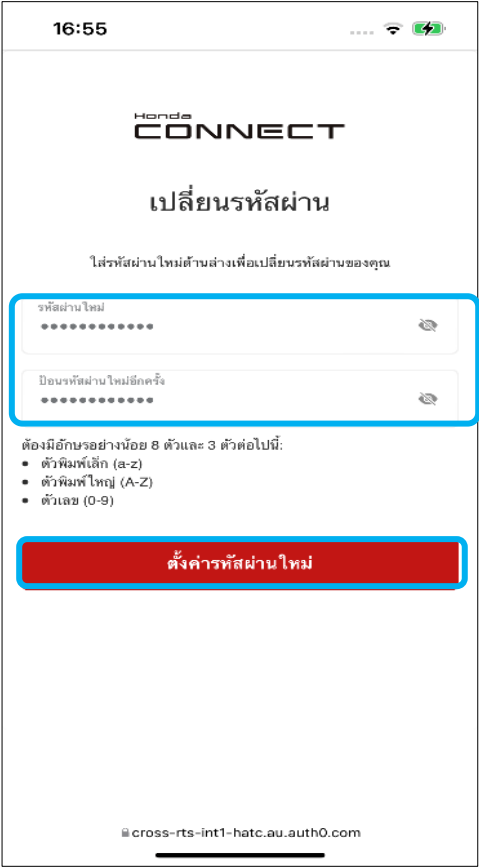

### ขั้นตอนที่ 3 : ป้อนรหัสผ่านใหม่

กรอกรหัสผ่านใหม่ลงในช่อง [รหัสผ่านใหม่] และ [ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง] จากนั้นกดปุ่ม [ตั้งรหัสผ่านใหม่] โดยการตั้งรหัสผ่านต้องตรงกับเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้บนหน้าจอ

- เมื่อคลิกลิงก์ในอีเมล ระบบจะนำมายังหน้าจอนี้
- โปรดทำการล็อกอินอีกครั้ง



### ขั้นตอนที่ 4 : เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ

- หลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านได้สำเร็จ คุณสามารถล็อกอินและเข้าใช้งานแอปโดยใช้รหัสผ่านใหม่นี้

---



## <4> การตั้งค่าทั่วไป

### 4-1 โหมดกลางวันและกลางคืน

**ภาพรวม:** สามารถปรับตั้งค่าโหมดเริ่มต้นของแอปพลิเคชันได้โดยการเลือกผ่านเมนูนี้ โดยมี 3 โหมดให้เลือก

## 4. การตั้งค่าทั่วไป

### 4-1 โหมดกลางวันและกลางคืน

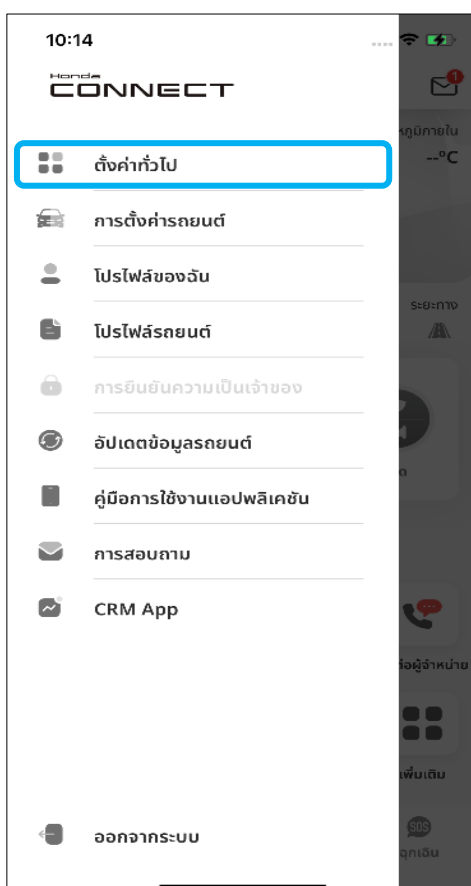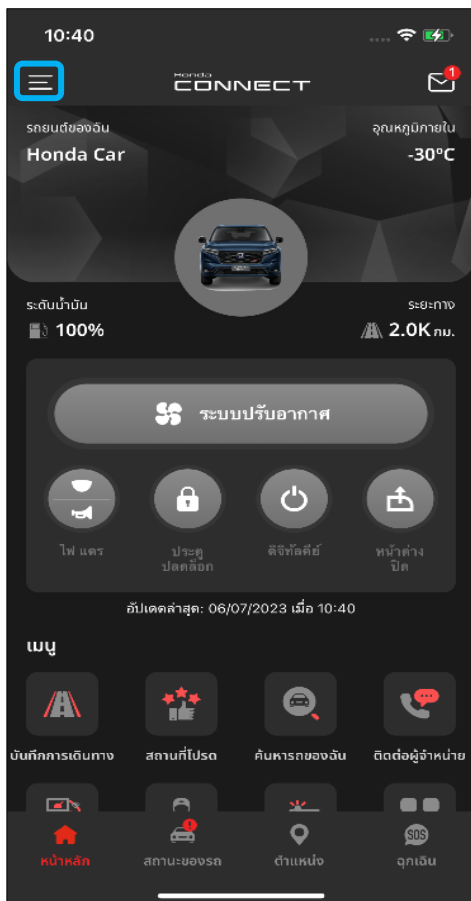

#### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

- โหมดอัตโนมัติ

ธีมของแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าเวลาบนโทรศัพท์มือถือคือ พื้นหลังของแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเป็นโหมดกลางวันโดยอัตโนมัติ (สีขาว) ในเวลา 6 โมงเช้า และเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนโดยอัตโนมัติ (สีดำ) ในเวลา 6 โมงเย็น

- โหมดกลางวัน

ธีมของแอปพลิเคชันจะแสดงบนพื้นหลังสีขาว

- โหมดกลางคืน

ธีมของแอปพลิเคชันจะแสดงบนพื้นหลังสีดำ


กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิดเมนูด้านข้าง

#### ขั้นตอนที่ 2 : เมนูด้านข้าง

- หลังจากกดแถบ [เมนู] เพื่อเปิดเมนูด้านข้าง ให้กดเลือก [ตั้งค่าทั่วไป] เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่าทั่วไป


## 4. การตั้งค่าทั่วไป

### 4-1 โหมดกลางวันและกลางคืน

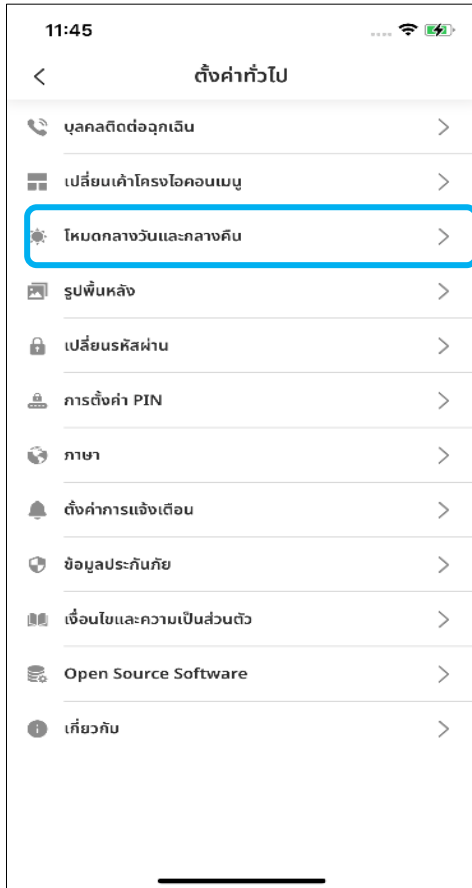

#### ขั้นตอนที่ 3 : การตั้งค่าทั่วไป

- กด [โหมดกลางวันและกลางคืน] เพื่อเปิดหน้าจอโหมดกลางวันและกลางคืน

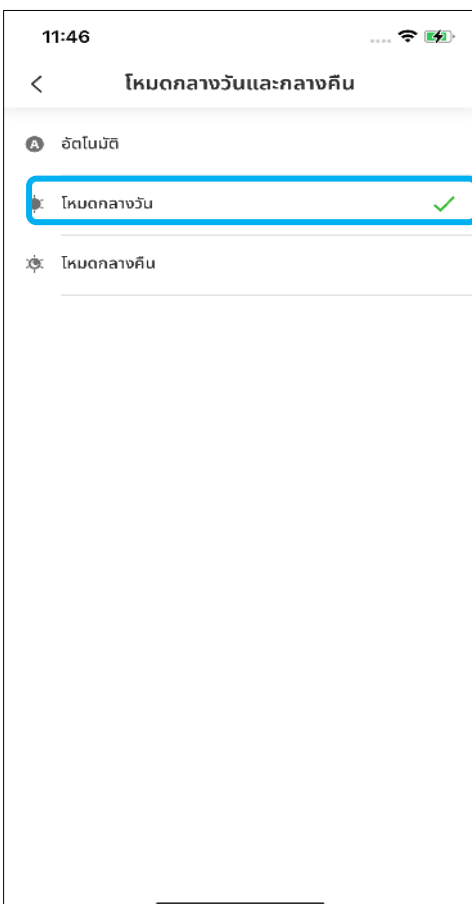


#### ขั้นตอนที่ 4 : โหมดกลางวันและกลางคืน

- หากกดเลือก [โหมดกลางวัน] อี็มของแอปพลิเคชันจะแสดงบนพื้นหลังสีขาว


## 4. การตั้งค่าทั่วไป

### 4-1 โหมดกลางวันและกลางคืน

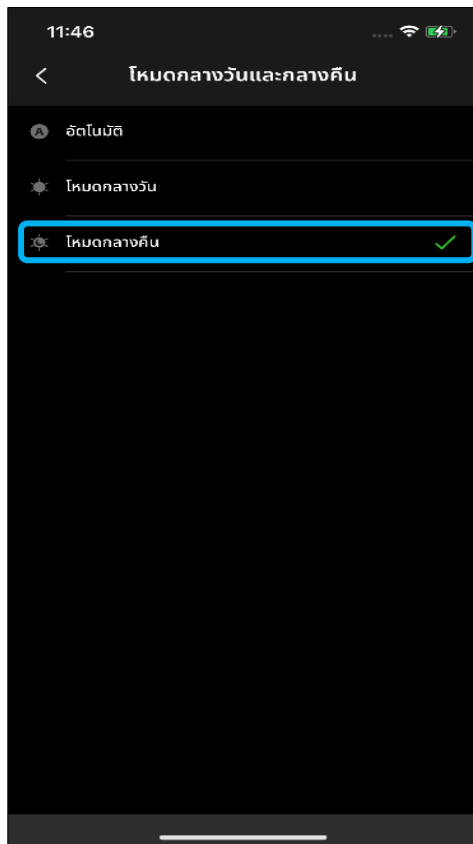

#### ขั้นตอนที่ 5 : โหมดกลางวันและกลางคืน

- หากกดเลือก [โหมดกลางคืน] ธีมของแอปพลิเคชันจะแสดงบนพื้นหลังสีดำ

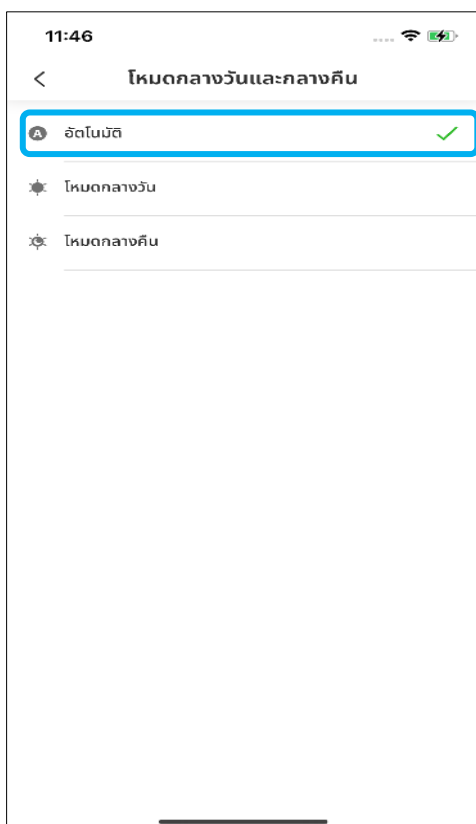

#### ขั้นตอนที่ 6 : โหมดกลางวันและกลางคืน

- หากกดเลือก [อัตโนมัติ] ธีมของแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าเวลาบนโทรศัพท์มือถือ พื้นหลังของแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนเป็นโหมดกลางวันโดยอัตโนมัติ (สีขาว) ในเวลา 6 โมงเช้า และเปลี่ยนเป็นโหมดกลางคืนโดยอัตโนมัติ (สีดำ) ในเวลา 6 โมงเย็น

---

## <4> การตั้งค่าทั่วไป


### 4-2 การตั้งค่า PIN

**ภาพรวม:** คุณจำเป็นต้องตั้งรหัส PIN Code เมื่อล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นสามารถเปลี่ยนรหัสหรือวิธีการใส่ PIN เป็น Touch ID หรือ Face ID แทนได้

## 4. การตั้งค่าทั่วไป


### 4-2-1 การตั้งค่าวิธีการใส่ PIN

#### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

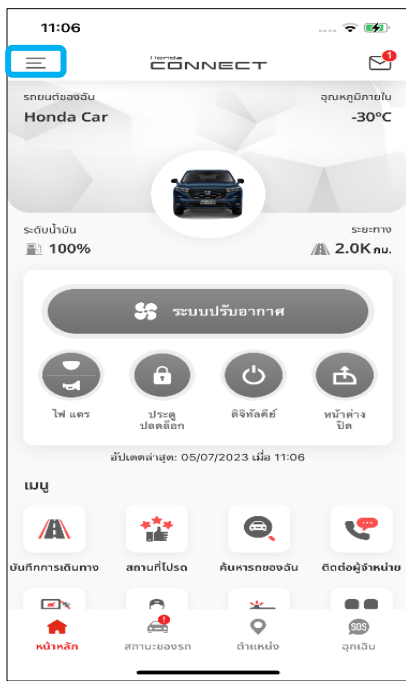

กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิดเมนูด้านข้าง

#### ขั้นตอนที่ 2 : เมนูด้านข้าง

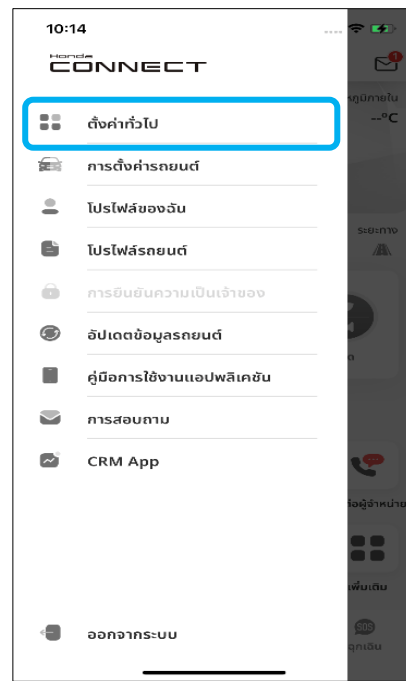

เลือก [ตั้งค่าทั่วไป] เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าทั่วไป

#### ขั้นตอนที่ 3 : การตั้งค่า PIN




ปรับสวิตช์เพื่อ [เปิด/ปิด] การใส่ PIN โดยใช้ Touch ID หรือ Face ID




## 4. การตั้งค่าทั่วไป

### 4-2-2 การเปลี่ยนรหัส PIN

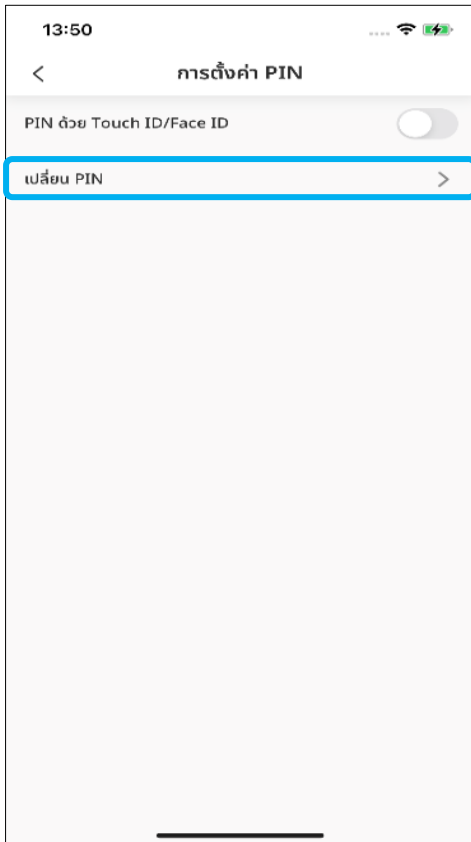

#### ขั้นตอนที่ 1 : การตั้งค่า PIN

- กด [เปลี่ยน PIN] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอเปลี่ยนรหัส PIN

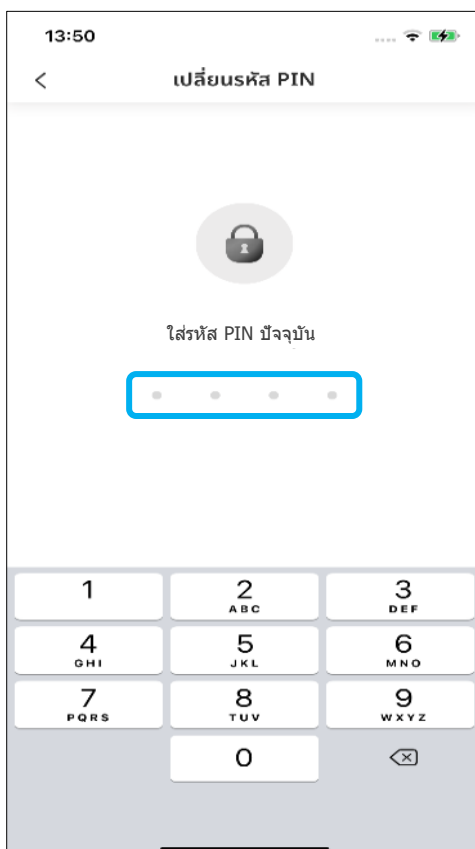


#### ขั้นตอนที่ 2 : การเปลี่ยนรหัส PIN

- ใส่รหัส PIN ปัจจุบัน


## 4. การตั้งค่าทั่วไป

### 4-2-2 การเปลี่ยนรหัส PIN

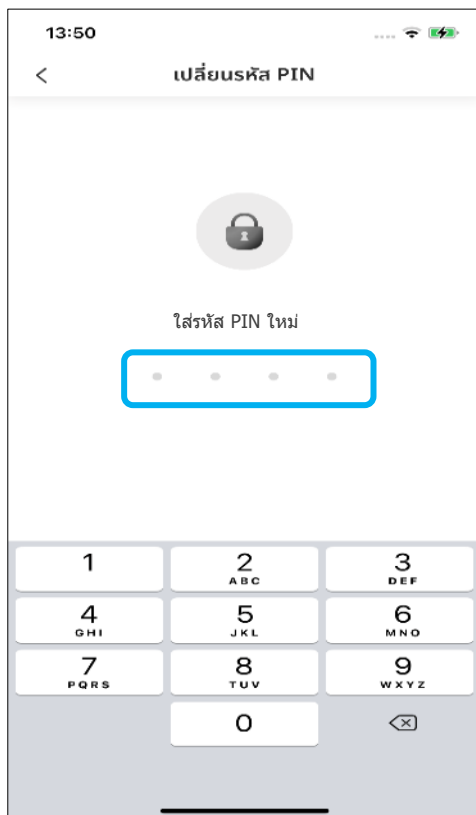

#### ขั้นตอนที่ 3 : การเปลี่ยนรหัส PIN

- ใส่รหัส PIN ใหม่

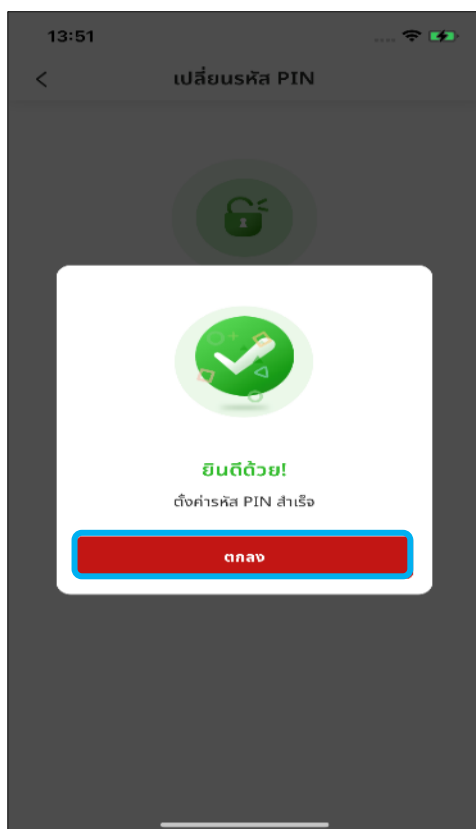

#### ขั้นตอนที่ 4 : ป๊อปอัพแสดงความยินดี

- หลังจากเปลี่ยนรหัส PIN สำเร็จ คุณสามารถใช้รหัส PIN ใหม่ในการรับรองความถูกต้องบนแอป Honda CONNECT
- กด [ตกลง] เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส PIN


## 4. การตั้งค่าทั่วไป

### 4-2-3 การรีเซ็ตรหัส PIN

#### ขั้นตอนที่ 1 : ป๊อปอัพการตั้งค่า PIN


ในการเปลี่ยนรหัส PIN ใหม่ หากคุณกรอกรหัส PIN ปัจจุบันไม่ถูกต้องครบ 5 ครั้ง จะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนแสดงขึ้นพร้อมกับปุ่ม [รีเซ็ตรหัส PIN]

**หมายเหตุ :** หลังจากพยายามไม่สำเร็จครบ 5 ครั้ง จะต้องทำการรีเซ็ตรหัส PIN ผ่าน SMS หรืออีเมล

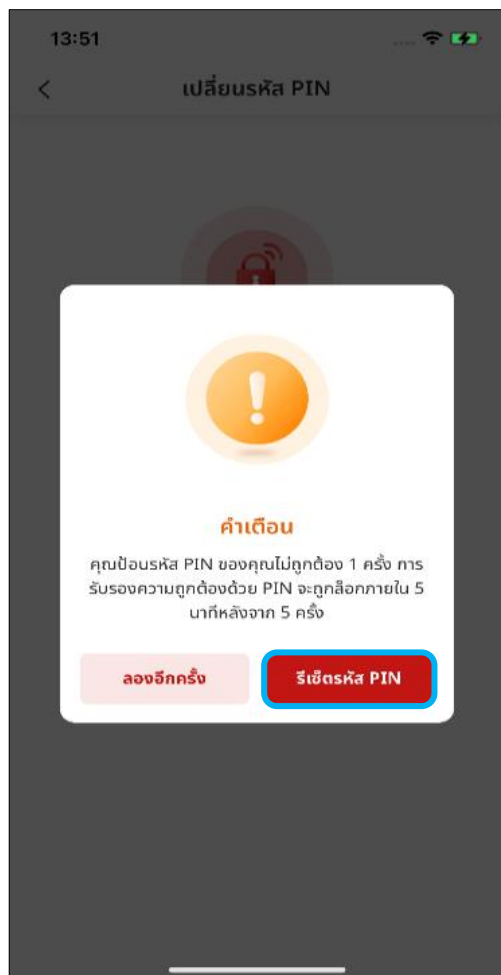

#### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพการตั้งค่า PIN

- กรณีที่ต้องการรีเซ็ตรหัส PIN ผ่าน SMS ให้กด [รีเซ็ตโดย SMS]
- กรณีที่ต้องการรีเซ็ตรหัส PIN ผ่านอีเมล ให้กด [รีเซ็ตโดยอีเมล]

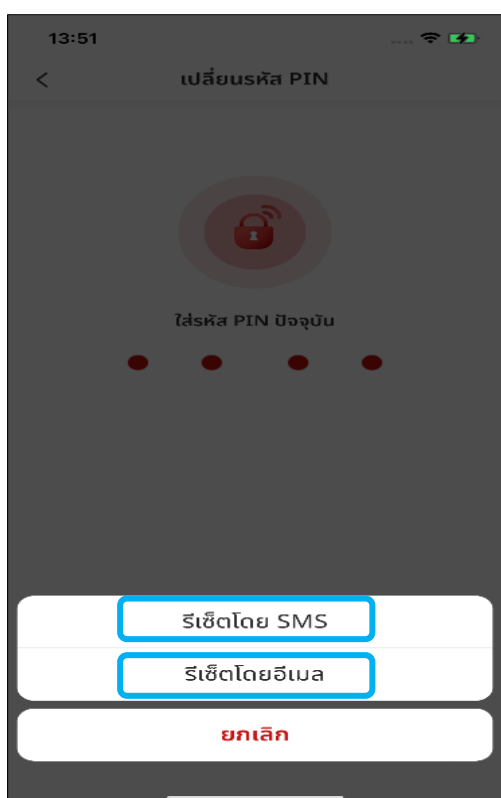


## 4. การตั้งค่าทั่วไป

### 4-2-3 การรีเซ็ตรหัส PIN



#### ขั้นตอนที่ 3 : การรีเซ็ตรหัส PIN

- ใส่รหัสยืนยันที่ได้รับ ผ่านทาง SMS/อีเมล

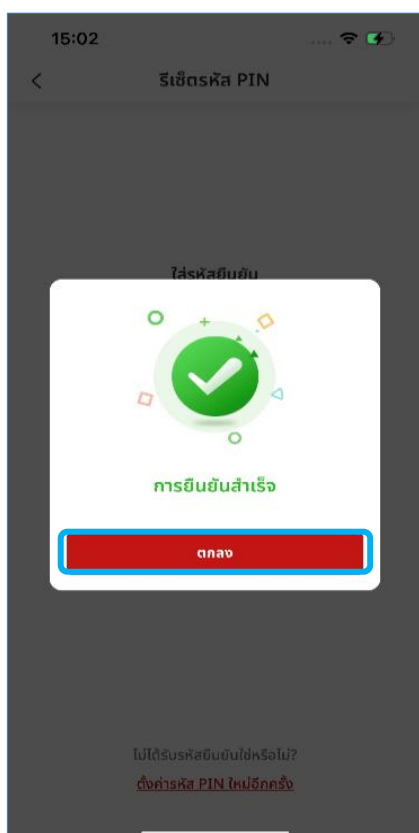


#### ขั้นตอนที่ 4 : ป๊อปอัพแจ้งการยืนยันสำเร็จ

- รีเซ็ตรหัส PIN สำเร็จ และสามารถตั้งรหัส PIN ใหม่ได้อีกครั้ง
- กด [ตกลง] เพื่อให้ขั้นตอนการรีเซ็ตรหัส PIN เสร็จสมบูรณ์

## 4. การตั้งค่าทั่วไป

### 4-2-3 การรีเซ็ตรหัส PIN

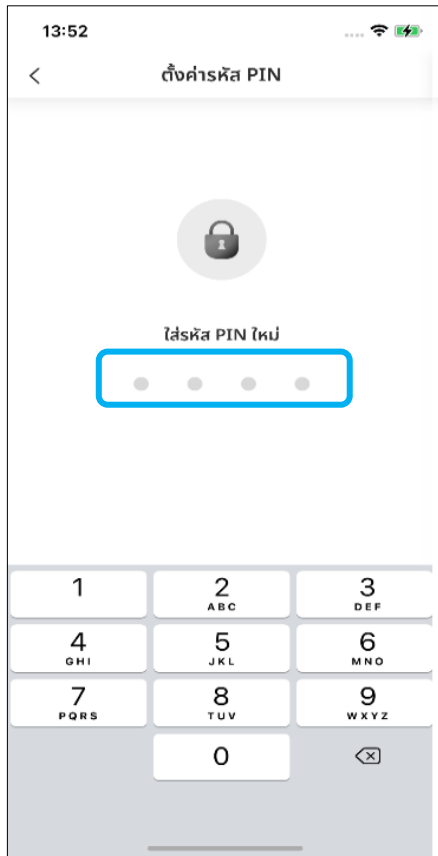

#### ขั้นตอนที่ 5 : การตั้งค่ารหัส PIN

- ใส่รหัส PIN ใหม่เพื่อตั้งค่ารหัส PIN ใหม่อีกครั้ง

---

## <5> การตั้งค่ารถยนต์

### 5-1 การตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ

**ภาพรวม:** ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น กรณีที่ลืมล็อก ลืมปิดไฟหน้ารถ ลืมปิดประตู ลืมปิดหน้าต่าง ลืมปิดฝากระโปรงหน้า ลืมปิดฝากระโปรงหลัง/ฝาท้าย และการตั้งค่าตัวจับเวลา


# 5. การตั้งค่ารถยนต์

## 5-1 การตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก


- กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิดหน้าจอเมนูด้านข้าง

เมนูด้านข้าง  
กดเลือก [การตั้งค่า  
รถยนต์] จากหน้าจอ  
เมนูด้านข้าง

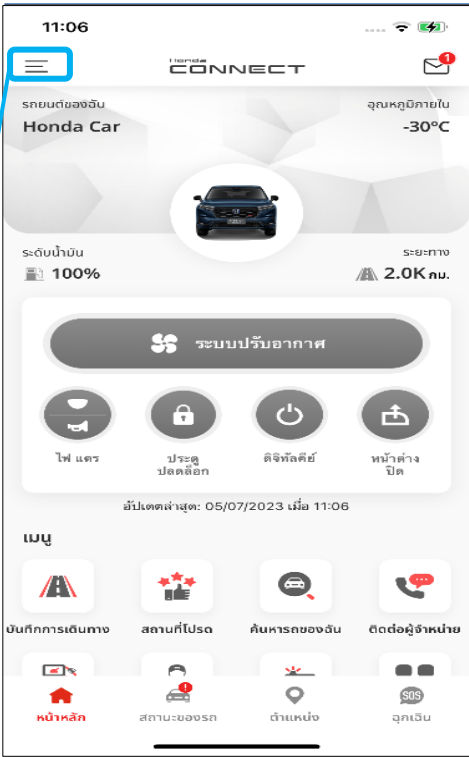


### ขั้นตอนที่ 2 : การตั้งค่ารถยนต์

- กด [ตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ

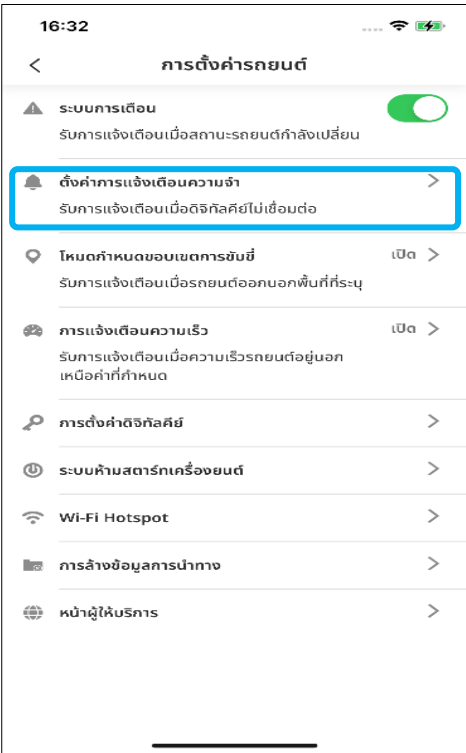

## 5. การตั้งค่ารถยนต์


### 5-1 การตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ

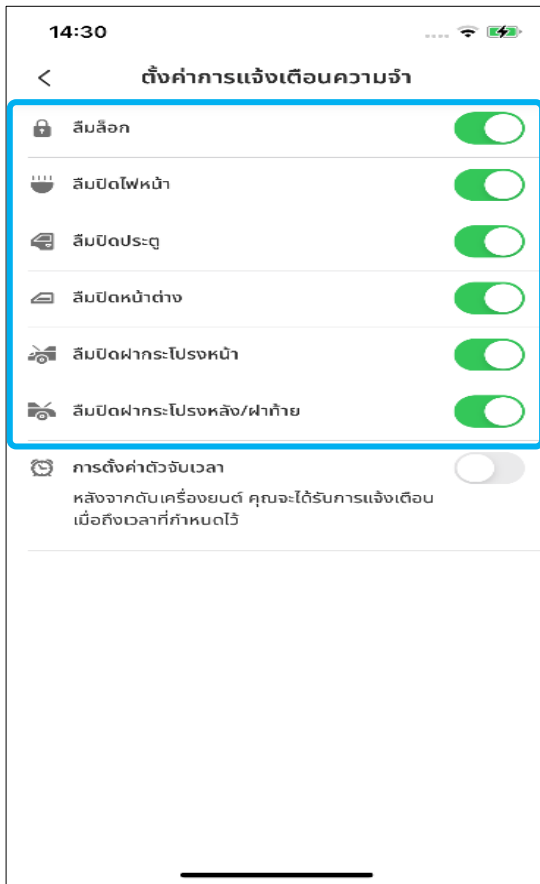

#### ขั้นตอนที่ 3 : ปรับแต่งการแจ้งเตือน

สามารถปรับสวิตช์เพื่อเปิด/ปิดการแจ้งเตือนเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- ลิมล็อก
- ลิมปิดไฟหน้า
- ลิมปิดประตู
- ลิมปิดหน้าต่าง
- ลิมปิดฝากระโปรงหน้า
- ลิมปิดฝากระโปรงหลัง/ฝาท้าย

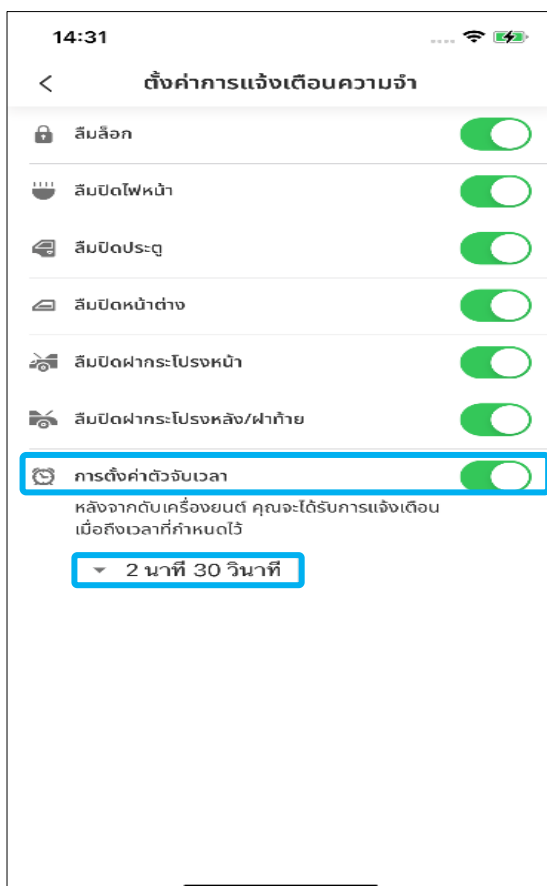


#### ขั้นตอนที่ 4 : การตั้งค่าตัวจับเวลา

- เมื่อเปิดใช้ [การตั้งค่าตัวจับเวลา] จะปรับตั้งค่าเวลาได้โดยกดที่เมนูเลื่อนลง




## 5. การตั้งค่ารถยนต์

### 5-1 การตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ

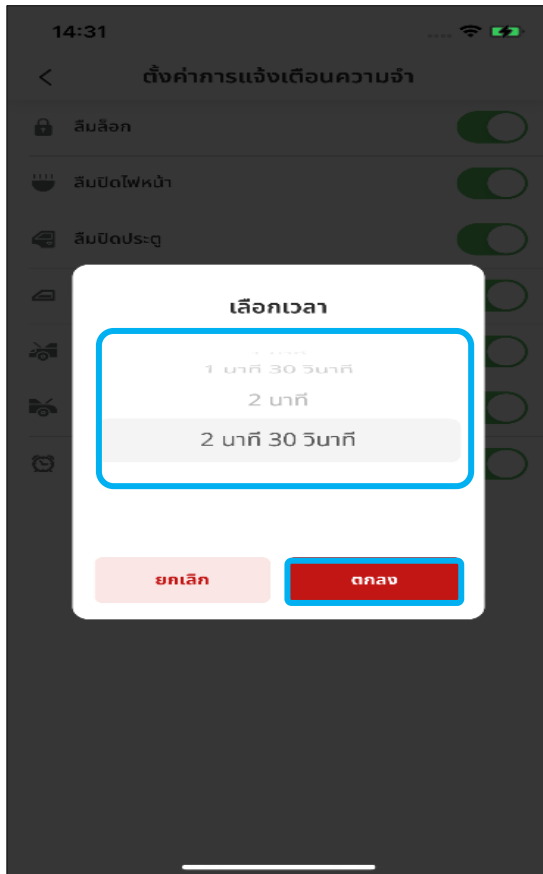

#### ขั้นตอนที่ 5 : ป้อนข้อมูลการตั้งค่าตัวจับเวลา

- สามารถตั้งค่าเวลาได้ตั้งแต่ต่ำสุด 30 วินาทีจนถึงสูงสุด 2 นาที 30 วินาที
- กด [ตกลง] บนหน้าจอยืนยัน

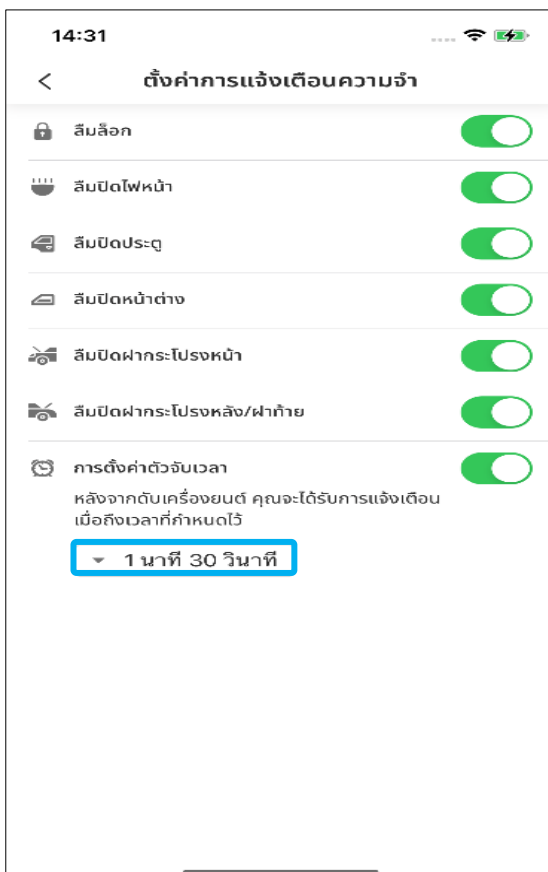

#### ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง


- การตั้งค่าตัวจับเวลาจะกำหนดไว้เป็น 1 นาที 30 วินาที

## 5. การตั้งค่ารถยนต์

### 5-1-1 ได้รับข้อความแจ้งเตือน

#### ขั้นตอนที่ 1 : ป๊อปอัพตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ

- ป๊อปอัพต่อไปนี้จะแสดงขึ้นมาเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข [ตั้งค่าการแจ้งเตือนความจำ]  
ตัวอย่างเช่น การแจ้งเตือนเมื่อลืมล็อกประตู
- กดปุ่ม [ยืนยัน] บนหน้าจอยืนยัน

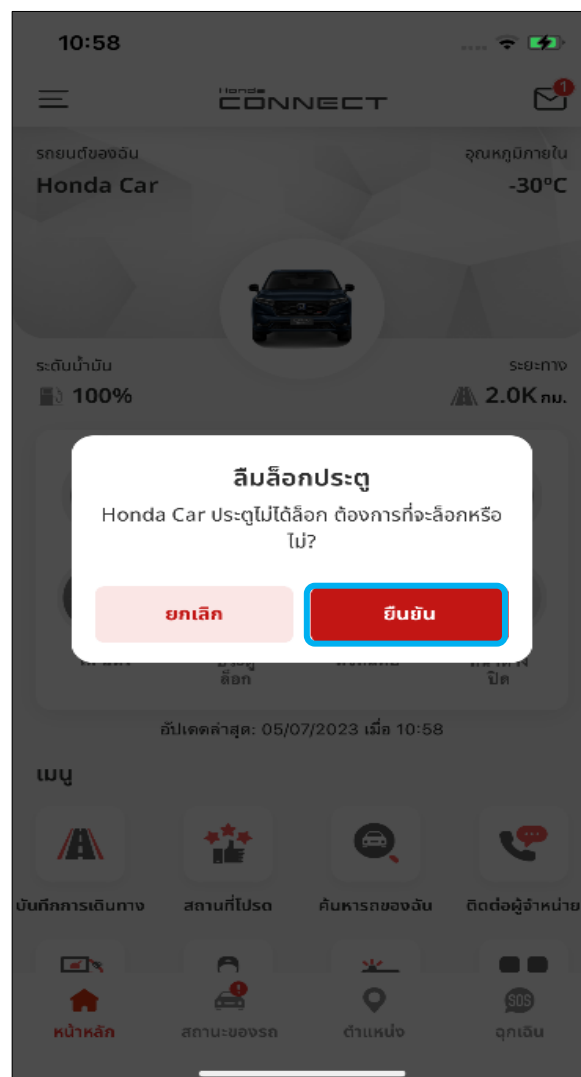

---

## <5> การตั้งค่ารถยนต์

### 5-2 การอัปเดตข้อมูลรถยนต์


ภาพรวม: ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานอัปเดตข้อมูลรถยนต์ภายในแอปนี้ได้

## 5. การตั้งค่ารถยนต์

### 5-2-1 การตรวจสอบสถานะการอัปเดต


#### ขั้นตอนที่ 1-1 : สถานะการอัปเดตจากข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- หน้าจอหลักจะแสดงข้อความเกี่ยวกับการอัปเดตระบบควบคุมรถยนต์

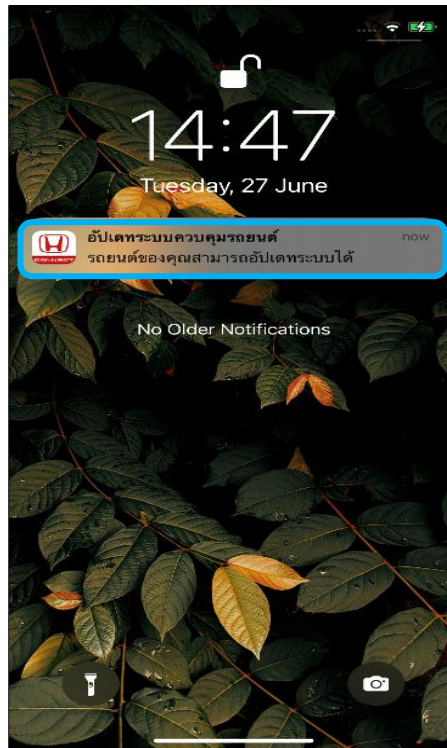

#### ขั้นตอนที่ 1-2 : สถานะการอัปเดตจากเมนูด้านข้าง

- กด [อัปเดตข้อมูลรถยนต์] ในเมนูด้านข้างเพื่อเข้าไปยังหน้าจออัปเดตข้อมูลรถยนต์

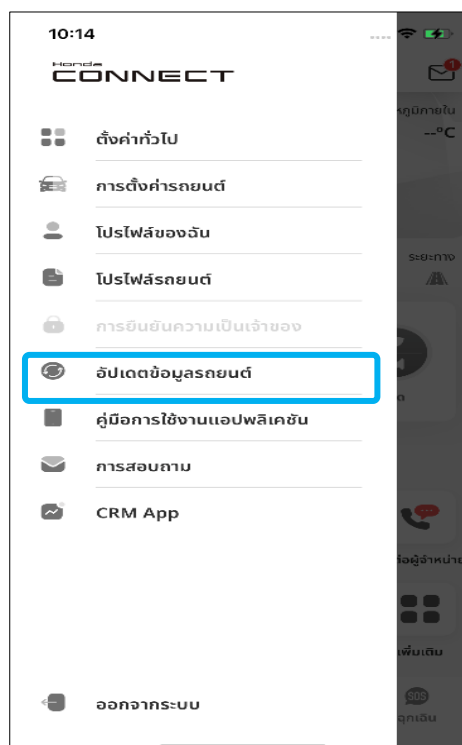


## 5. การตั้งค่ารถยนต์

### 5-2-1 การตรวจสอบสถานะการอัปเดต

#### ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดการอัปเดตข้อมูลรถยนต์

- หน้าจอนี้จะแสดงสถานะการอัปเดตระบบของรถยนต์รวมถึงประวัติการอัปเดตระบบ
- กด [อัปเดต] เพื่อขอให้ทำการอัปเดตระบบอีกครั้ง

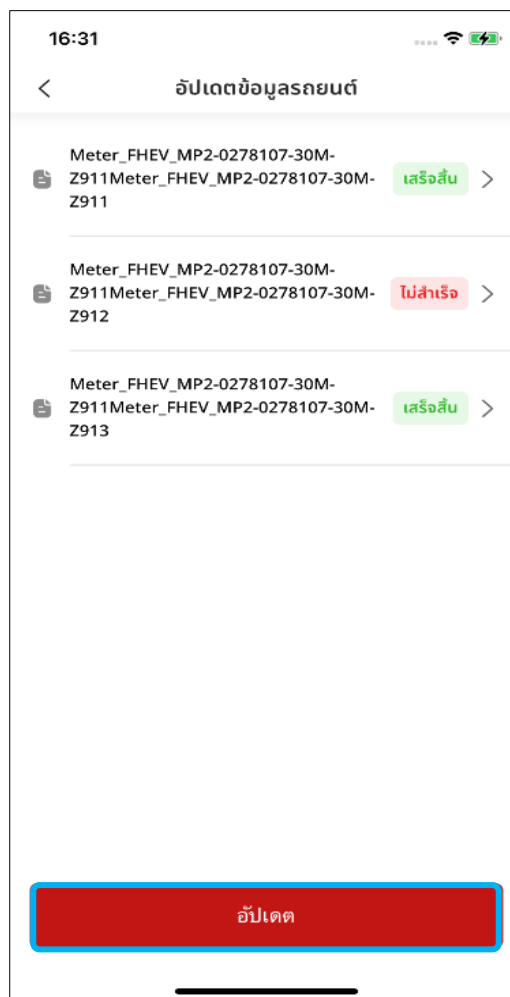

#### ข้อมูล


การดำเนินการนี้จะจำเป็นก็ต่อเมื่อระบบไม่ทำการจับคู่โดยอัตโนมัติหลังจากเปิดแอปพลิเคชัน

## 5. การตั้งค่ารถยนต์

### 5-2-2 การอัปเดตระบบ


#### ขั้นตอนที่ 1 : สถานะการอัปเดต

- ส่วน [สถานะ] จะเป็นสีเขียวเมื่อการอัปเดตพร้อมใช้งาน
- กดเลือกที่กล่องทำเครื่องหมายแล้วกด [ดำเนินการ]

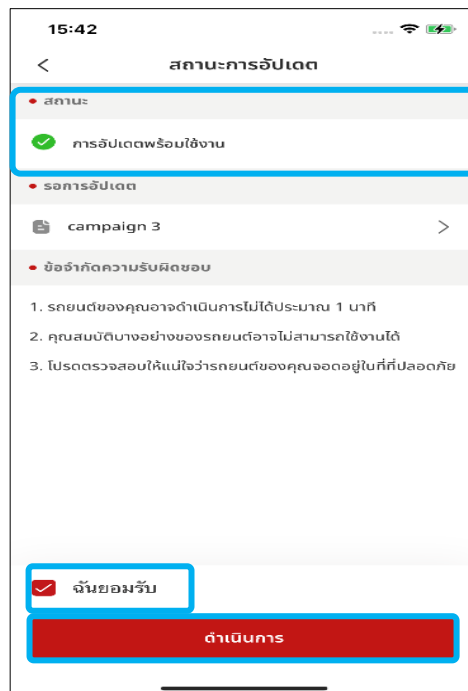

#### ขั้นตอนที่ 2 : เลือกเวลาที่จะอัปเดต

- เมื่อกด [ดำเนินการ] ป๊อปอัพการดำเนินการจะแสดงขึ้นมา
- กด [อัปเดตเดี๋ยวนี้] เพื่ออัปเดตทันที
- กด [ตั้งค่าเวลา] เพื่อกำหนดเวลา

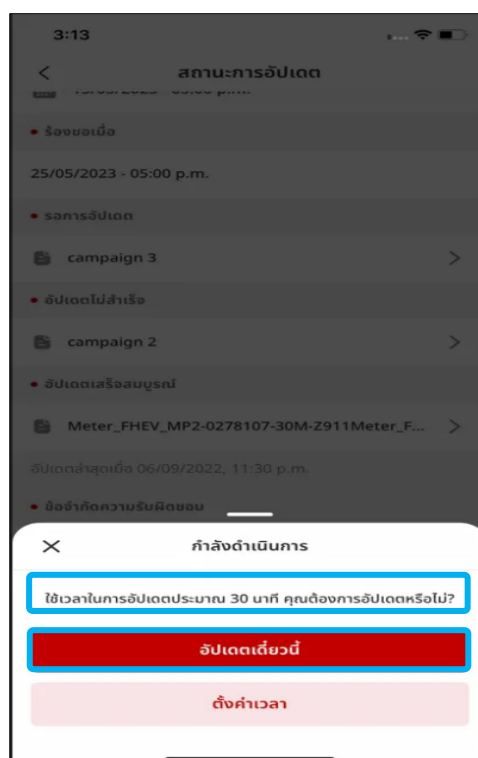


# 5. การตั้งค่ารถยนต์

## 5-2-3 เลือก "อัปเดตเดี๋ยวนี้"


### ขั้นตอนที่ 1 : ป๊อปอัพยืนยัน

- เมื่อกด [อัปเดตเดี๋ยวนี้] ป๊อปอัพยืนยันจะแสดงขึ้นมาให้กด [ยืนยัน] เพื่อยืนยันว่าต้องการอัปเดตทันที

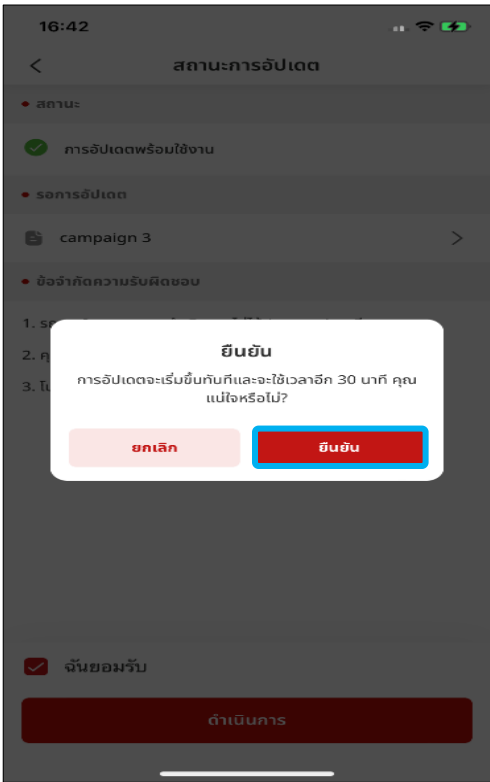

### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพแจ้งการอัปเดตสำเร็จ

- ป๊อปอัพแจ้งว่า "ส่งคำสั่งของคุณแล้ว" จะแสดงขึ้นพร้อมกับปุ่ม [ตกลง] (ตกลง)

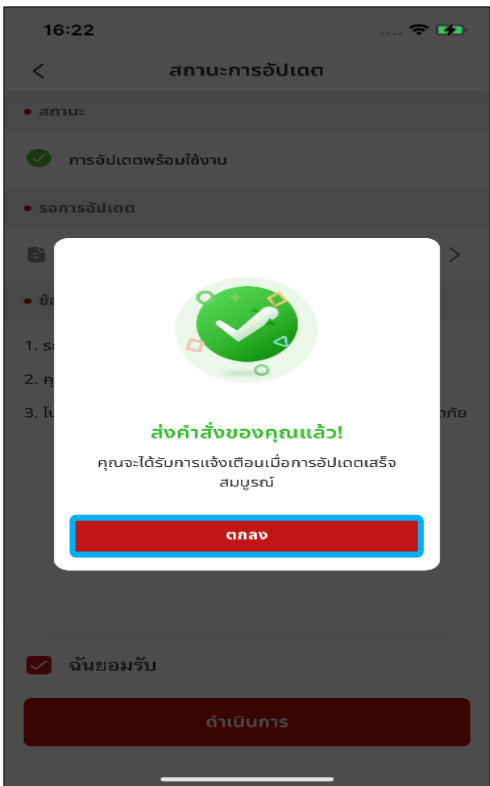


## 5. การตั้งค่ารถยนต์

### 5-2-4 เลือก "ตั้งค่าเวลา"


#### ขั้นตอนที่ 1-1 : เลือกวันในการตั้งค่าเวลา

- หน้าจอการตั้งค่าเวลาจะแสดงขึ้นมาเมื่อกด [ตั้งค่าเวลา]
- กดที่กล่องปฏิทินเพื่อเลือกวันที่

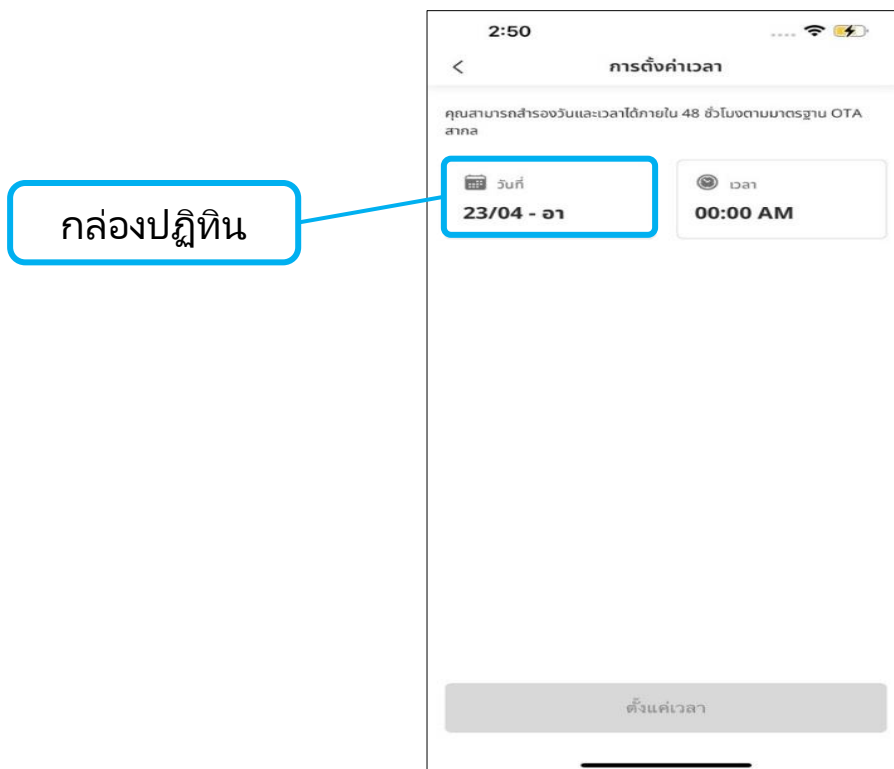

#### ขั้นตอนที่ 1-2 : เลือกวันที่

- สามารถตั้งค่าวันที่ภายในช่วง 48 ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จ ให้กด [เสร็จสิ้น]

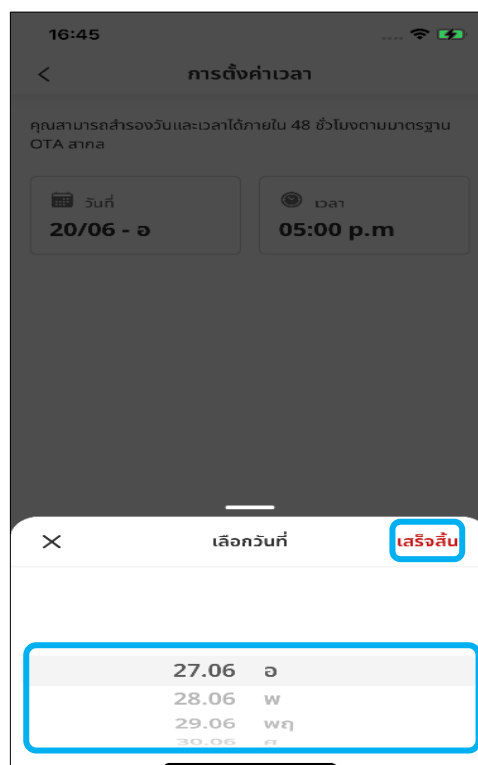



# 5. การตั้งค่ารถยนต์

## 5-2-4 เลือก "ตั้งค่าเวลา"


### ขั้นตอนที่ 2-1 : เลือกเวลาในการตั้งค่าเวลา

- กดที่กล่องเวลาเพื่อเลือกเวลา



### ขั้นตอน 2-2 : เลือกเวลา


- หลังจากตั้งค่าเสร็จ ให้กด [เสร็จสิ้น]

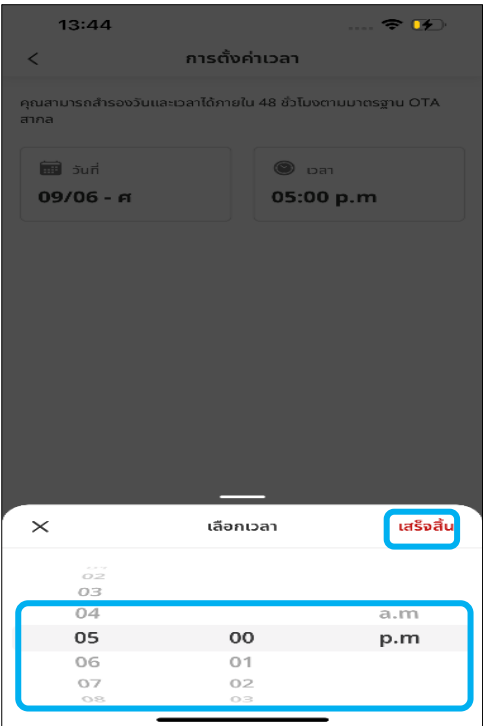

# 5. การตั้งค่ารถยนต์

## 5-2-4 เลือก "ตั้งค่าเวลา"

### ขั้นตอนที่ 3 : บันทึกการตั้งค่า

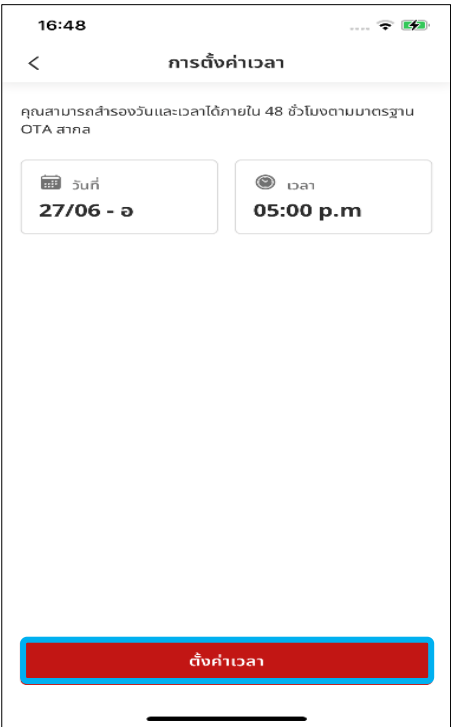


กด [ตั้งค่าเวลา] เพื่อทำการตั้งค่าตัวจับเวลาต่อ

### ขั้นตอนที่ 4-1 : ป๊อปอัพยืนยัน



เมื่อกด [ตั้งค่าเวลา] ป๊อปอัพยืนยันจะแสดงขึ้นมาให้กดปุ่ม [ยืนยัน] เพื่อยืนยันการตั้งค่าตัวจับเวลา

### ขั้นตอนที่ 4-2 : ป๊อปอัพแจ้งการอัปเดตสำเร็จ

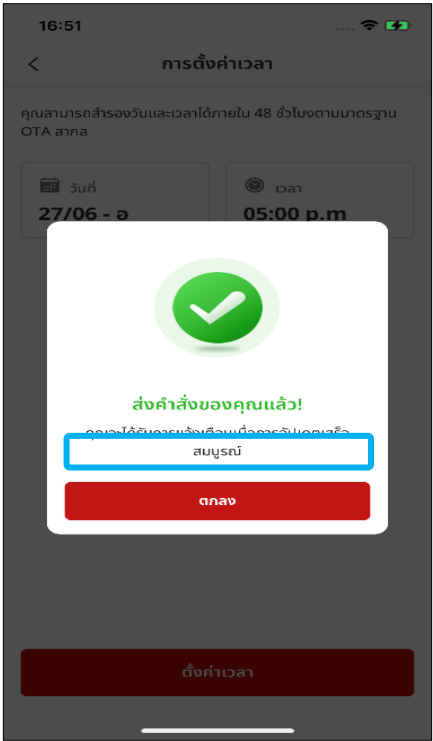


ป๊อปอัพแจ้งว่า "ส่งคำสั่งของคุณแล้ว" จะแสดงขึ้นพร้อมกับปุ่ม [ตกลง]

## 5. การตั้งค่ารถยนต์

### 5-2-5 อัปเดตไม่สำเร็จ

#### สถานการณ์การอัปเดต

- หน้าจอนี้ระบุว่าร้องขอการอัปเดตไม่สำเร็จ
- กดที่กล่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันการอัปเดตนี้
- กด [ร้องขออีกครั้ง] เพื่อทำการอัปเดตระบบต่อ

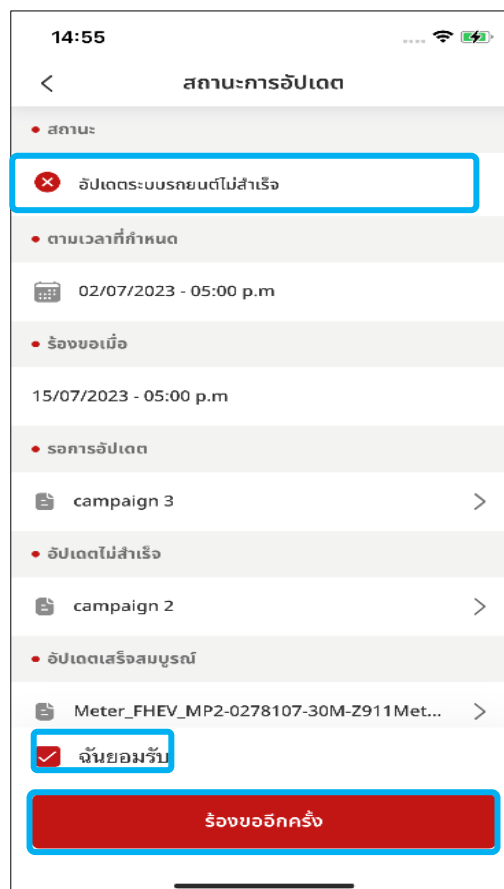

## 5. การตั้งค่ารถยนต์

### 5-2-6 รายละเอียดแคมเปญ


#### ขั้นตอนที่ 1 : อัปเดตข้อมูลรถยนต์

- กดเลือกแคมเปญใดก็ได้เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดแคมเปญ



#### ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดแคมเปญ

- ตัวอย่างแคมเปญมีให้ไว้ในที่นี้

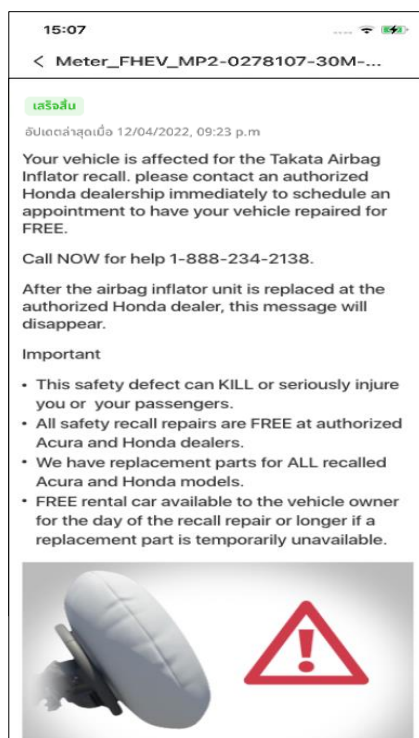

---

## <6> อื่นๆ


### 6-1 การยืนยันความเป็นเจ้าของ

**ภาพรวม:** ยืนยันสถานะการเป็นเจ้าของรถยนต์ของคุณเพื่อให้ใช้งานแอป Honda CONNECT ต่อไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณคือเจ้าของรถ และเพื่อรับประกันความปลอดภัยของบัญชีและสิทธิการเจ้าของ

## 6-1 การยืนยันความเป็นเจ้าของ

### ขั้นตอนที่ 1-1 : รับข้อความแจ้งเตือน

- คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนการยืนยันสถานะเจ้าของรถยนต์ในหน้าจอหลัก
- กด [การยืนยันความเป็นเจ้าของ] เพื่อเปิดหน้าการยืนยันความเป็นเจ้าของ

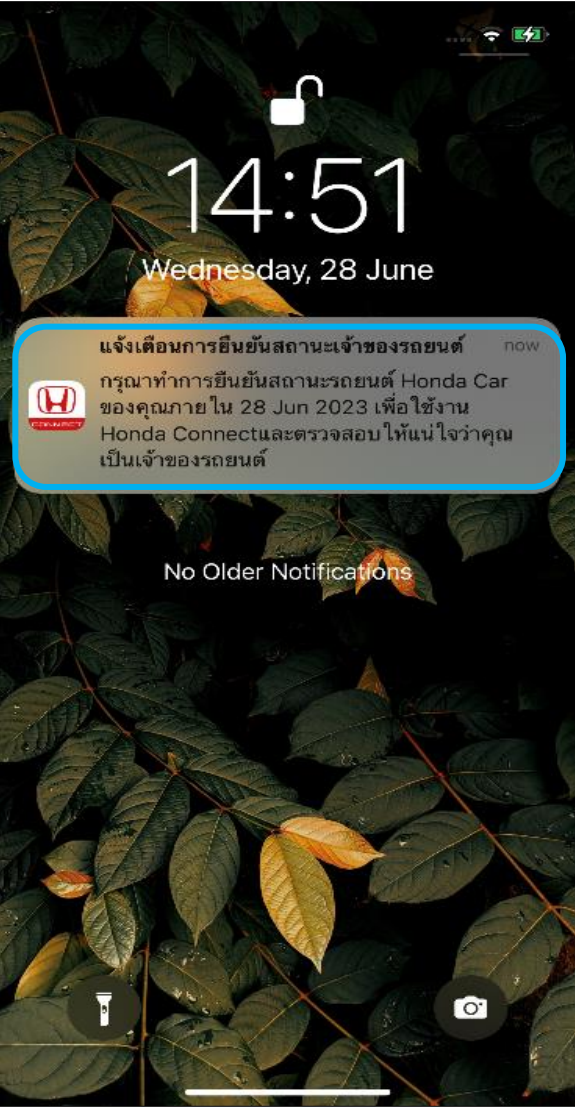

**หมายเหตุ:** ระบบจะส่งการแจ้งเตือน 4 ครั้ง ก่อนถึงวันสุดท้ายในการยืนยัน

- การแจ้งเตือนครั้งที่ 1: 30 วันก่อนหน้า
- การแจ้งเตือนครั้งที่ 2: 14 วันก่อนหน้า
- การแจ้งเตือนครั้งที่ 3: 7 วันก่อนหน้า
- การแจ้งเตือนครั้งที่ 4: วันที่ต้องยืนยันความเป็นเจ้าของ


- การเรียกดูหน้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทำได้ 3 วิธี

### รับข้อความแจ้งเตือนบนหน้าโทรศัพท์

- กดที่ [ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์]


## 6-1 การยืนยันความเป็นเจ้าของ

### ขั้นตอนที่ 1-2 : แจ้งเตือนการยืนยันสถานะเจ้าของรถยนต์

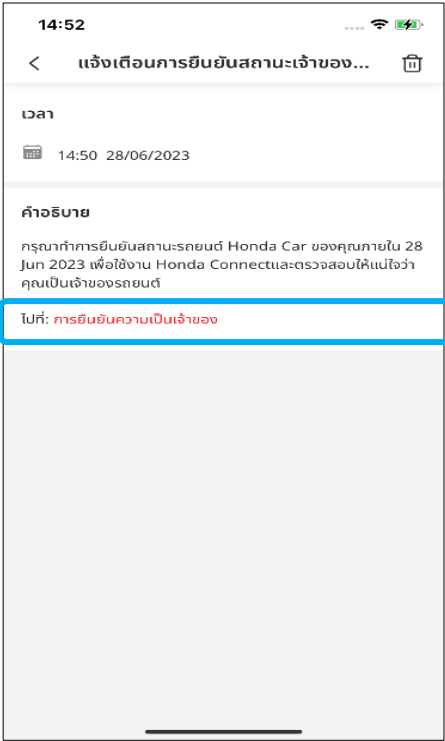

กดที่ [การยืนยัน  
ความเป็นเจ้าของ]  
เพื่อเลื่อนไปยัง  
ขั้นตอนที่ 1 - "ใช้  
การยืนยันความเป็น  
เจ้าของ"

### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพยืนยันความเป็นเจ้าของรถยนต์

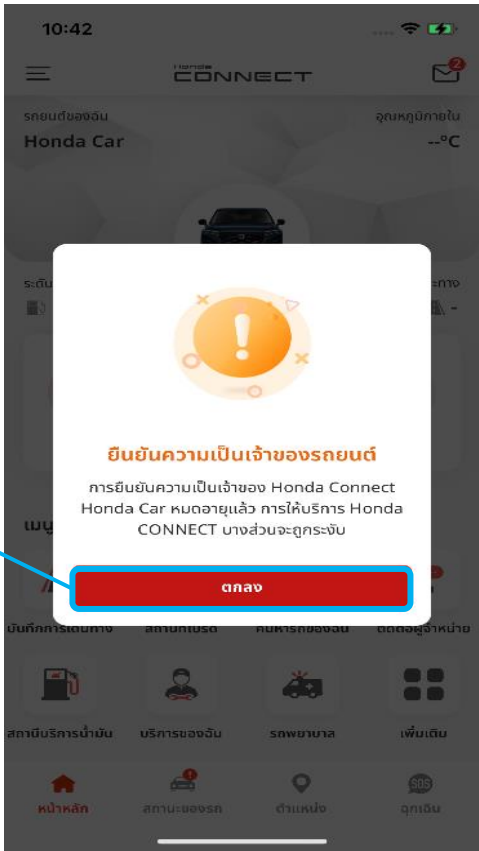


กด [ตกลง] เพื่อเลื่อนไปยัง  
ขั้นตอนที่ 1 - "ใช้การยืนยัน  
ความเป็นเจ้าของ"

หมายเหตุ: ป๊อปอัพนี้จะ  
ปรากฏก็ต่อเมื่อข้อมูล  
การยืนยันความเป็น  
เจ้าของหมดอายุแล้ว

## 6-1 การยืนยันความเป็นเจ้าของ

### ขั้นตอนที่ 3 : เมนูด้านข้าง

- กดที่ [การยืนยันความเป็นเจ้าของ] เพื่อเลื่อนไปยังขั้นตอนที่ 1 – "ใช้การยืนยันความเป็นเจ้าของ"

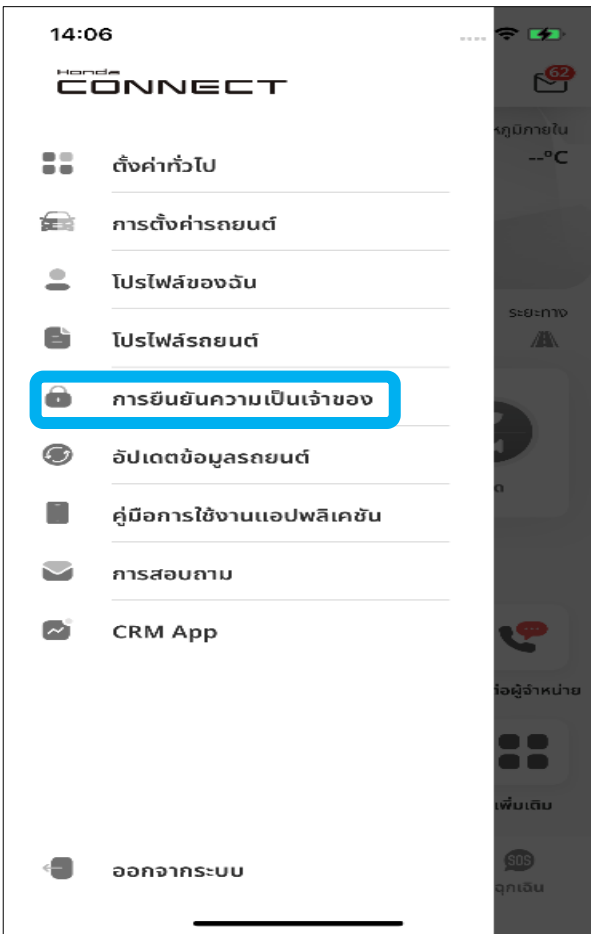



---


**<6>อื่นๆ**

**6-2 ใช้การยืนยันความเป็นเจ้าของ**

## 6-2 ใช้การยืนยันความเป็นเจ้าของ

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าจอการยืนยันความเป็นเจ้าของ


- เมื่อกด [ยืนยัน] ระบบจะนำไปยังหน้าจอการยืนยันความเป็นเจ้าของ  
ซึ่งจะแสดงจำนวนวันก่อนถึงวันที่หมดอายุรวมถึงแสดงเวลาที่ยืนยันครั้งสุดท้าย
- หลังจากกด [ยืนยัน] จะมีข้อควรระวัง 2 ข้อปรากฏขึ้นบนหน้าจอนี้

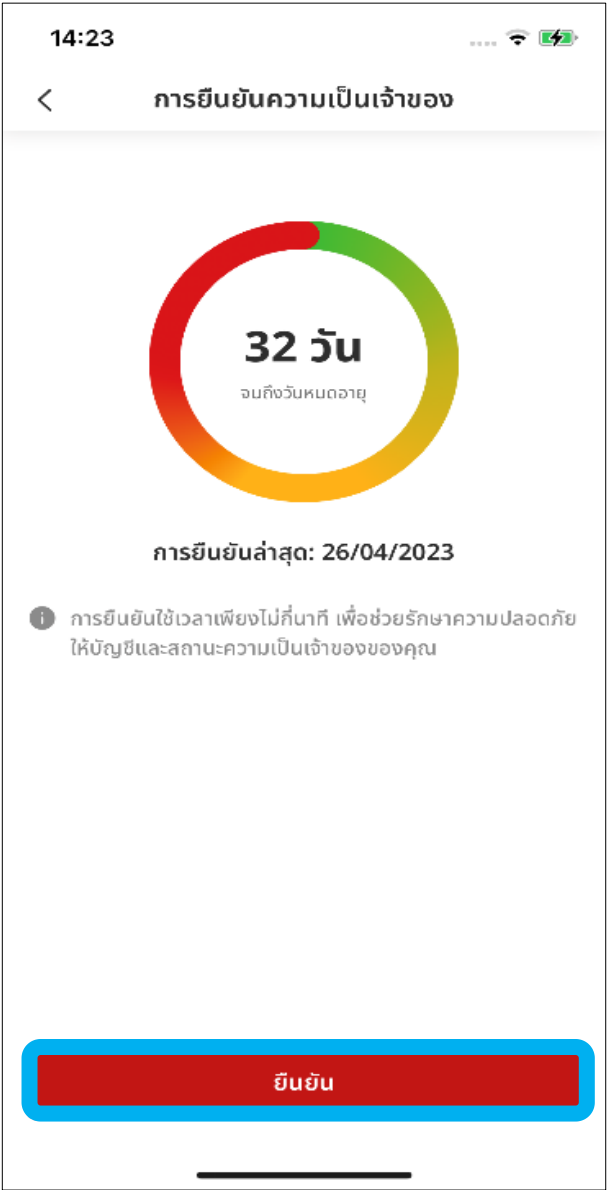

## 6-2 ใช้การยืนยันความเป็นเจ้าของ


### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพข้อควรระวังที่ 1

- กด [โอเค ฉันเข้าใจ] สำหรับข้อควรระวังที่ 1 เพื่อปิดป๊อปอัพนี้ จากนั้นจะปรากฏข้อควรระวังที่ 2

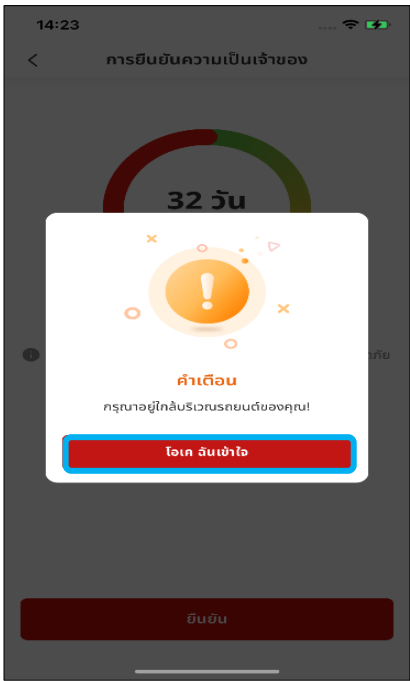

### ขั้นตอนที่ 3 : ป๊อปอัพข้อควรระวังที่ 2

- กด [โอเค ฉันเข้าใจ] สำหรับข้อควรระวังที่ 2 เพื่อปิดป๊อปอัพนี้ จากนั้นช่องระบุเลขไมล์จะแสดงขึ้นมา

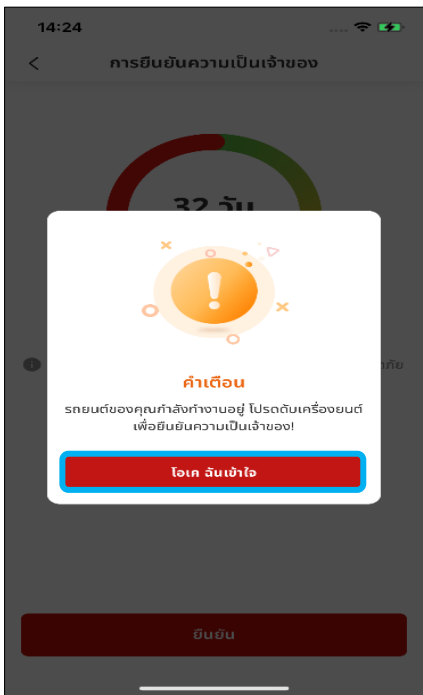

## 6-2 ใช้การยืนยันความเป็นเจ้าของ

14:24

<

การยืนยันความเป็นเจ้าของ

1

สตาร์ทเครื่องยนต์ที่รถของคุณ

(โปรดหยุดรถจนกว่าขั้นตอนยืนยันสำเร็จ)

2

รอ 1 นาที

3

ระบุเลขไมล์ล่าสุดที่ปรากฏบนหน้าปัดรถยนต์ของคุณ

(โปรดยืนยันภายใน 60 นาที)

ระบุเลขไมล์ของคุณ

เลขไมล์ (km.)

ส่ง

ขั้นตอนที่ 4 : ทำตามขั้นตอนการยืนยัน  
กด [ยืนยัน] เพื่อทำการยืนยันต่อใน 3 ขั้นตอน

1. สตาร์ทเครื่องยนต์
2. ค้างไว้ 1 นาที
3. ระบุเลขไมล์ล่าสุดที่ปรากฏบนหน้าปัดรถยนต์ของคุณ

14:24

<

การยืนยันความเป็นเจ้าของ

1

สตาร์ทเครื่องยนต์ที่รถของคุณ

(โปรดหยุดรถจนกว่าขั้นตอนยืนยันสำเร็จ)

2

รอ 1 นาที

3

ระบุเลขไมล์ล่าสุดที่ปรากฏบนหน้าปัดรถยนต์ของคุณ

(โปรดยืนยันภายใน 60 นาที)

ระบุเลขไมล์ของคุณ

เลขไมล์ (km.)

010,000

ส่ง

ขั้นตอนที่ 5 : ระบุเลขไมล์

- ในขั้นตอนที่ 3 จะต้องระบุเลขไมล์ที่ปรากฏในรถยนต์
- หลังจากระบุแล้ว ให้กด [ส่ง]

---


**<6>การยืนยันความเป็นเจ้าของ**

**6-3 ยืนยันตัวสำเร็จแล้ว**

### 6-3 ยืนยันตัวสำเร็จแล้ว

#### ขั้นตอนที่ 1-1 : ป๊อปอัพแจ้งการยืนยันสำเร็จ

- หากยืนยันตัวสำเร็จ จะปรากฏป๊อปอัพสีเขียว
- หลังจากกด [ตกลง] ระบบจะนำไปยังหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

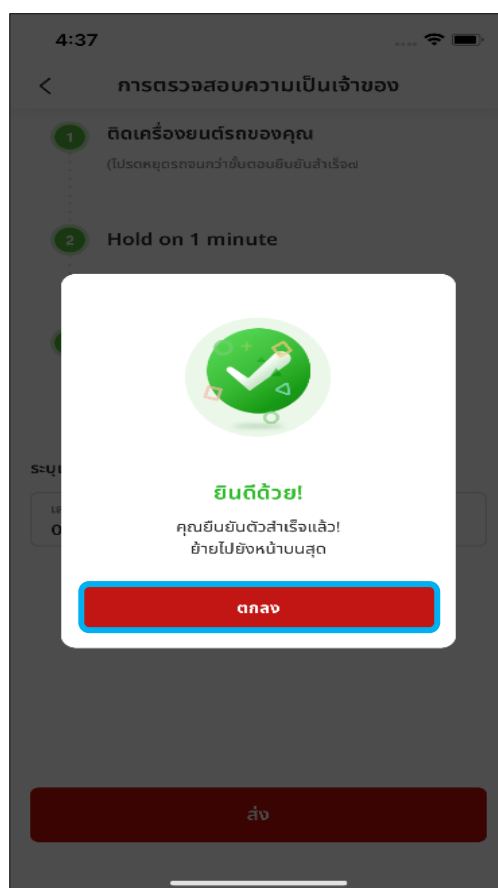


#### ขั้นตอนที่ 1-2 : ป๊อปอัพแจ้งยืนยันไม่สำเร็จ

- หากยืนยันไม่สำเร็จครบ 3 ครั้งจะปรากฏคำเตือนสีแดง  
กด [ตกลง] เพื่อกลับไปหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน
- หากยืนยันตัวไม่สำเร็จ บริการบางอย่างจะถูกระงับชั่วคราว (ใช้งานไม่ได้)  
โปรดเข้าไปที่หน้าจอการยืนยันความเป็นเจ้าของจากเมนูด้านข้างเพื่อยืนยันอีกครั้ง

## 6-3 ยืนยันตัวสำเร็จแล้ว

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสอบสถานะของฟังก์ชันการยืนยันความเป็นเจ้าของ

- กดไอคอนเมนูที่มุมบนซ้ายของหน้าจอหลัก
- ฟังก์ชันการยืนยันความเป็นเจ้าของจะถูกปิดใช้งานหากคุณยืนยันตัวสำเร็จ

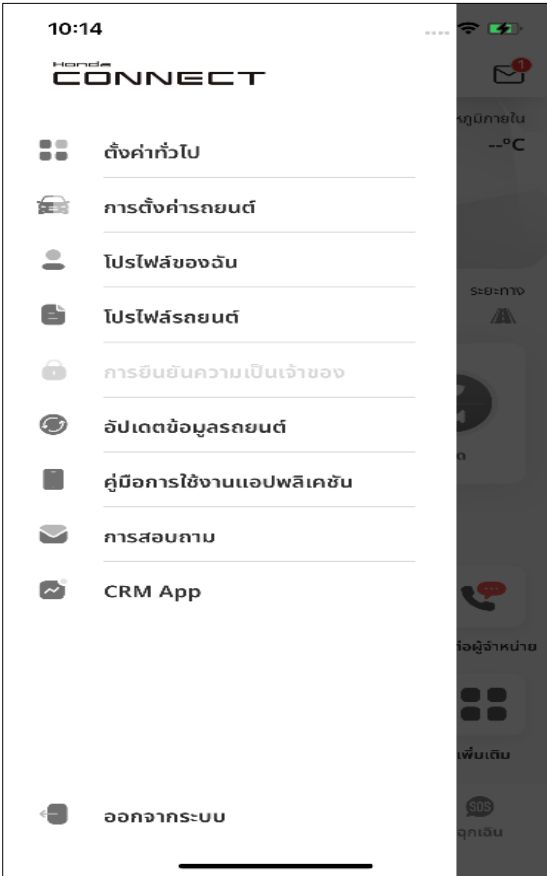

---

## <7> ระบบความปลอดภัย

### 7-1 การแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่


**ภาพรวม:** คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์กำลังจะขับเข้าหรือออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า




# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-1-1 การแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่

ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

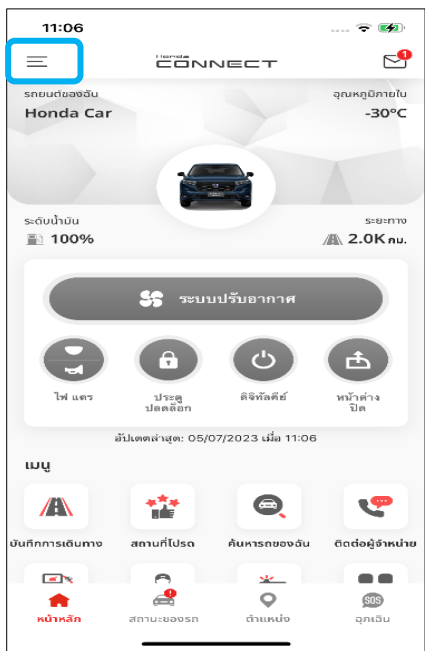


ขั้นตอนที่ 2 : เมนูด้านข้าง

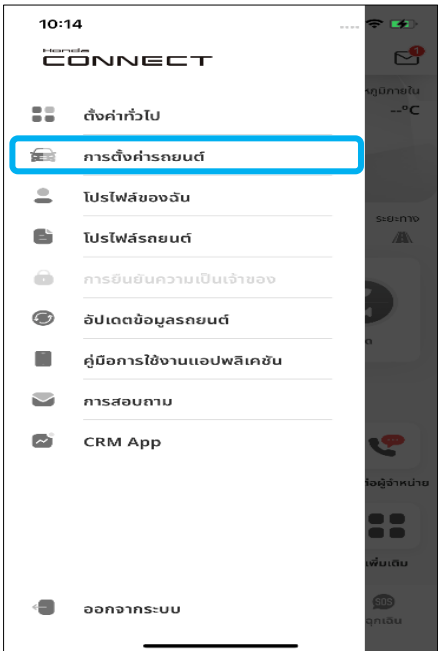

กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิด [เมนูด้านข้าง]


กดเลือก [การตั้งค่ารถยนต์] จาก [เมนูด้านข้าง]

ขั้นตอนที่ 3 : การตั้งค่ารถยนต์

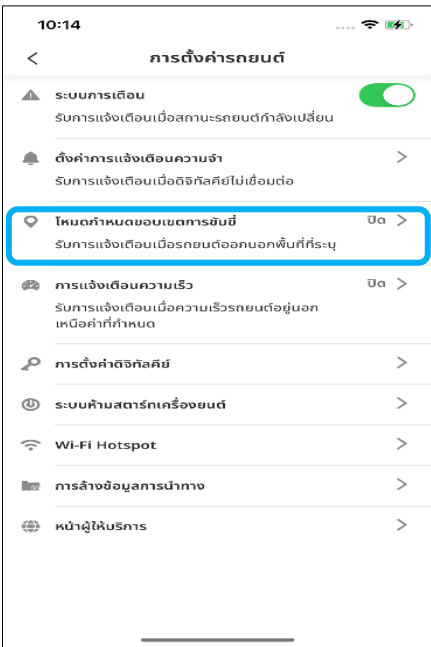

กดเลือก [โหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่] จาก [การตั้งค่ารถยนต์] เพื่อเริ่มการตั้งค่าบริเวณ


ขั้นตอนที่ 4 : โหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่

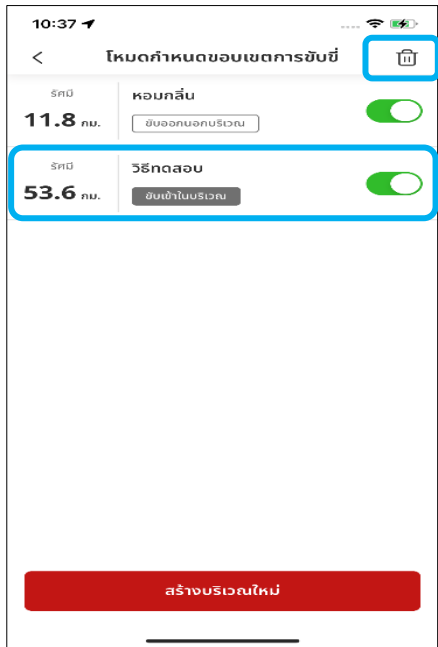

คุณสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบบริเวณนั้นๆ ได้ในหน้าจอนี้


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-1-2 สร้างบริเวณใหม่

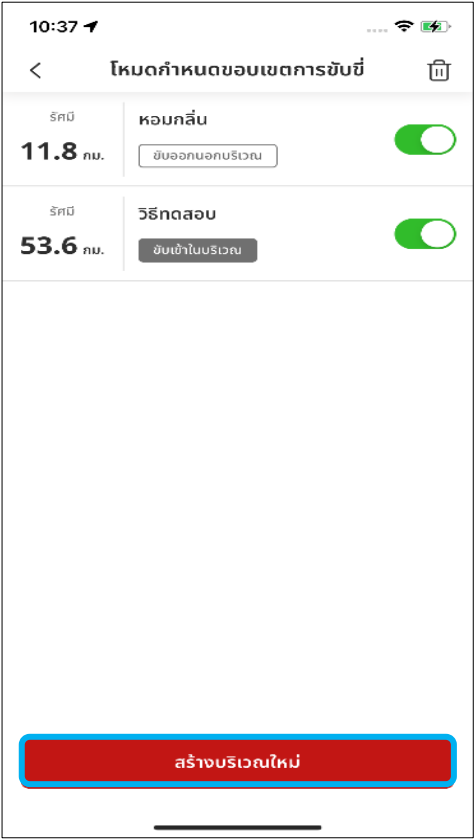

### ขั้นตอนที่ 1 : โหมดกำหนด ขอบเขตการขับขี

- กด [สร้างบริเวณใหม่] เพื่อสร้างบริเวณใหม่  
ขึ้นมา

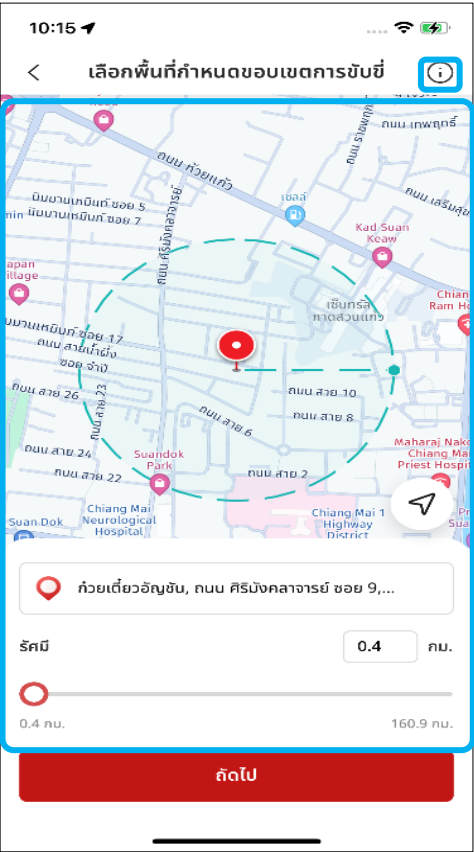

### ขั้นตอนที่ 2-1 : เลือกพื้นที่กำหนด ขอบเขตการขับขี


- สามารถเลือกจุดศูนย์กลางของพื้นที่กำหนด  
ขอบเขตการขับขีได้โดยการลากแผนที่หรือ  
กรอกชื่อสถานที่ลงไป

### คำแนะนำวิธีการ

- สามารถอ่านคำแนะนำวิธีการเลือกบริเวณได้  
โดยคลิกที่ไอคอนทางด้านบนขวาของหน้า

# 7. ระบบความปลอดภัย


## 7-1-2 สร้างบริเวณใหม่

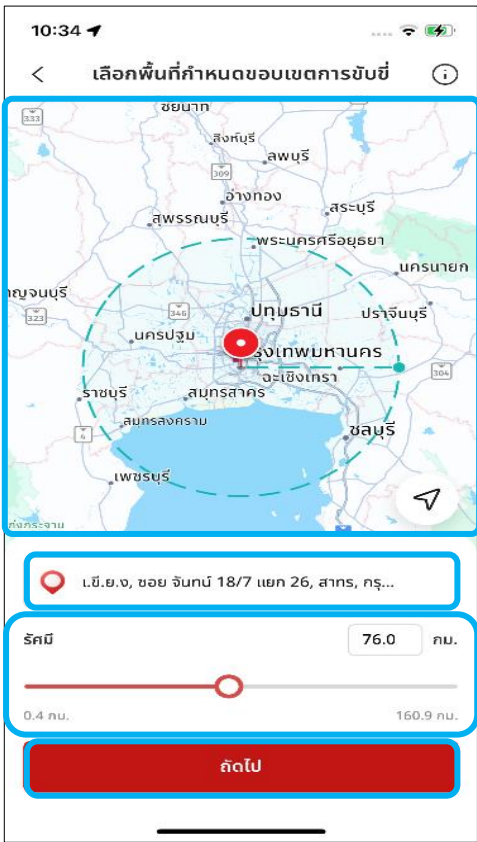

ขั้นตอนที่ 2-2: เลือกพื้นที่กำหนดขอบเขตการขับขี่ -การปรับตั้งค่ารัศมีของบริเวณนั้นๆ ทำได้ 3 วิธี

1. กดเลื่อนแถบปรับรัศมี
2. พิมพ์ค่ารัศมีใหม่ลงในช่องระบุระยะรัศมี
3. กดปุ่มเข้า/ปุ่มออกบนแผนที่

เมื่อปรับตั้งค่าระยะรัศมีเสร็จแล้ว ให้กด [ถัดไป]

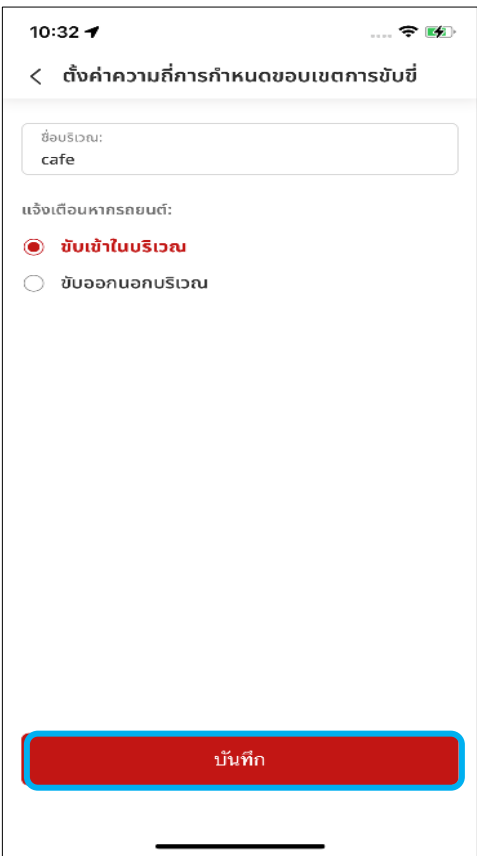


ขั้นตอนที่ 3-1 : ตั้งค่าความถี่การกำหนดขอบเขตการขับขี่

- พิมพ์ชื่อบริเวณที่ต้องการ แล้วเลือกเงื่อนไขการแจ้งเตือน
- เมื่อทำขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้ว ให้กด [บันทึก]


## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-1-2 สร้างบริเวณใหม่

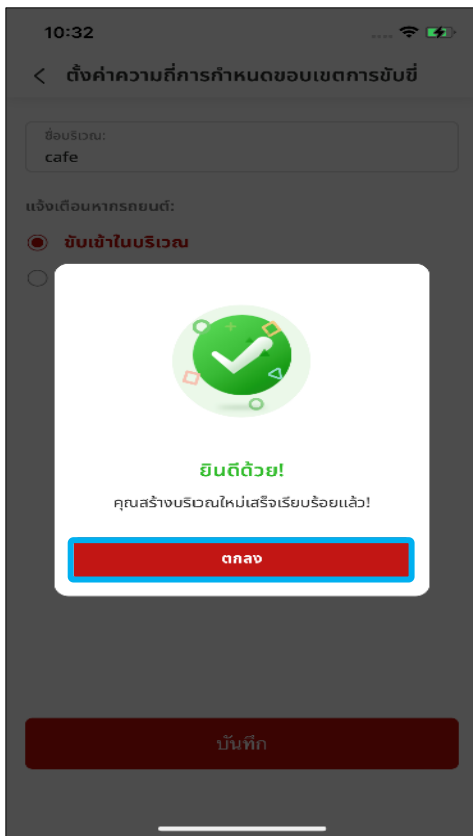

ขั้นตอนที่ 3-2: ป๊อปอัพแจ้งตั้ง  
ค่าความถี่การกำหนดขอบเขตการ  
ขับขี่ได้สำเร็จ

- กด [ตกลง] เพื่อปิดป๊อปอัพนี้

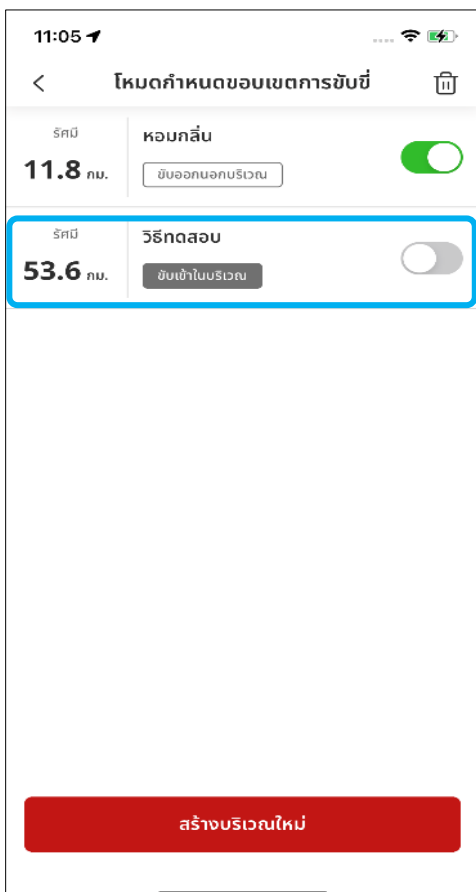

ขั้นตอนที่ 4 : โหมดกำหนด  
ขอบเขตการขับขี่

- บริเวณใหม่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ให้เปิด  
สวิตช์ปรับสถานะเพื่อเริ่มต้นใช้งานบริเวณนี้


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-1-3 แกะไขบริเวณ



### ขั้นตอนที่ 1 : โหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่

- สามารถกดเลือกบริเวณจากรายการเพื่อนำมาปรับแต่ง

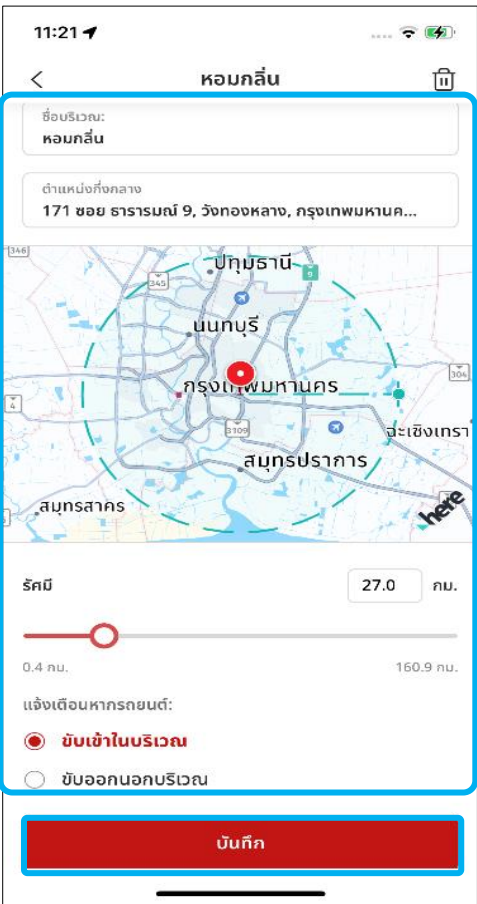


### ขั้นตอนที่ 2-1 : ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

- สามารถแก้ไขระยะรัศมีและเงื่อนไขการแจ้งเตือนได้ (ขับเข้าในบริเวณ, ขับออกนอกบริเวณ)
- เมื่อปรับแต่งเสร็จแล้ว ให้กด [บันทึก]


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-1-3 แก้ไขบริเวณ

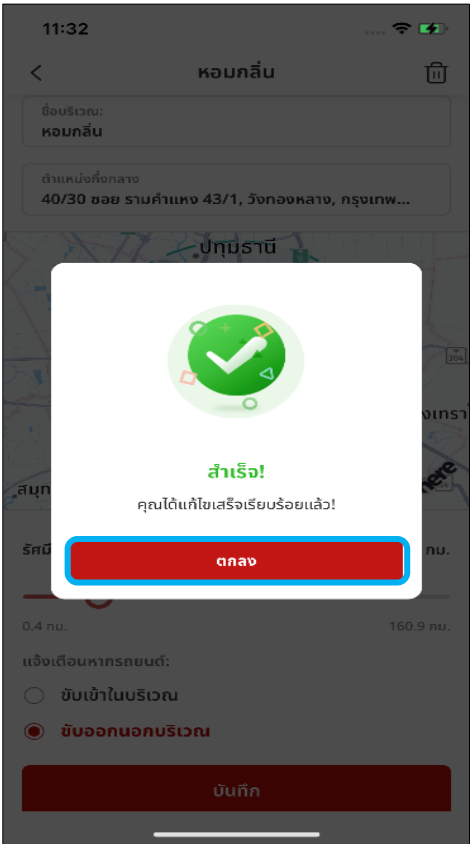

ขั้นตอนที่ 2-2 : ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ – ป้อนข้อมูลแจ้งดำเนินการสำเร็จ

- กด [ตกลง] เพื่อปิดป๊อปอัพนี้

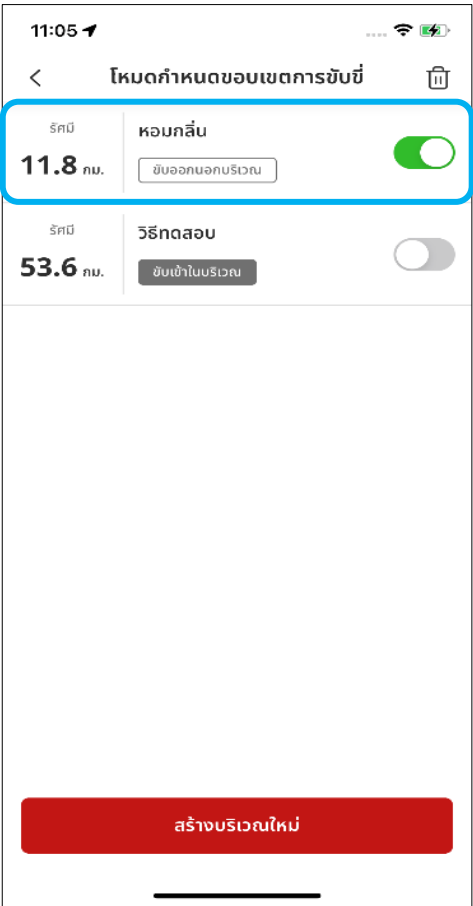


ขั้นตอนที่ 3 : โหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่

- ลักษณะบริเวณหลังจากปรับแต่งแล้ว


## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-1-3 แกะไขบริเวณ

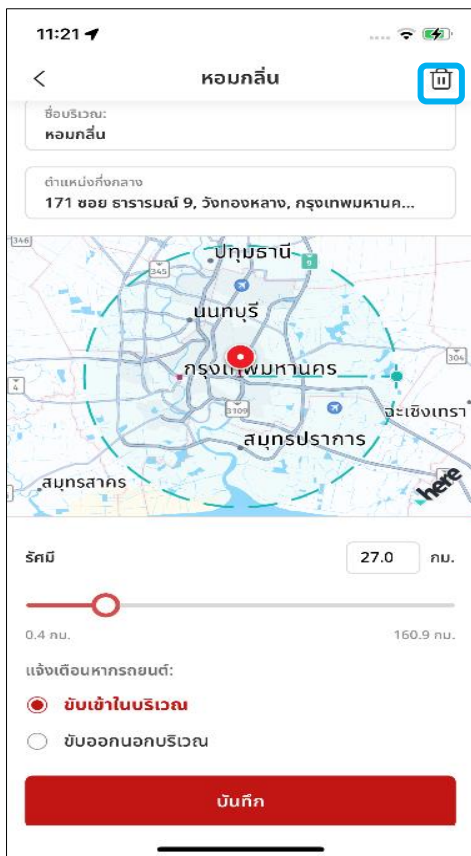

#### ขั้นตอนที่ 4 : ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์

- หากต้องการลบบริเวณนี้ ให้กดที่ [ถังขยะ]

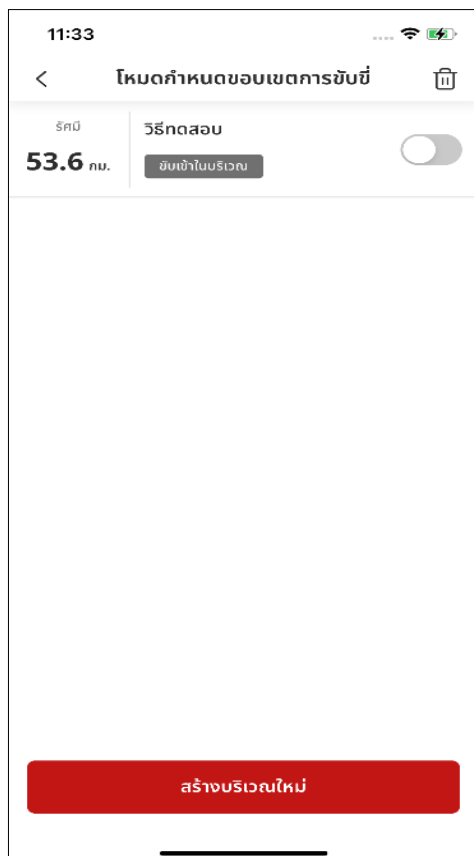


#### ขั้นตอนที่ 5 : โหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่

- ระบบจะทำการลบบริเวณนั้นๆ แล้วกลับไปหน้าจอแรกเริ่มโดยอัตโนมัติ


## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-1-4 ลบโหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่

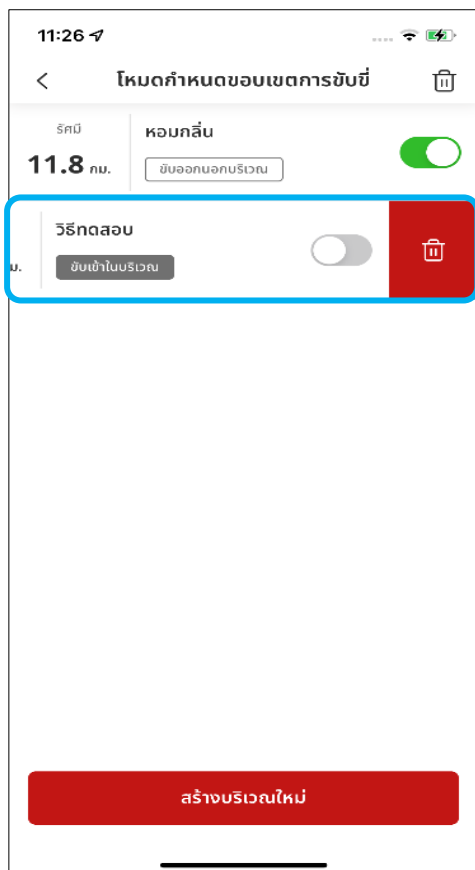

#### ขั้นตอนที่ 1 : โหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่

- สามารถเลื่อนแถบของบริเวณนั้นๆ ไปทางซ้ายเพื่อให้ [ถังขยะ] ปรากฏ
- คลิกที่ไอคอนถังขยะเพื่อลบบริเวณนั้นๆ

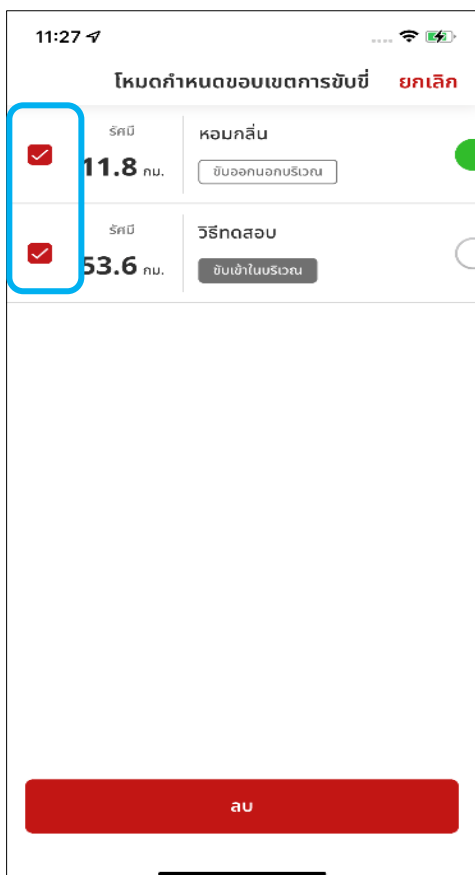

#### ขั้นตอนที่ 2 : โหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่


##### ขั้นตอนการลบหลายบริเวณ

- สามารถกดที่ [ถังขยะ] เพื่อเลือกหลายบริเวณได้
- เมื่อกลองทำเครื่องหมายแสดงขึ้นมา ให้ทำเครื่องหมายเลือกบริเวณที่ต้องการลบออก
- สามารถกด [ลบ] เพื่อลบรายการที่เลือกออกไป



## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-1-4 ลบโหมดกำหนดขอบเขตการขับขี่

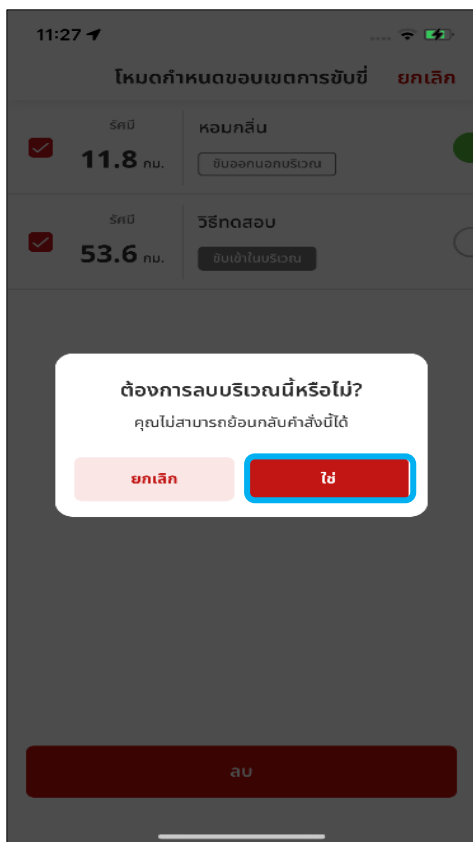

ขั้นตอนที่ 3 : โหมดกำหนด  
ขอบเขตการขับขี่ – ป้อนอัปเดต  
การลบบริเวณ

- กด [ใช่] เพื่อให้ขั้นตอนการลบเสร็จสมบูรณ์




ขั้นตอนที่ 4 : โหมดกำหนด  
ขอบเขตการขับขี่ – ลบบริเวณได้สำเร็จ

- บริเวณต่างๆ ที่เลือกไว้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-1-5 ข้อความแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่

#### ขั้นตอนที่ 1 : ข้อความแจ้งเตือนขอบเขตการขับขี่

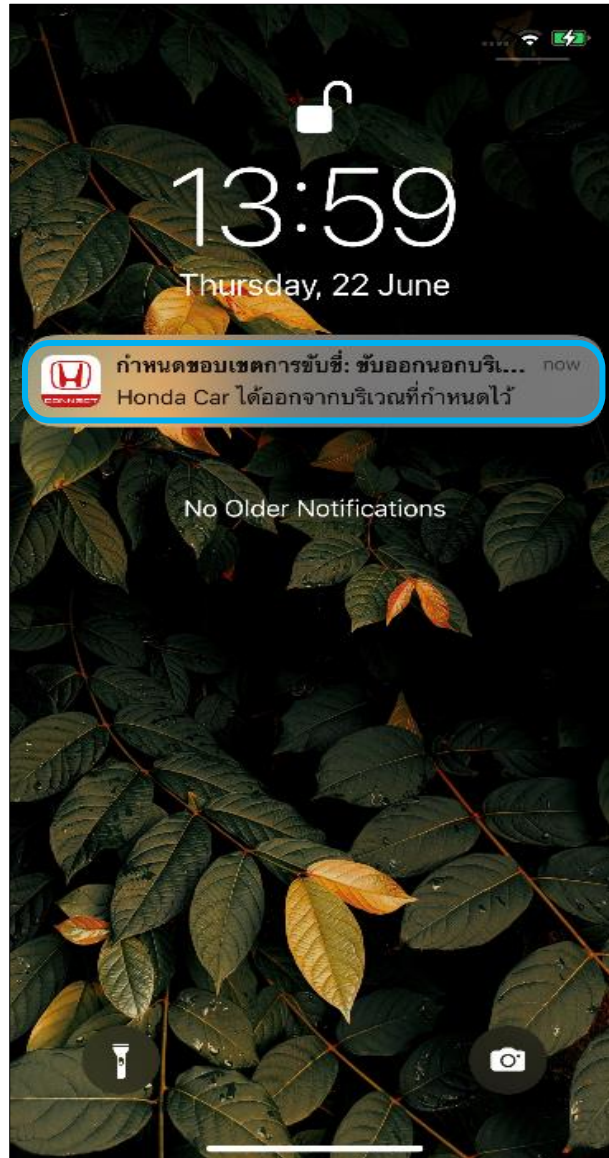

- ระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์เมื่อมีการทริกเกอร์บริเวณใดก็ตาม

---

## <7> ระบบความปลอดภัย

### 7-2 การแจ้งเตือนความเร็ว

**ภาพรวม:** คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนตามเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้เมื่อรถยนต์อยู่ภายในช่วงความเร็ว ระยะเวลา และวัน/เวลาที่กำหนด


ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเมื่อการขับขี่มีลักษณะดังนี้

- อยู่ในช่วงเวลาที่มีการกำหนดขอบเขตการขับขี่
- ไม่อยู่ในช่วงความเร็วและระยะเวลาที่กำหนด


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-2-1 การแจ้งเตือนความเร็ว

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

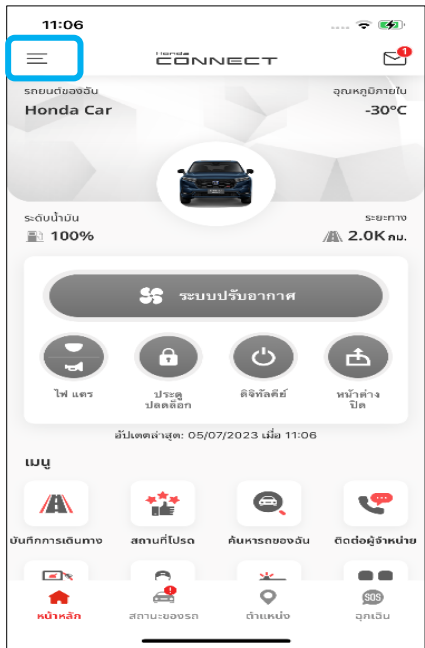


### ขั้นตอนที่ 2 : เมนูด้านข้าง

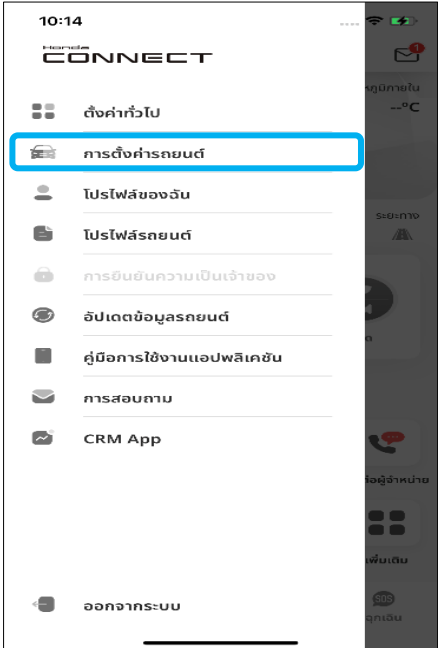


กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิด [เมนูด้านข้าง]

กดเลือก [การตั้งค่ารถยนต์] จาก [เมนูด้านข้าง]

### ขั้นตอนที่ 3 : การตั้งค่ารถยนต์

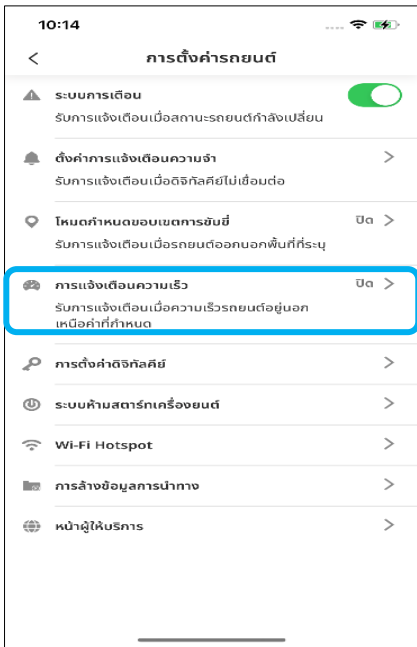

### ขั้นตอนที่ 4 : การแจ้งเตือนความเร็ว

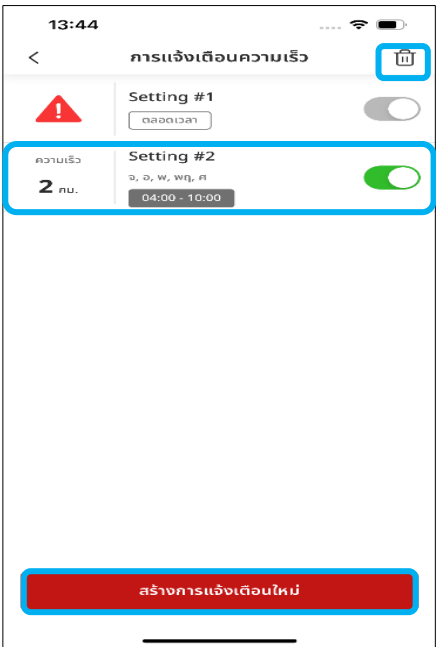


เลือก [การแจ้งเตือนความเร็ว] จาก [การตั้งค่ารถยนต์] เพื่อเริ่มการตั้งค่าบริเวณ

สามารถสร้าง แก้ไข หรือลบการแจ้งเตือนความเร็วได้ในหน้าจอ


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-2-2 สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่

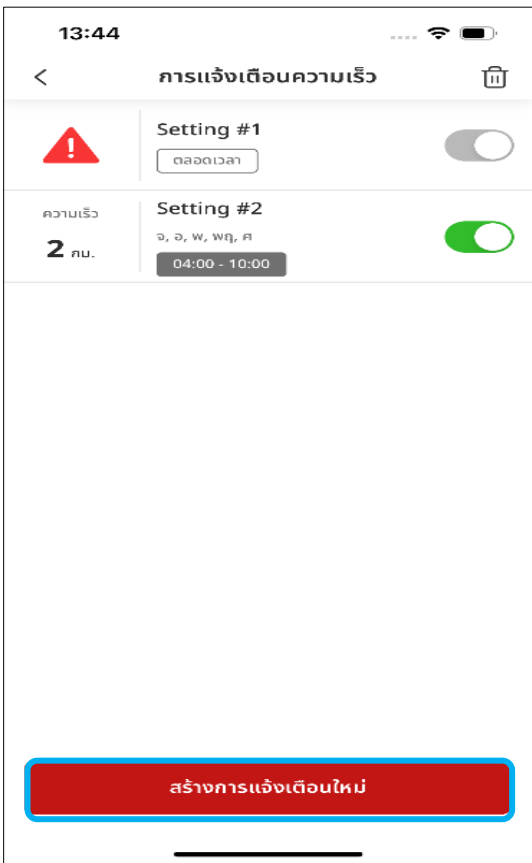

### ขั้นตอนที่ 1 : การแจ้งเตือนความเร็ว

- กด [สร้างการแจ้งเตือนใหม่] เพื่อเพิ่มการแจ้งเตือน ความเร็วรายการใหม่

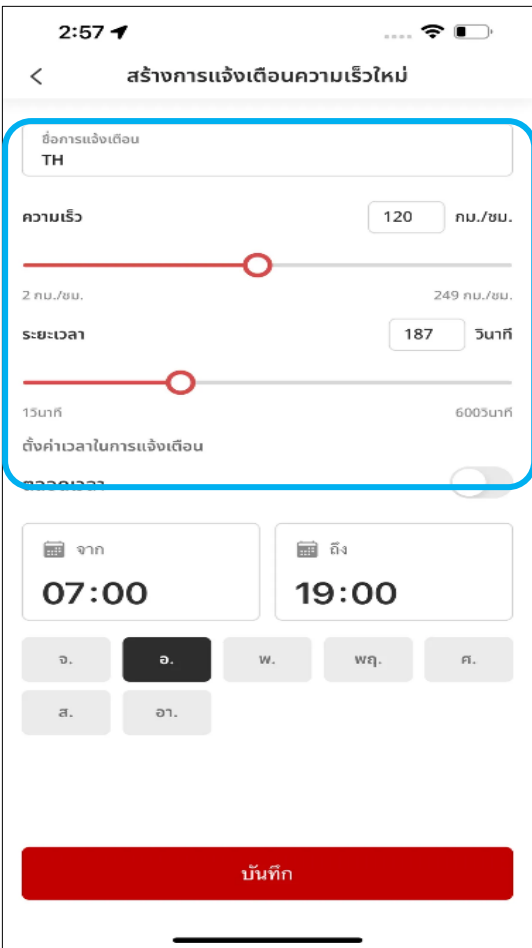

### ขั้นตอนที่ 2-1 : สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่

สามารถกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

- ชื่อการแจ้งเตือน
- ช่วงความเร็ว  
กำหนดช่วงความเร็วได้ตั้งแต่ 2-249 กม./ชม
- ระยะเวลา  
ระยะเวลาในที่นี้นับเป็น 1 รอบ (สูงสุด 10 นาที)  
เมื่อขับขึ้นนครบรอบหรือเกินรอบเวลานี้ ผู้ขับจะได้รับการแจ้งเตือนความเร็วถ้าตรวจพบว่าขับรถเกินช่วงความเร็วที่กำหนด
- ตัวอย่าง  
หากขับรถด้วยความเร็วเกิน 100 กม./ชม.  
(ช่วงความเร็ว) เป็นเวลา 30 วินาทีขึ้นไป  
(ระยะเวลา) ผู้ขับจะได้รับการแจ้งเตือนความเร็ว

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-2-2 สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่

2:57

< สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่

ชื่อการแจ้งเตือน  
TH

ความเร็ว 120 กม./ชม.

2 กม./ชม. 249 กม./ชม.

ระยะเวลา 187 วินาที

15 นาที 600 วินาที

ตั้งเวลาในการแจ้งเตือน

ตลอดเวลา

จาก 07:00 ถึง 19:00

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

บันทึก

#### ขั้นตอนที่ 2-2 : สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่ – ตั้งค่าเวลาในการแจ้งเตือน

- หากต้องการให้รายการแจ้งเตือนความเร็วนี้มีผลใช้ตลอดเวลา ให้เลื่อนเปิดใช้งานตัวเลือก [ตลอดเวลา] (เปลี่ยนเป็น สีเขียว)
- เมื่อเปิดใช้ตัวเลือก [ตลอดเวลา] จะไม่สามารถเลือกเงื่อนไขในส่วนของวันและช่วงเวลาได้
- กำหนดช่วงเวลาที่จะเปิดใช้การแจ้งเตือนความเร็วนี้
- กำหนดวันที่จะเปิดใช้การแจ้งเตือนความเร็วนี้
- เมื่อปรับแต่งข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด [บันทึก]

15:22

< สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่

ชื่อการแจ้งเตือน  
สภ.นบ

ความเร็ว 120 กม./ชม.

2 กม./ชม. 249 กม./ชม.

ระยะเวลา 187 นาที

15 นาที 600 วินาที

ตั้งเวลาในการแจ้งเตือน

ตลอดเวลา

จาก 07:00 ถึง 19:00

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

บันทึก

ยินดีด้วย!  
คุณได้สร้างการแจ้งเตือนใหม่เรียบร้อยแล้ว!


ตกลง

#### ขั้นตอนที่ 3-1 : สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่ – แจ้งดำเนินการสำเร็จ

- หากสร้างการแจ้งเตือนความเร็วได้สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา
- สามารถกด [ตกลง] เพื่อปิดป๊อปอัพนี้


## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-2-2 สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่

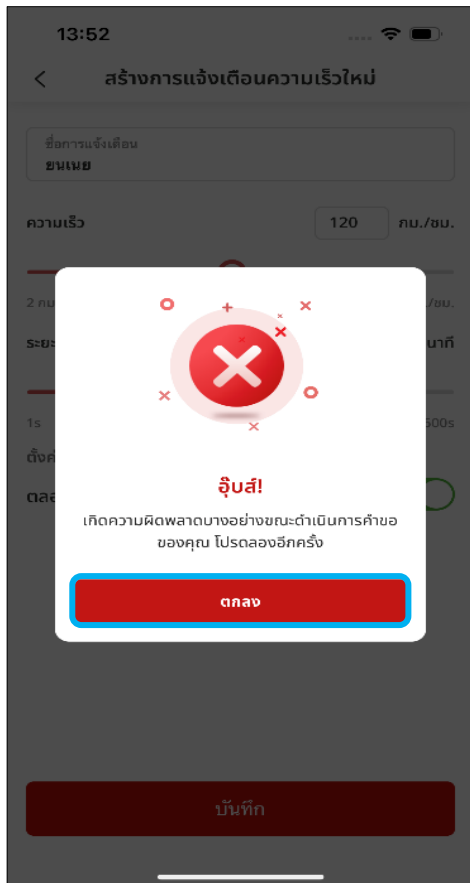

#### ขั้นตอนที่ 3-2 : สร้างการแจ้งเตือนความเร็วใหม่ – แจ้งดำเนินการไม่สำเร็จ

- หากสร้างการแจ้งเตือนความเร็วไม่สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นมา
- สามารถกด [ตกลง] เพื่อลองอีกครั้งได้

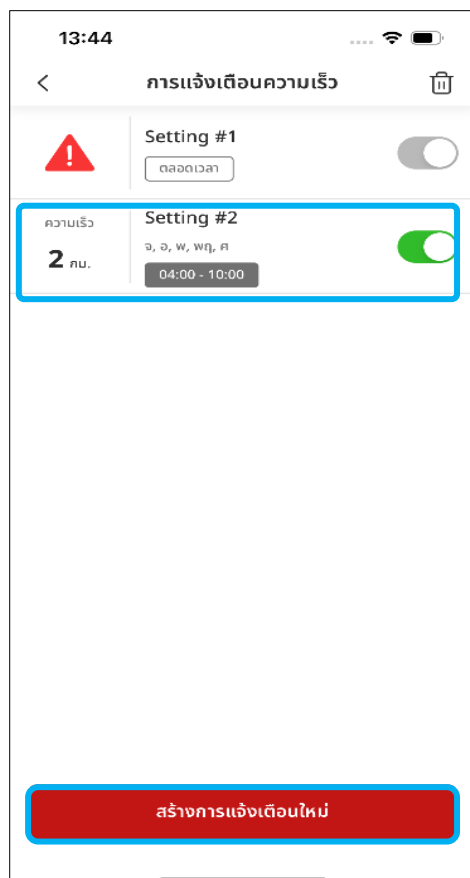


#### ขั้นตอนที่ 4 : การแจ้งเตือนความเร็ว

- เพิ่มการแจ้งเตือนความเร็วใหม่ลงในรายการแจ้งเตือนความเร็วได้สำเร็จ
- สามารถกดที่รายการแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าจอรายละเอียด

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-2-3 แก้ไขการแจ้งเตือนความเร็ว

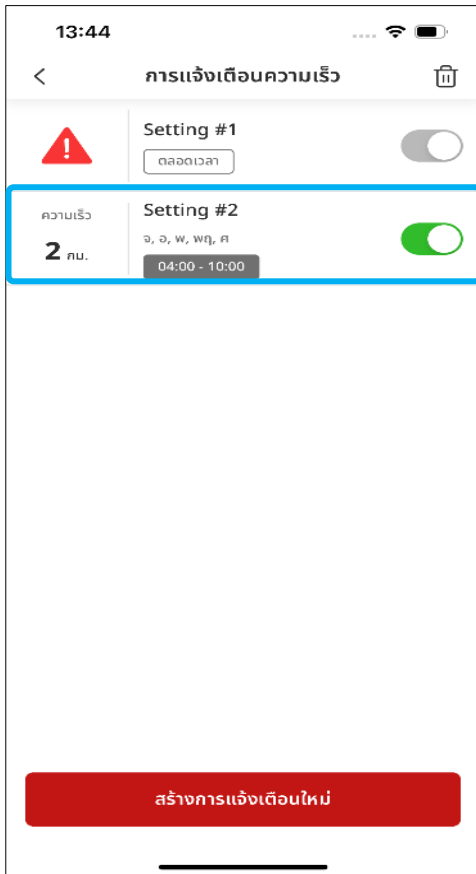

#### ขั้นตอนที่ 1 : การแจ้งเตือนความเร็ว

- กดเลือกรายการแจ้งเตือนความเร็วเพื่อเปิดดูรายละเอียดของรายการแจ้งเตือนนี้




#### ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดการแจ้งเตือนความเร็ว

- สามารถแก้ไขชื่อการแจ้งเตือน ความเร็ว ระยะเวลา และตั้งค่าเวลาในการแจ้งเตือนได้
- เมื่อปรับแต่งข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด [บันทึก]




## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-2-3 แก้ไขการแจ้งเตือนความเร็ว

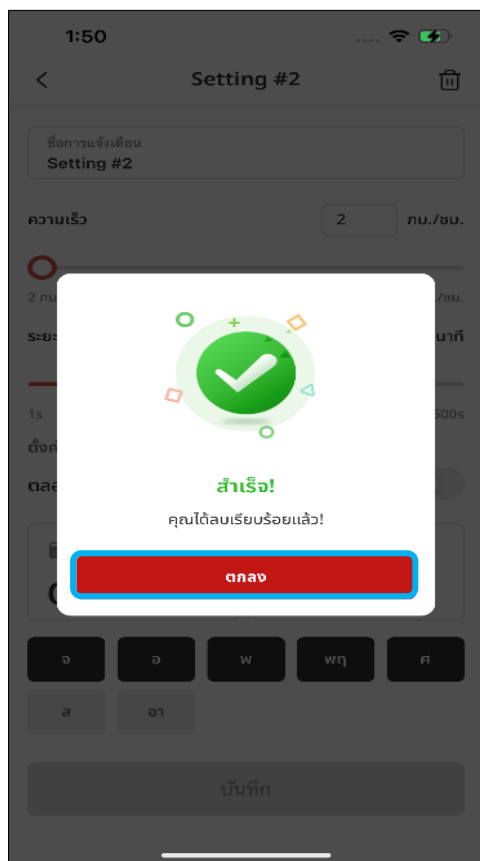

#### ขั้นตอนที่ 3-1 : รายละเอียดการแจ้งเตือนความเร็ว – แจ้งดำเนินการสำเร็จ

- หากแก้ไขการแจ้งเตือนความเร็วได้สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา
- สามารถกด [ตกลง] เพื่อปิดป๊อปอัพนี้

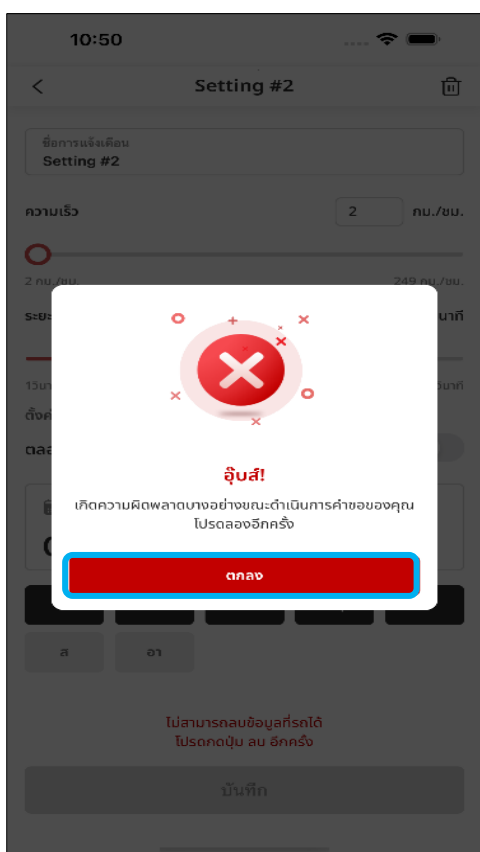


#### ขั้นตอนที่ 3-2 : รายละเอียดการแจ้งเตือนความเร็ว - แจ้งดำเนินการไม่สำเร็จ

- หากแก้ไขการแจ้งเตือนความเร็วไม่สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้นมา
- สามารถกด [ตกลง] เพื่อลองอีกครั้งได้

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-2-3 แก้ไขการแจ้งเตือนความเร็ว


#### ขั้นตอนที่ 4 : การแจ้งเตือนความเร็ว

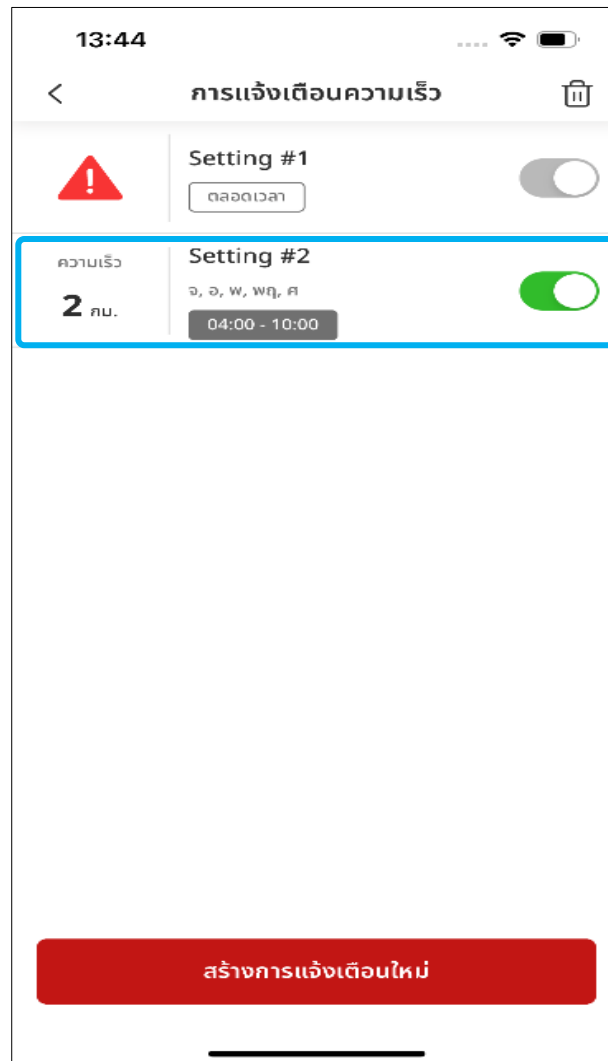

- อัปเดตการแจ้งเตือนความเร็วได้สำเร็จ
- สามารถกดที่รายการแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้ารายละเอียด


## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-2-4 ลบการแจ้งเตือนความเร็ว

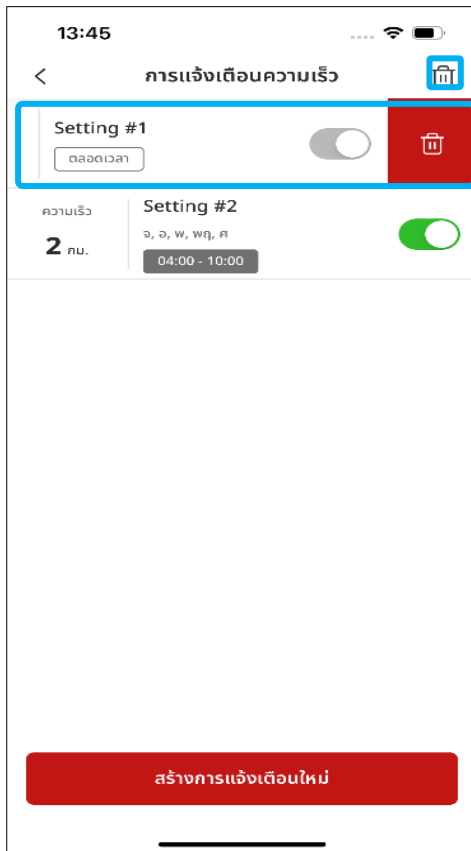

#### ขั้นตอนที่ 1-1 : การแจ้งเตือนความเร็ว

- เลื่อนแถบรายการแจ้งเตือนความเร็วนั้นๆ ไปทางซ้าย เพื่อให้ [ถังขยะ] ปรากฏ
- คุณสามารถกดที่ถังขยะเพื่อลบการแจ้งเตือนนี้

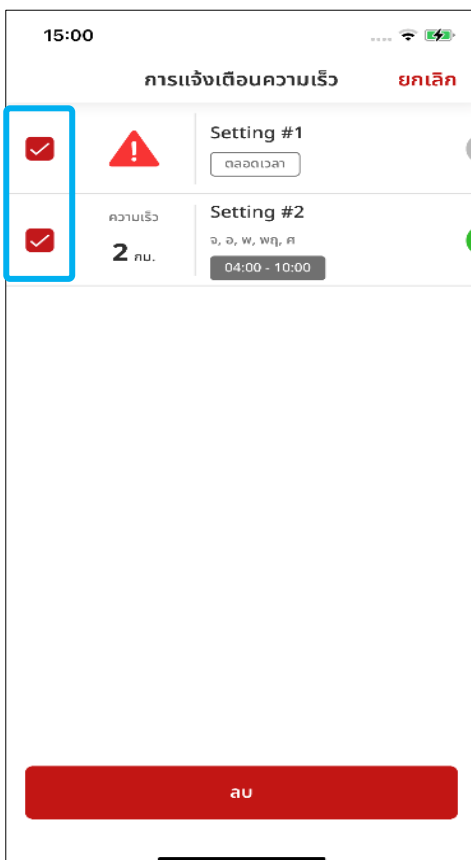


#### ขั้นตอนที่ 1-2 : การแจ้งเตือนความเร็ว ขั้นตอนการลบการแจ้งเตือนความเร็วหลายรายการ

- สามารถกดที่ [ถังขยะ] เพื่อเลือกการแจ้งเตือนความเร็วหลายรายการ
- เมื่อกล่องทำเครื่องหมายแสดงขึ้นมา ให้ทำเครื่องหมายเลือก การแจ้งเตือนความเร็วที่ต้องการลบออก
- สามารถกด [ลบ] เพื่อลบรายการที่เลือกออกไป

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-2-4 ลบการแจ้งเตือนความเร็ว

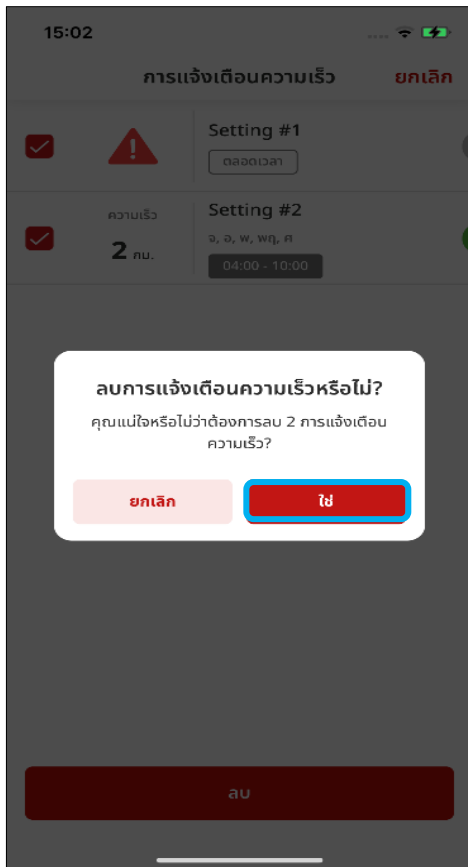

#### ขั้นตอนที่ 2 : การแจ้งเตือนความเร็ว – ลบการแจ้งเตือนความเร็ว

- กด [ใช่] เพื่อให้ขั้นตอนการลบเสร็จสมบูรณ์



#### ขั้นตอนที่ 3 : การแจ้งเตือนความเร็ว – ลบการแจ้งเตือนความเร็วได้สำเร็จ

- ลบการแจ้งเตือนความเร็วหลายรายการได้สำเร็จ

# 7. ระบบความปลอดภัย


## 7-2-5 ข้อความแจ้งเตือนความเร็วบนหน้าจอโทรศัพท์

### ขั้นตอนที่ 1 : ข้อความแจ้งเตือนความเร็วบนหน้าจอโทรศัพท์



ป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเมื่อรถยนต์  
เกินความเร็วที่กำหนด

### ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียด

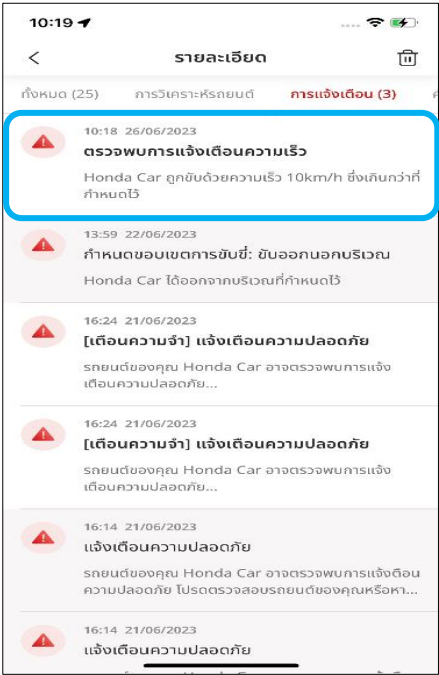

สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของ  
ข้อความแจ้งตรวจพบการแจ้ง  
เตือนความเร็วได้

### ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจพบการแจ้งเตือนความเร็ว



สามารถตรวจสอบรายละเอียดของ  
การแจ้งเตือนความเร็วที่ตรวจพบ

---

## <7> ระบบความปลอดภัย

### 7-3 การแจ้งเตือนความปลอดภัย


**ภาพรวม:** เมื่อสัญญาณแจ้งเตือนความปลอดภัยทำงาน (สัญญาณจะทำงานเมื่อมีการรัดเปิดประตู ฝากระโปรงหลัง หรือฝากระโปรงหน้า) คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนและได้รับทราบถึงสภาพรถยนต์

โดยสามารถตรวจสอบสถานะของรถได้จาก 2 ช่องทาง

1. จากข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์
2. จากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-3-1 การแจ้งเตือนความปลอดภัย

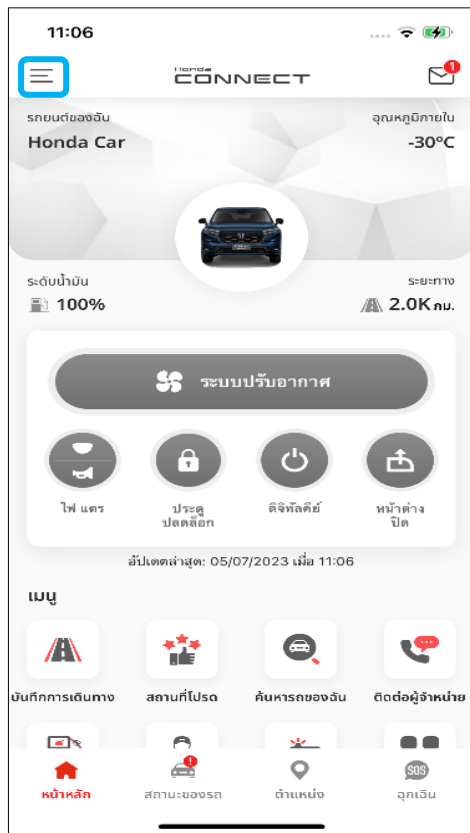

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

- สำหรับในหน้าหลัก จะสามารถดูสถานะของรถได้โดยกดที่ [สถานะของรถ]

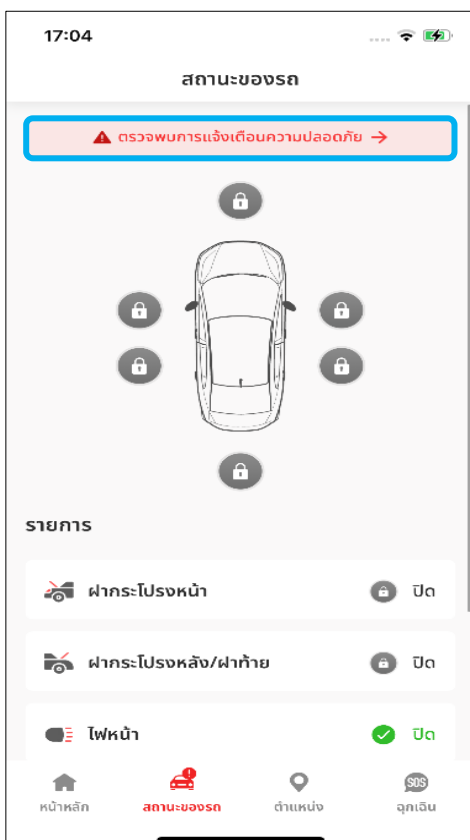


### ขั้นตอนที่ 2-1 : สถานะของรถ

ในหน้าจอสถานะของรถ จะไปยังหน้าจอรายละเอียดการแจ้งเตือนความปลอดภัยได้ 2 วิธี

- กดที่แถบ [ตรวจพบการแจ้งเตือนความปลอดภัย]
- เลื่อนลงมากด [ดูรายละเอียด]


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-3-1 การแจ้งเตือนความปลอดภัย ขั้นตอนที่ 2-2 : รายละเอียด

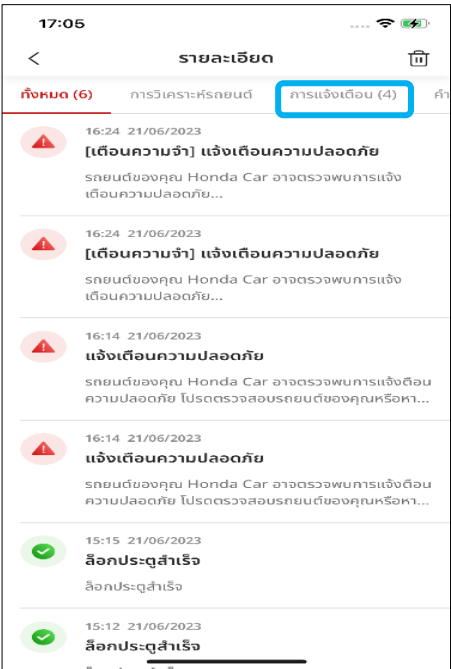


สามารถกดแถบ [การแจ้งเตือน]  
เพื่อดูการแจ้งเตือนความปลอดภัย

### ขั้นตอนที่ 2-3 : รายละเอียด

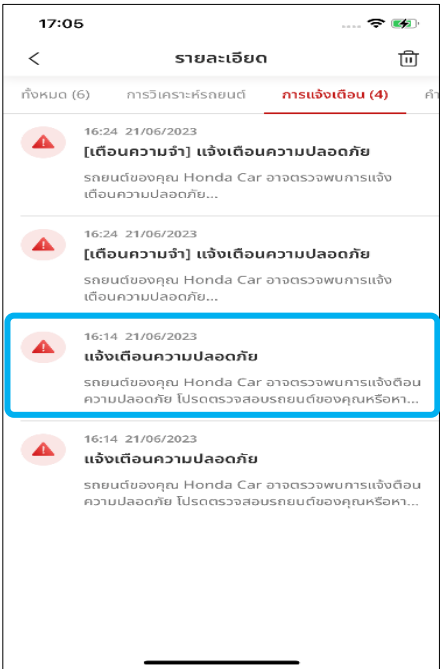

สามารถกดที่ [แจ้งเตือนความปลอดภัย]  
เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายละเอียดการแจ้ง  
เตือนความปลอดภัย

### ขั้นตอนที่ 2-4 : แจ้งเตือน ความปลอดภัย

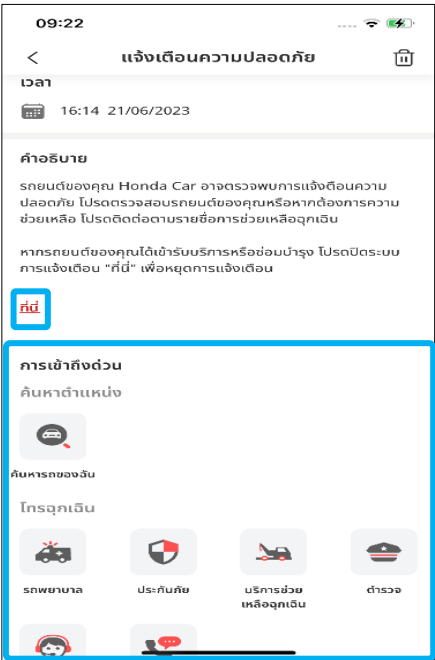

กรณีที่มีการแจ้งเตือนเกิดจากการเข้ารับ  
บริการหรือซ่อมบำรุงรถยนต์ ให้กด  
ลิงก์ [ที่นี่] หรือเลือกการดำเนินการ  
ถัดไปใน [การเข้าถึงด่วน]




# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-3-2 ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์



### ขั้นตอนที่ 1 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- สามารถดูรายละเอียดได้โดยกดที่ [แจ้งเตือนความปลอดภัย]

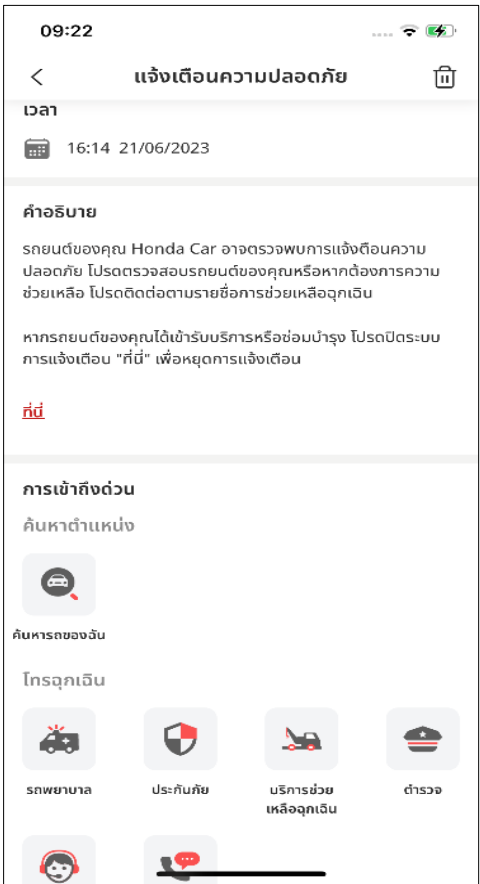

### ขั้นตอนที่ 2 : แจ้งเตือนความปลอดภัย

- หากปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์แล้ว หน้าจอรายการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นมา
- ถ้ายังไม่ปลดล็อก จะต้องทำการปลดล็อกก่อน

---

## <7> ระบบความปลอดภัย


### 7-4 การแจ้งเตือนด้วยไฟเตือน

**ภาพรวม:** เมื่อระบบภายในรถส่งคำเตือนบางอย่าง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอป Honda CONNECT และตรวจสอบได้ว่าคำเตือนที่เกิดขึ้นคืออะไร โดยสามารถตรวจสอบสถานะรถยนต์ของผู้ใช้งานได้จาก 2 ช่องทาง

1. จากข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์
2. จากหน้าหลักของแอปพลิเคชัน

# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-4-1 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีไฟเตือน

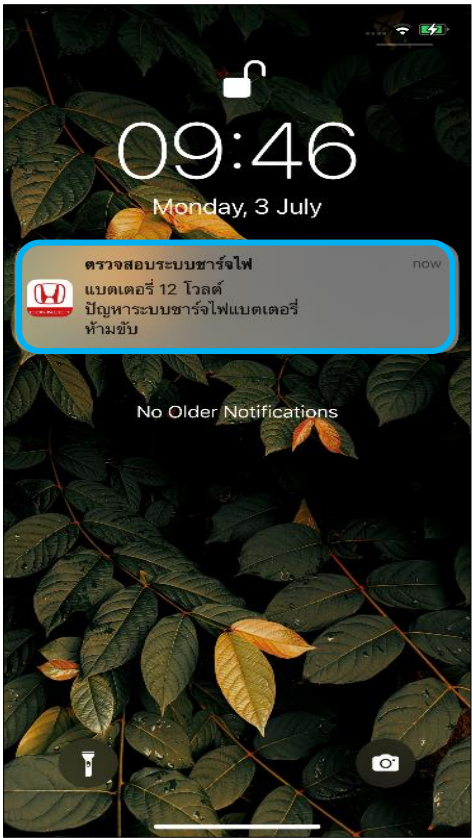

### ขั้นตอนที่ 1 : ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีไฟเตือน

- สามารถดูข้อความโดยละเอียดได้โดยกดบนข้อความแจ้งเตือนนั้นๆ




### ขั้นตอนที่ 2 : แบตเตอรี่ผิดปกติ

- สามารถดูข้อความที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าเตือน รวมถึงข้อเสนอแนะการดำเนินการถัดไปและยังมีตัวเลือกอื่นๆ ให้เลือกได้จาก [การเข้าถึงด่วน] เพื่อใช้ค้นหาความช่วยเหลือที่เหมาะสม


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-4-1 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีไฟเตือน

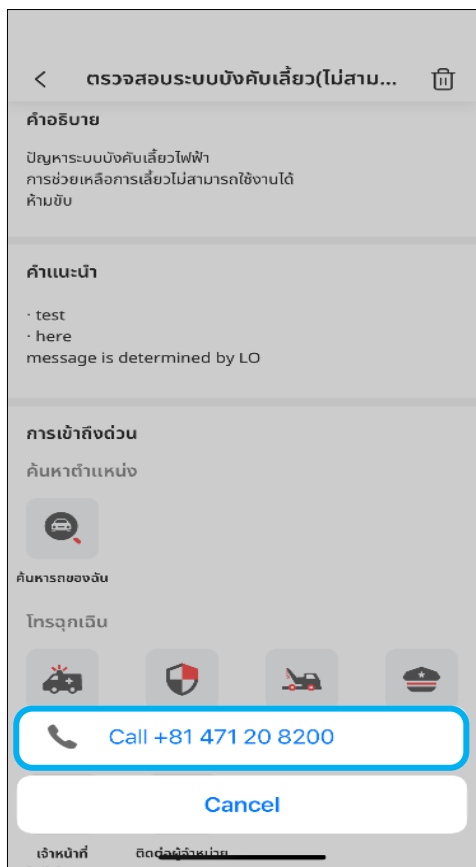

### ขั้นตอนที่ 3 : การโทรออก

- กดเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโทรออก

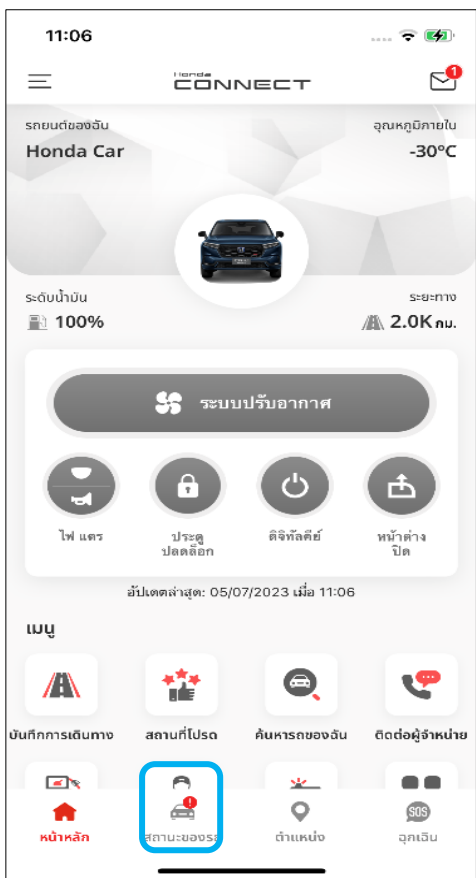


### ขั้นตอนที่ 4 : หน้าหลัก

- เปิดแอป Honda CONNECT แล้วกดที่ [สถานะของรถ]

# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-4-1 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีไฟเตือน

### ขั้นตอนที่ 5-1 : สถานะของรถ

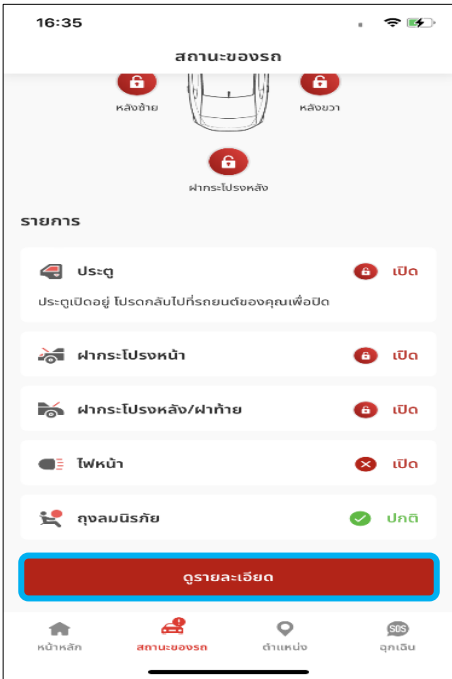


เมื่อกด [ดูรายละเอียด] รายการ  
คำเตือนจะแสดงขึ้นมา

### ขั้นตอนที่ 5-2 : รายละเอียด



สามารถกดที่ [ไฟเตือน, ไฟแสดง  
ความผิดปกติ] เพื่อดู รายละเอียด  
การแจ้งเตือน

### ขั้นตอนที่ 5-3 : รายละเอียด

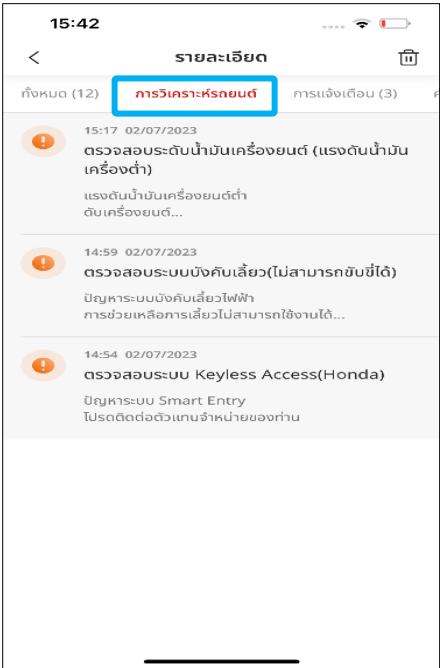

อีกวิธีคือให้กดแถบ [การ  
วิเคราะห์รถยนต์] เพื่อดูไฟเตือน  
จากนั้นจึงกดที่ไฟเตือนเพื่อดู  
รายละเอียดการแจ้งเตือน

---


## **<7> ระบบความปลอดภัย**

### **7-5 แจ้งเตือนตรวจพบการชนเล็กน้อย**

**ภาพรวม:** ฟังก์ชันนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อรถยนต์เกิดการชนเล็กน้อย


## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-5-1 แจ้งเตือนตรวจพบการชนเล็กน้อย

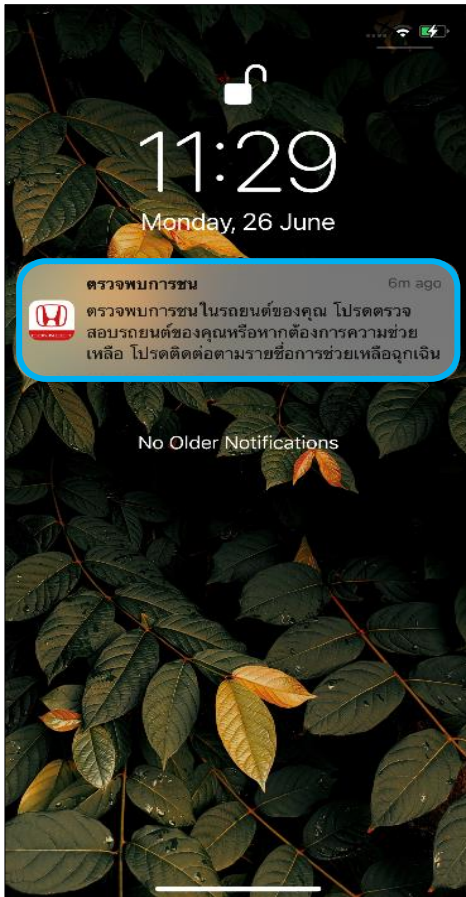

#### ขั้นตอนที่ 1 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- หากรถยนต์เกิดการชนเล็กน้อย คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือน "ตรวจพบการชน"
- กดค้างบนข้อความแจ้งเตือน จากนั้นปุ่ม [เจ้าหน้าที่ Call Center] และปุ่ม [ปิด] จะแสดงขึ้น

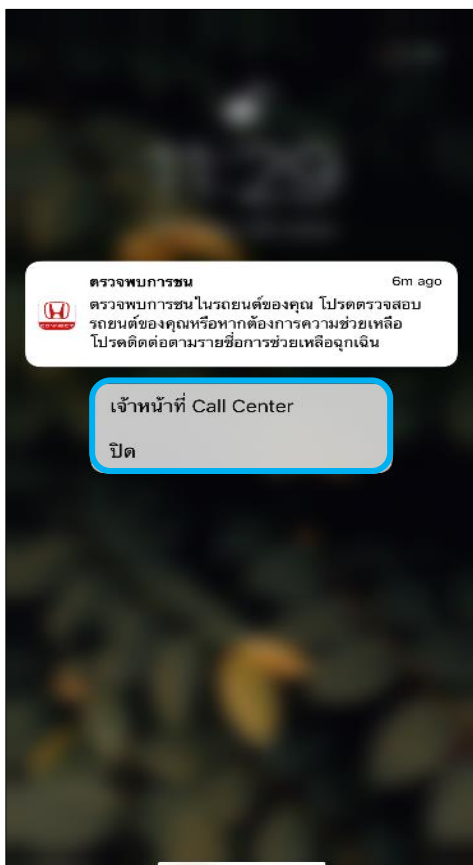

#### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพปุ่ม [เจ้าหน้าที่ Call Center] และปุ่ม [ปิด]

- หากต้องการโทรติดต่อ Call Center ทันที ให้กด [เจ้าหน้าที่ Call Center]


#### ข้อควรระวัง

หากหน้าจอถูกล็อกอยู่ จะต้องทำการปลดล็อกก่อน

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-5-1 แจ้งเตือนตรวจพบการชนเล็กน้อย

#### ขั้นตอนที่ 3 : โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center

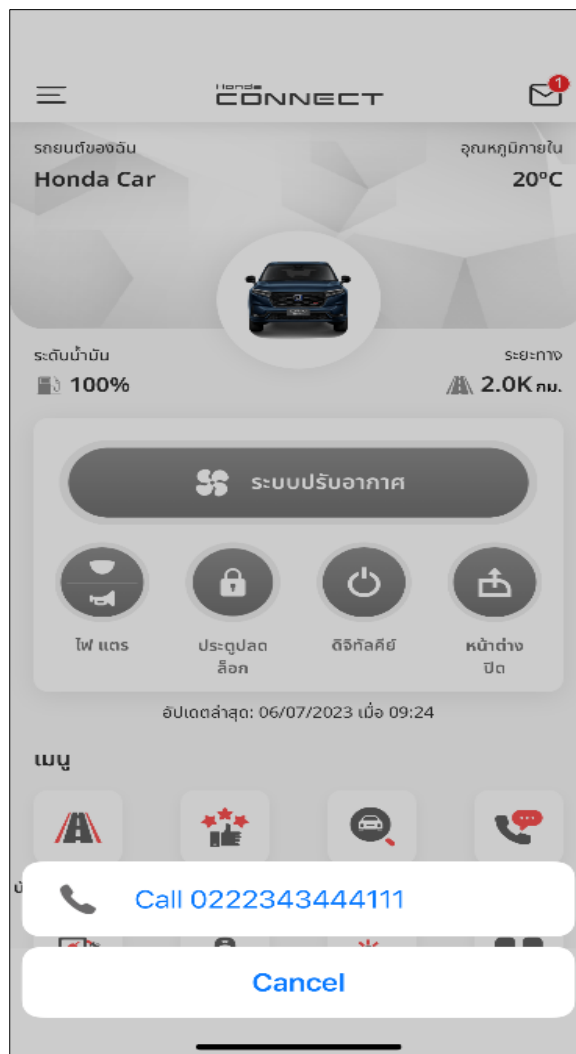


- คุณสามารถกด [โทร] เพื่อโทรติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ Call Center




# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-5-2 ตรวจสอบการชนที่ตรวจพบบนหน้าจอสถานะของรถ

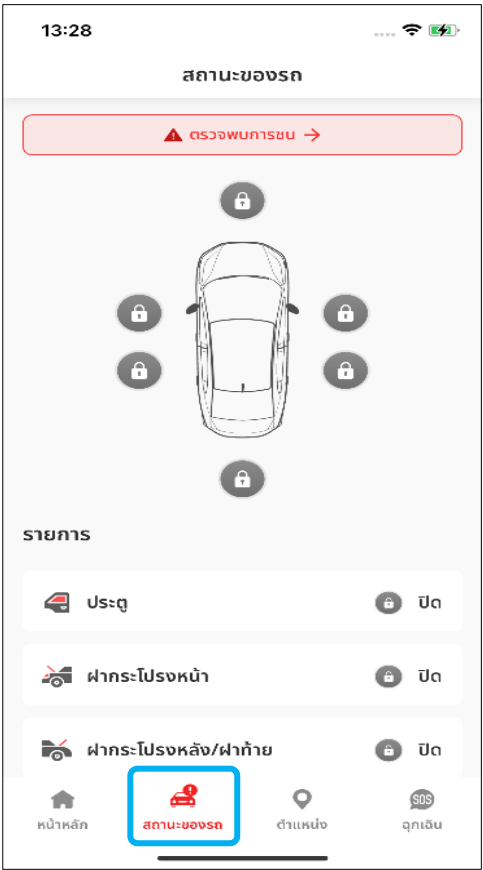

### ขั้นตอนที่ 1 : สถานะของรถ

- กดที่ [สถานะของรถ] เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของข้อความ

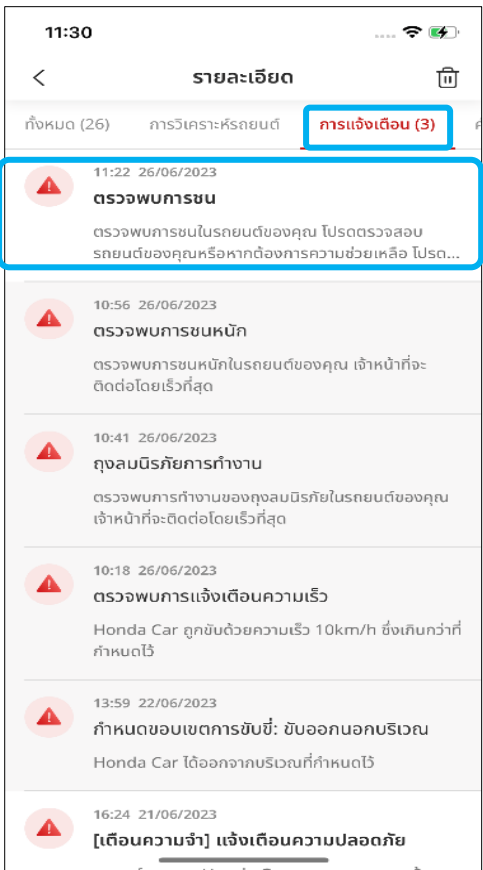


### ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดของข้อความ

- กดที่ข้อความแจ้งเตือน [ตรวจพบการชน] เพื่อเข้าหน้าจอรายละเอียดของข้อความตรวจพบการชน


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-5-2 ตรวจสอบการชนที่ตรวจพบบนหน้าจอสถานะของรถ

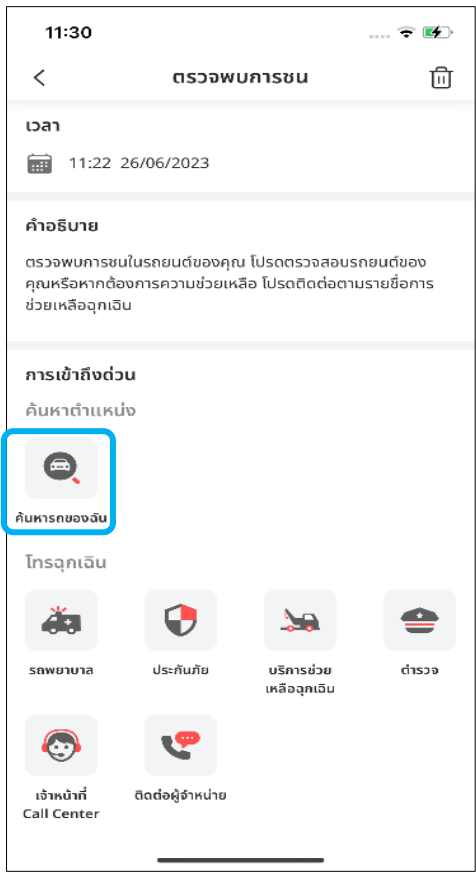

### ขั้นตอนที่ 3 : รายละเอียดของการตรวจพบการชน

- กด [ค้นหาตำแหน่ง] เพื่อตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์

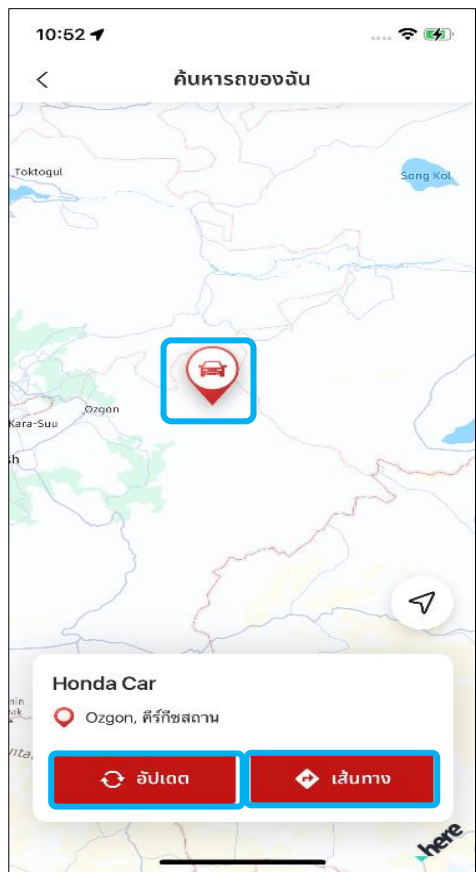

### ขั้นตอนที่ 4 : รายละเอียดในส่วน "ค้นหาของรถ"

- กด [อัปเดต] เพื่อดึงข้อมูลตำแหน่งล่าสุดของรถยนต์
- กด [เส้นทาง] เพื่อเลื่อนไปยัง Google Map ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์

---

## <7> ระบบความปลอดภัย

### 7-6 ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

**ภาพรวม:** เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ลูกค้าย将无法สตาร์ทเครื่องยนต์ได้  
โปรดใช้ฟังก์ชันนี้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น



# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-6-1 ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

ขั้นตอนที่ 2 : การตั้งค่ารถยนต์

กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิด [เมนูด้านข้าง]

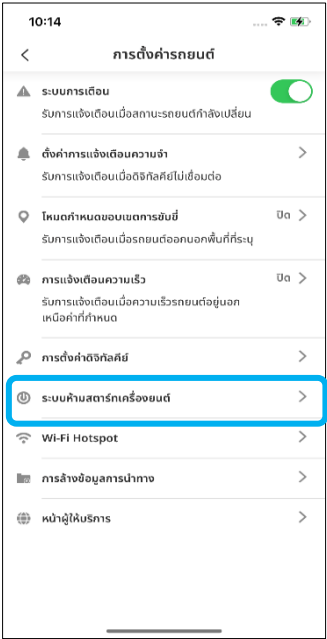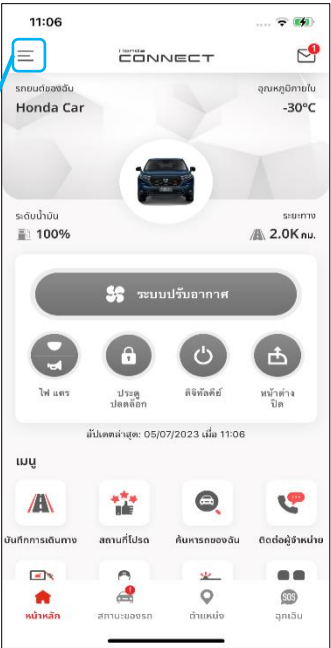

เมนูด้านข้าง  
กด [การตั้งค่ารถยนต์]  
เพื่อเปิด [เมนูด้านข้าง]

กดที่ [ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์] เพื่อเปิดหน้าจอระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

### ขั้นตอนที่ 3 :ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์



กด [ค้นหาของฉัน] เพื่อดึงข้อมูลตำแหน่งล่าสุดและสถานะของรถยนต์

## 7. ระบบความปลอดภัย


### 7-6-1 ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

#### ขั้นตอนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องด้วยรหัส PIN

- \* โปรดดูหัวข้อ [การตั้งค่า PIN]

#### ขั้นตอนที่ 5 : คั่นหารถของฉัน

- กด [ดำเนินการ] เพื่อเปิดระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

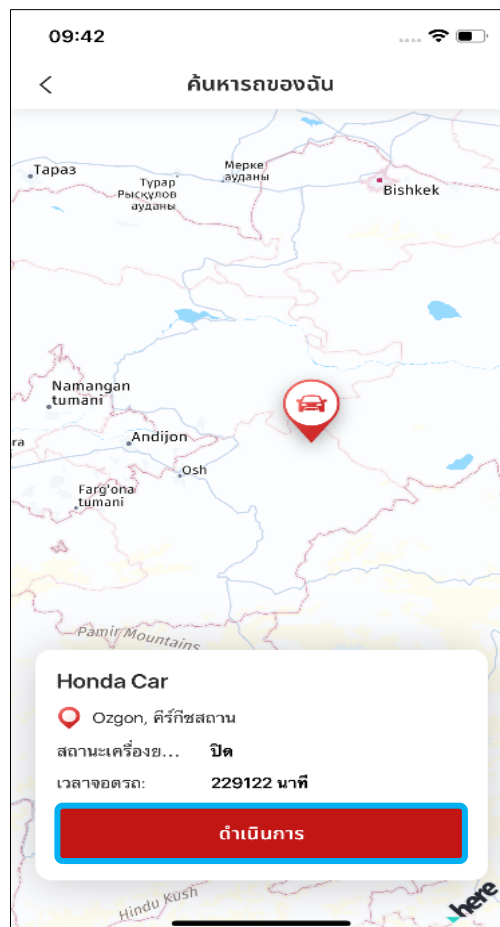

#### เงื่อนไขการใช้งาน

ปุ่ม [ดำเนินการ] จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อสถานะเครื่องยนต์เป็น "ปิด" และเวลาจอดรถเท่ากับ 2 นาทีขึ้นไป

# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-6-1 ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์


### ขั้นตอนที่ 6 : การเปิดระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

- กด [เปิด] เพื่อเปิดใช้งานระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์



### ขั้นตอนที่ 7 : ป๊อปอัพระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

- กด [ตกลง] เพื่อยืนยันว่าต้องการปิดใช้งานเครื่องยนต์

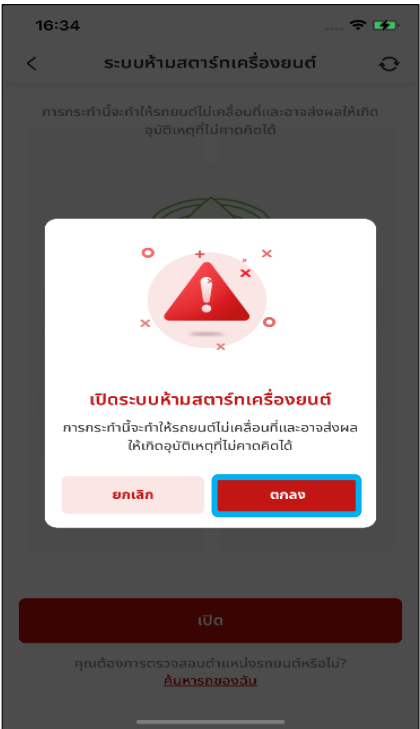

## 7. ระบบความปลอดภัย


### 7-6-1 ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

#### ขั้นตอนที่ 8 : การรับรองความถูกต้องด้วยรหัส PIN

- \* โปรดดูหัวข้อ [การตั้งค่า PIN]

#### ขั้นตอนที่ 9 - 1 : ป๊อปอัพระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

- หลังจากประมวลผลเสร็จ ป๊อปอัพข้อความแจ้งดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา
- กด [ตกลง] เพื่อปิดป๊อปอัพนี้และแสดงสถานะใหม่

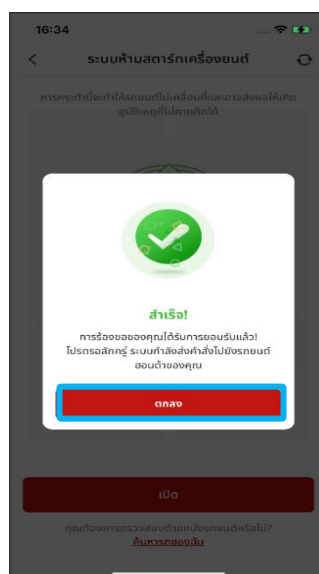

#### ขั้นตอนที่ 9 - 2 : ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ – คำขอได้รับการยอมรับแล้ว


- หน้าจอthisแสดงให้เห็นสถานะว่าคำขอได้รับการยอมรับแล้ว



# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-6-1 ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

ขั้นตอนที่ 10-1 : ข้อความ  
แจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

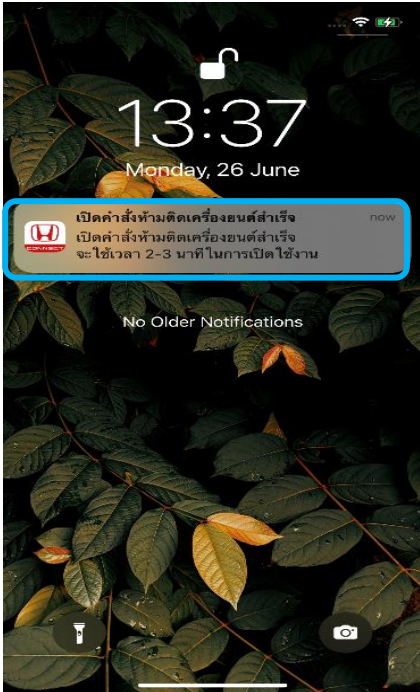


- ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ
- กดที่ข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าหน้าจอรายละเอียดของข้อความ

ขั้นตอนที่ 10-2 : ข้อความ  
แจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์



ประมาณ 5 นาทีหลังจากมีข้อความแจ้งเตือน "ยอมรับแล้ว" คุณจะได้รับข้อความบนหน้าจอโทรศัพท์เกี่ยวกับการดำเนินการตามคำขอของคุณในรถยนต์แล้ว

### ขั้นตอนที่ 11 : รายละเอียด เกี่ยวกับระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

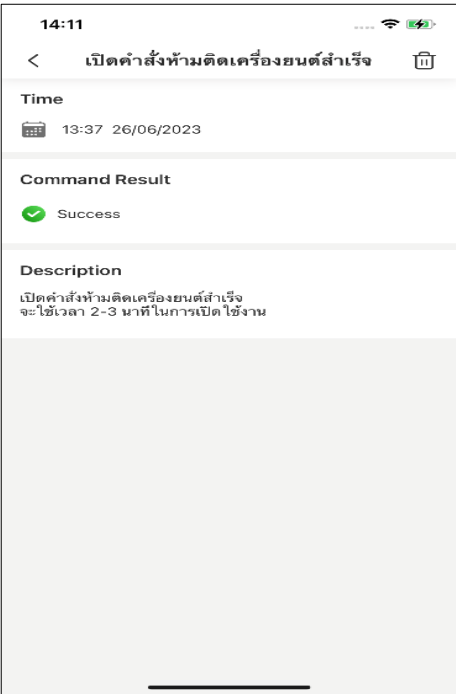


รายละเอียดเกี่ยวกับระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์จะแสดงขึ้นมา



## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-6-2 การปิดระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

#### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

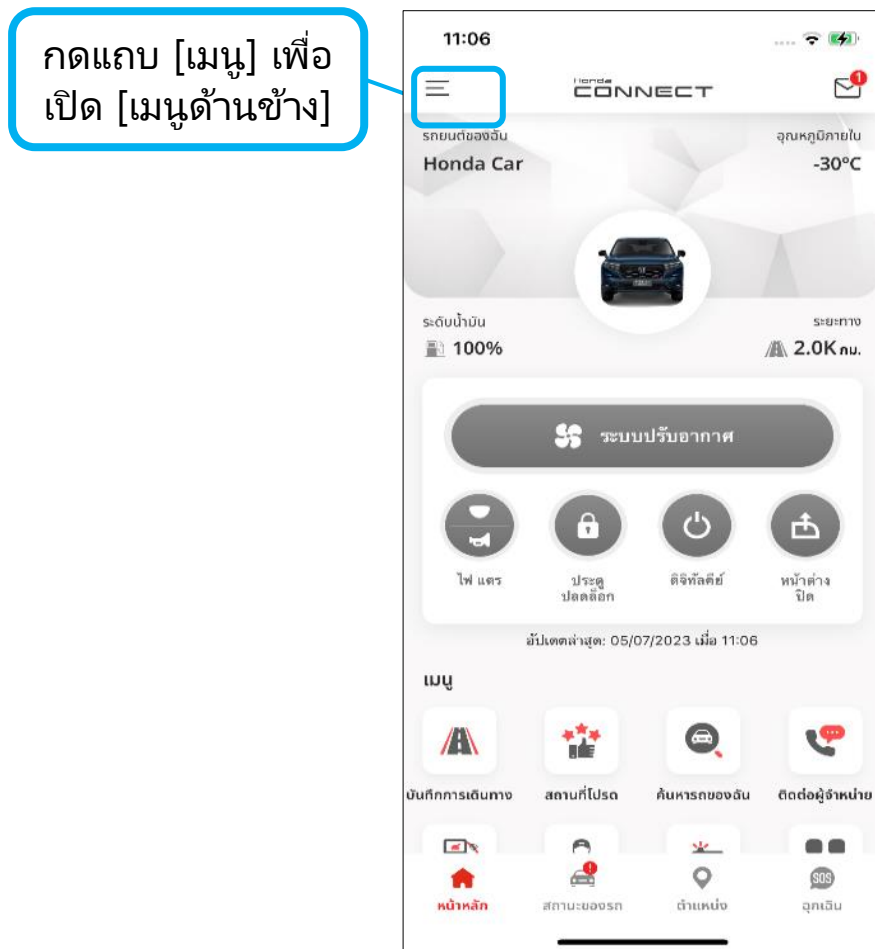

- เมนูด้านข้าง
  - กดเลือก [การตั้งค่ารถยนต์] จาก [เมนูด้านข้าง]
- การตั้งค่ารถยนต์
  - กดที่ [ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์] เพื่อเปิดหน้าจอระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
- ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ – การเชื่อมต่อ
  - รอการเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ

# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-6-2 การปิดระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์


### ขั้นตอนที่ 2 : ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

- หลังจากประมวลผลเสร็จ สถานะปัจจุบันของรถยนต์จะแสดงขึ้นมา ให้กด [ปิด]



### ขั้นตอนที่ 3 : ป๊อปอัพระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

- กด [ตกลง] เพื่อยืนยันว่าต้องการปิดระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

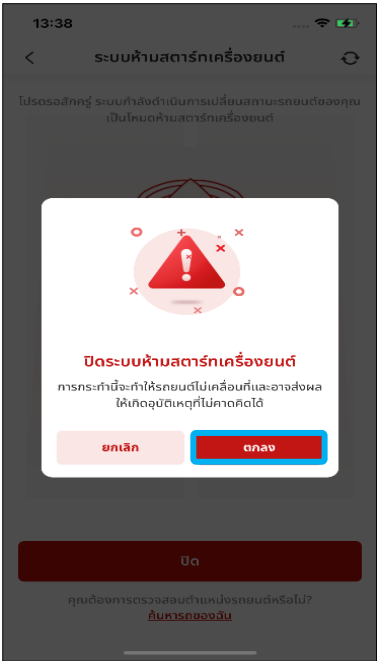

### ขั้นตอนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องด้วยรหัส PIN


- \* โปรดดูหัวข้อ [การตั้งค่า PIN]

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-6-2 การปิดระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

#### ขั้นตอนที่ 5 : ปิดออฟระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์


- หลังจากประมวลผลเสร็จ ปิดออฟข้อความแจ้งเตือนการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา

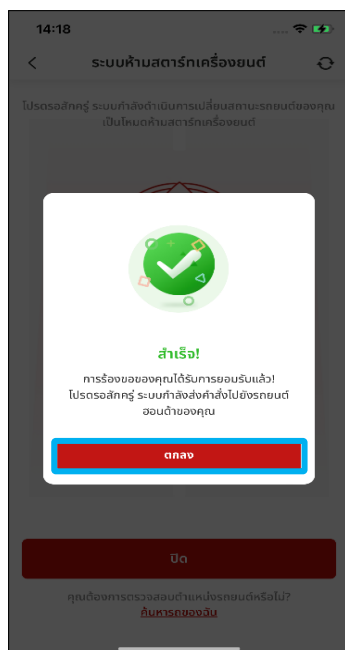

- กด [ตกลง] เพื่อปิดป๊อปอัพนี้และแสดงสถานะใหม่
- หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะดับเครื่องยนต์ของรถ

#### ขั้นตอนที่ 6 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ

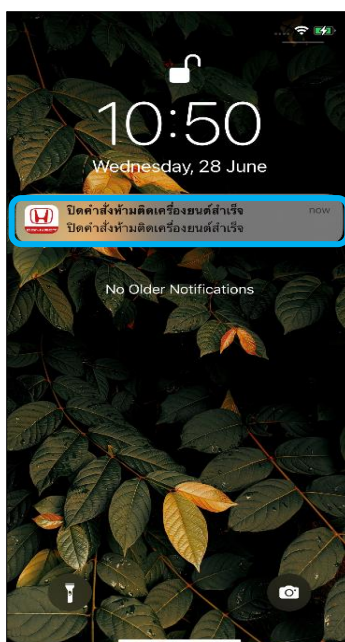

- กดที่ข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าหน้าจอรายละเอียดของข้อความ

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-6-3 การอัปเดตสถานะของระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

#### ขั้นตอนที่ 1 : ระบบห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ – การอัปเดต

- กด [คั่นหารถของฉัน] เพื่อดึงข้อมูลตำแหน่งล่าสุดของรถยนต์



---

## <7> ระบบความปลอดภัย

### 7-7 แจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีการชน

**ภาพรวม:** รับการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ Call Center โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการทำงานของถุงลมนิรภัย  
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าออนไลน์สามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-7-1 กรุงเทพมหานคร – รับข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ



### ขั้นตอนที่ 1 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- เมื่อตรวจพบการชน ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ
- กดค้างบนข้อความแจ้งเตือน จากนั้นปุ่ม [เจ้าหน้าที่ Call Center] และปุ่ม [ปิด] จะแสดงขึ้น

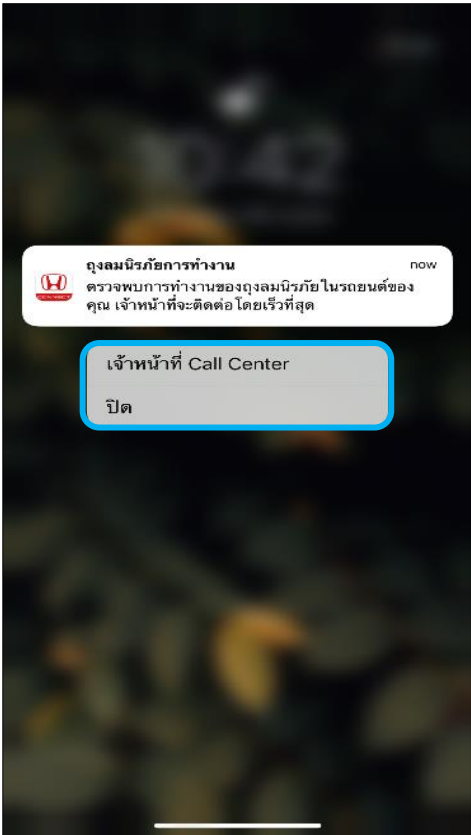


### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพปุ่ม [เจ้าหน้าที่ Call Center] และปุ่ม [ปิด]

- หากต้องการโทรติดต่อ Call Center ทันที ให้กดที่ [เจ้าหน้าที่ Call Center]

**ข้อควรระวัง**  
หากหน้าจอล็อกอยู่ จะต้องทำการปลดล็อกก่อน


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-7-1 กรุงเทพมหานคร – รับข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ

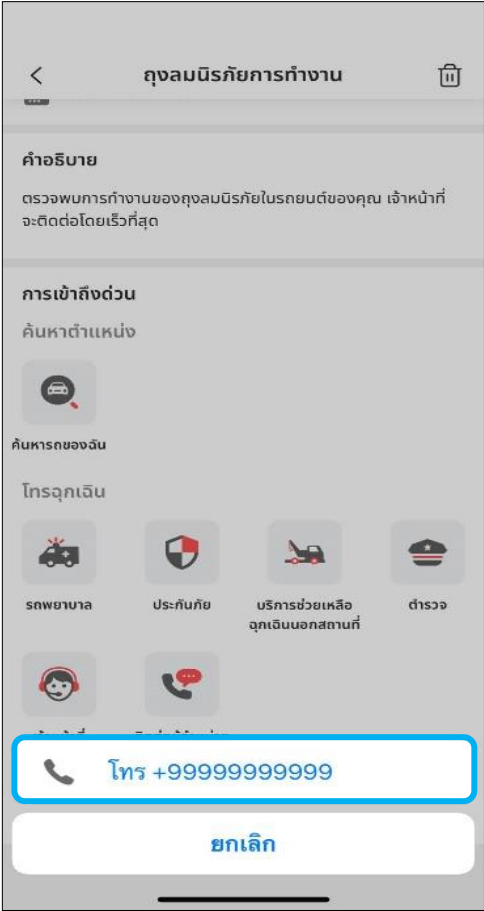

### ขั้นตอนที่ 3 : โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center

- คุณสามารถกด [โทร] เพื่อโทรติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ Call Center

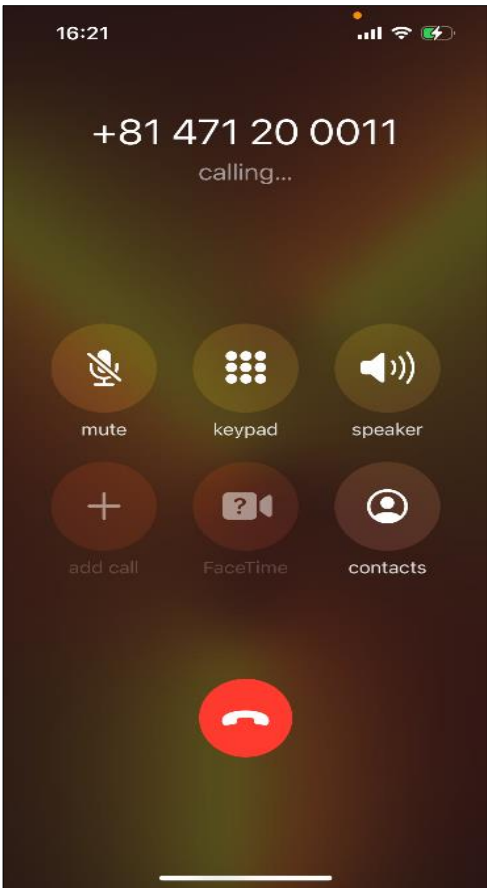


### ขั้นตอนที่ 4 : หน้าจอโทรออก

- ระบบจะทำการโทรออกเมื่อปลดล็อกหน้าจอ

# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-7-2 คุณสมนิรภัยทำงาน – รับข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

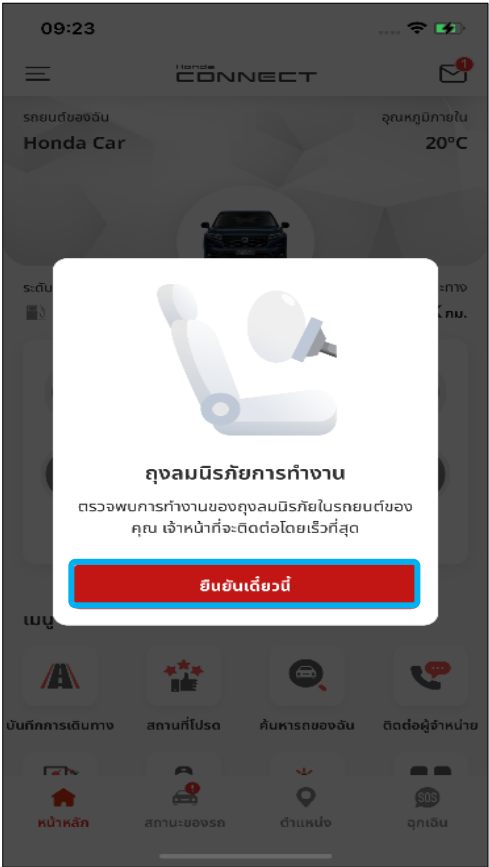

### ขั้นตอนที่ 1 : ป๊อปอัพข้อความแจ้ง คุณสมนิรภัยทำงาน

- กด [ยืนยันเดี๋ยวนี้] เพื่อเข้าไปที่หน้าจอรายละเอียดของข้อความ




### ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดการทำงานของ คุณสมนิรภัย

- กดเลือก [รถพยาบาล] หรือ [ประกันภัย] เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
- กด [ค้นหาของฉัน] เพื่อตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์




# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-7-2 ฤๅลณนรฤๅทำงาน – ร๑บ๑อความแ๑งเต๑นในหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

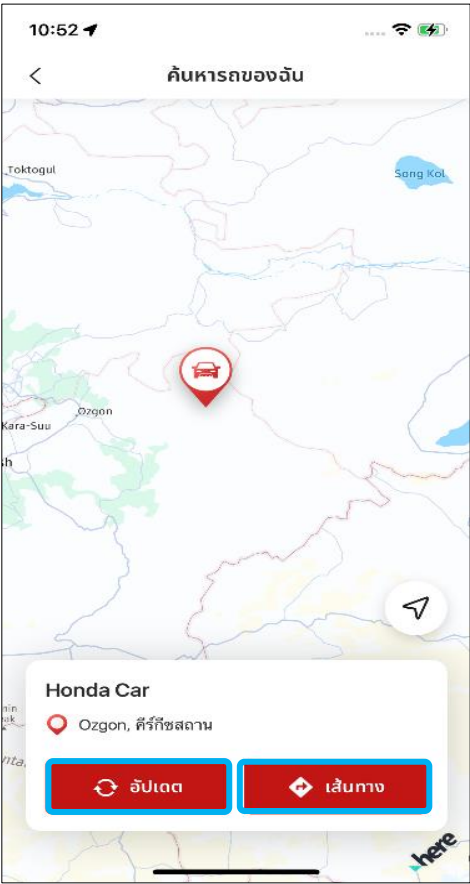

### ขั้นตอนที่ 3 : รายละเอียดในส่วน "ค้นหารถของฉัน"

- กด [อัปเดต] เพื่อดึงข้อมูลตำแหน่งล่าสุดของรถยนต์
- กด [เส้นทาง] เพื่อเลื่อนไปยัง Google Map ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์

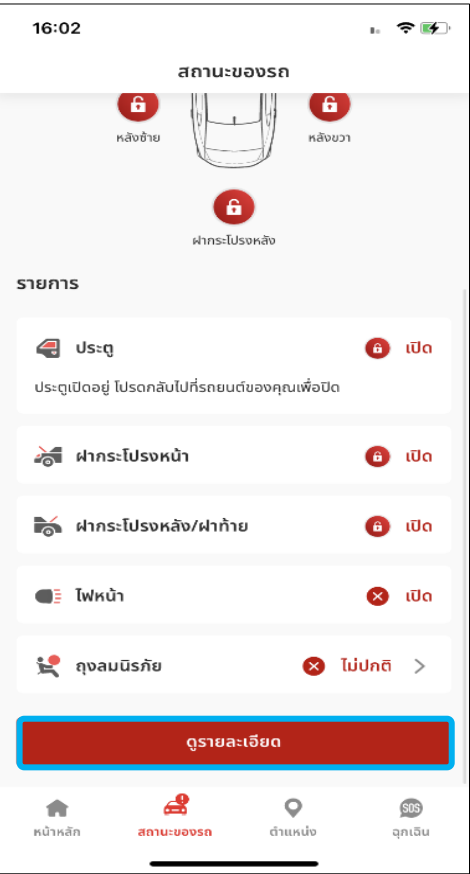


### ขั้นตอนที่ 4 : ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลจาก "สถานะของรถ" เมื่อฤๅลณนรฤๅทำงาน

- กด [ดูรายละเอียด] เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูล

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-7-2 คุณสมนิรภัยทำงาน – รับข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 5 : รายละเอียดของข้อความ

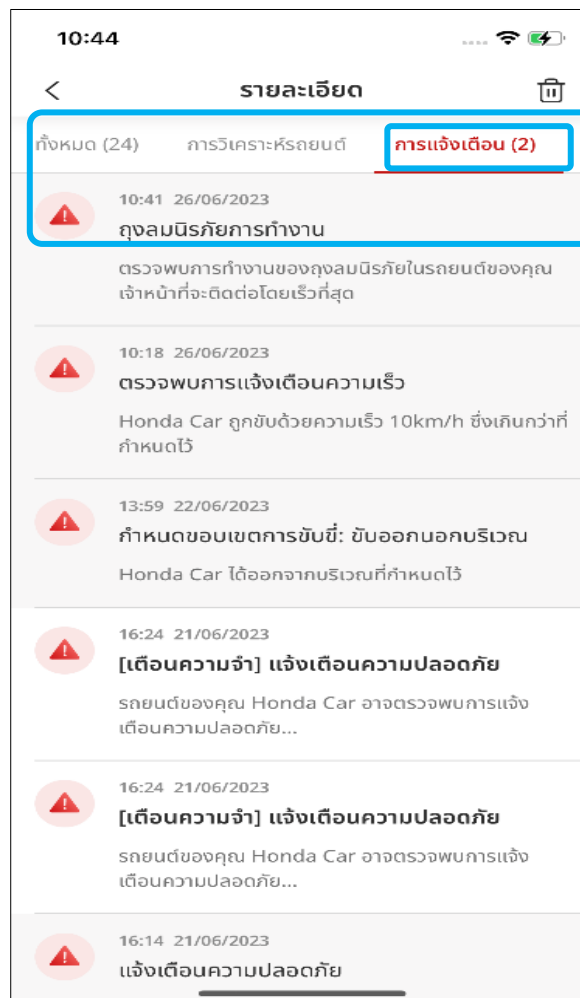

- กดแถบ [การแจ้งเตือน] เพื่อตรวจสอบข้อความแจ้ง "คุณสมนิรภัยการทำงาน"


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-7-3 การชนหนัก - รับข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ



### ขั้นตอนที่ 1 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- เมื่อตรวจพบการชนหนัก ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ
- กดค้างบนข้อความแจ้งเตือน จากนั้นปุ่ม [เจ้าหน้าที่ Call Center] และปุ่ม [ปิด] จะแสดงขึ้น

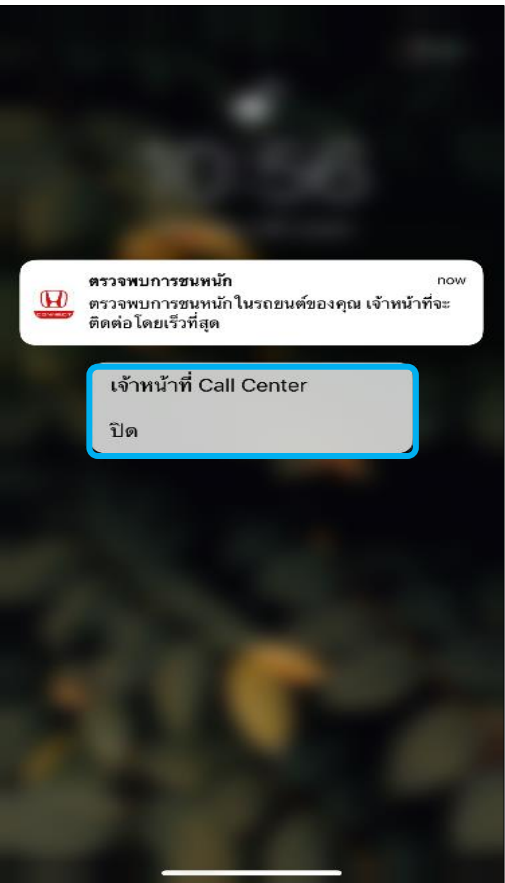

### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพปุ่ม[เจ้าหน้าที่ Call Center] และปุ่ม [ปิด]

- หากต้องการโทรติดต่อ Call Center ทันที ให้กดที่ [เจ้าหน้าที่ Call Center]

**ข้อควรระวัง**  
หากหน้าจอล็อกอยู่ จะต้องทำการปลดล็อกก่อน

### โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center

- คุณสามารถกด [โทร] เพื่อโทรติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ Call Center


# 7. ระบบความปลอดภัย

## 7-7-4 การชนหนัก – รับข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน



### ขั้นตอนที่ 1 : ป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนพบการชนหนัก

- กด [ยืนยันเดี๋ยวนี้] เพื่อเข้าไปที่หน้าจอรายละเอียดของข้อความ

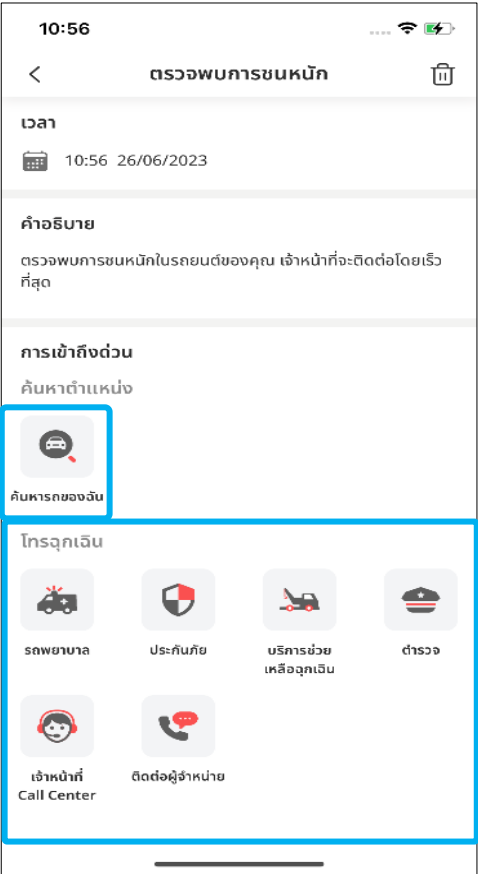

### ขั้นตอนที่ 2 : รายละเอียดของการตรวจพบการชนหนัก

- สามารถเลือกโทรติดต่อบุคคลใดก็ได้ในกลุ่มสาย [โทรฉุกเฉิน]
- กด [ค้นหาตำแหน่ง] เพื่อตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์

### รายละเอียดในส่วน "ค้นหาตำแหน่ง"


- กด [อัปเดต] เพื่อดึงข้อมูลตำแหน่งล่าสุดของรถยนต์
- กด [เส้นทาง] เพื่อเลื่อนไปยัง Google Map ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์

## 7. ระบบความปลอดภัย

### 7-7-4 การชนหนัก – รับข้อความแจ้งเตือนในหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลจาก "สถานะของรถ" เมื่อตรวจพบการชนหนัก

- กด [ดูรายละเอียด] เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของข้อความ

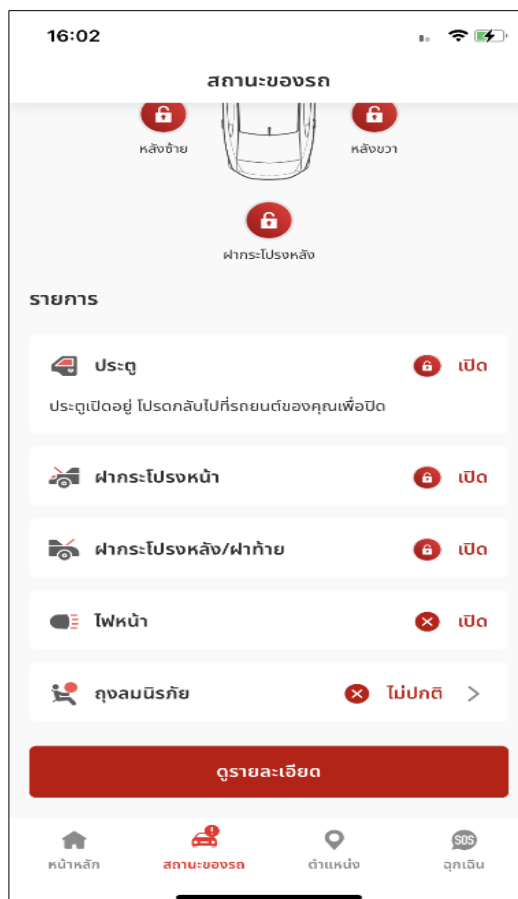

รายละเอียดของข้อความ

- กดแถบ [การแจ้งเตือน] เพื่อตรวจสอบข้อความแจ้ง "ตรวจพบการชนหนัก"

---


## <8> ระบบสั่งการควบคุม

### 8-1 การสั่งการสตาร์ท-ดับเครื่องยนต์

**ภาพรวม:** สามารถควบคุมระบบปรับอากาศในรถยนต์ได้โดยการสั่งการสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์

# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-1-1 การสตาร์ทเครื่องยนต์

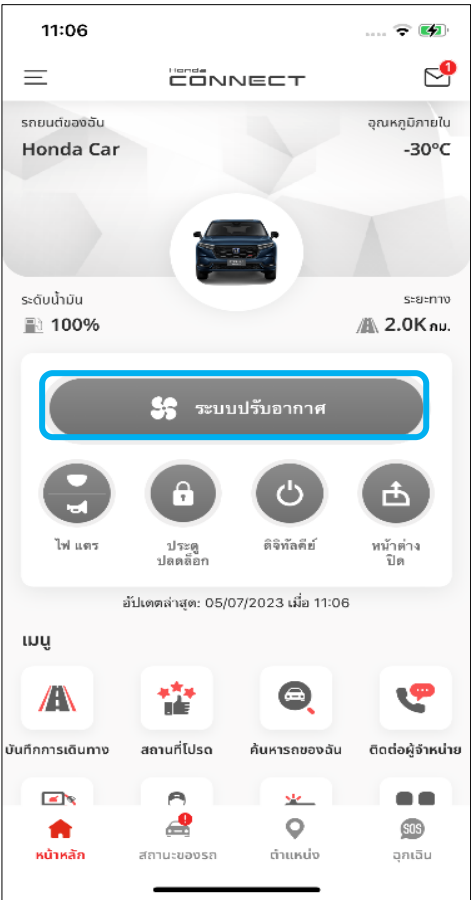


### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

- กดที่ [ระบบปรับอากาศ] เพื่อสั่งการสตาร์ทและดับเครื่องยนต์

**ข้อจำกัดในการสั่งการสตาร์ทเครื่องยนต์**  
การสตาร์ทเครื่องยนต์จะทำได้ในกรณีด้านล่าง

- ประตูรถเปิดอยู่
- ติดเครื่องยนต์แล้ว
- สั่งการติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้ง
- จำนวนครั้งจะถูกรีเซ็ตเมื่อผู้ใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยตนเอง
- กุญแจสมาร์ตคีย์อยู่ภายในรถ
- ทำการเชื่อมต่อไม่ได้

ในกรณีนี้ ผู้ใช้งานต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยตนเองเท่านั้น

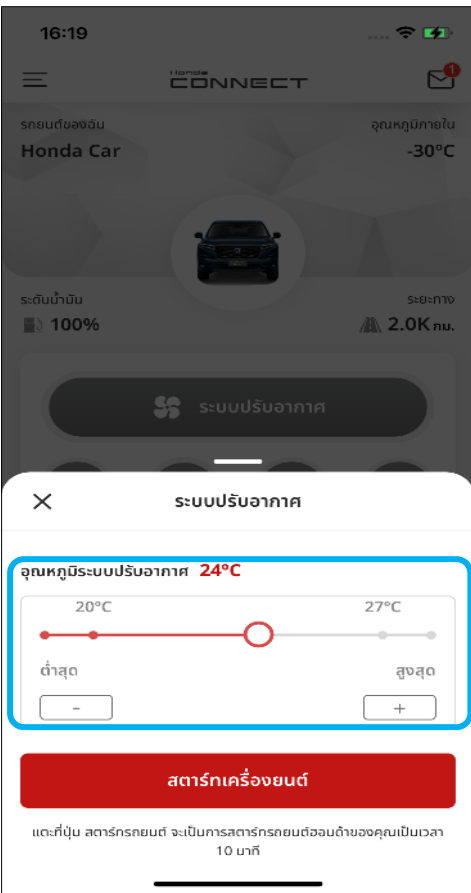


### ขั้นตอนที่ 2 : ป้อนอุณหภูมิระบบปรับอากาศ

- ปรับตั้งค่าอุณหภูมิของระบบปรับอากาศด้วยการกด [-] / [+] หรือลากจุดวงกลม
- หลังจากสั่งการสำเร็จ ระบบปรับอากาศจะทำงานเป็นเวลา 10 นาที
- กด [สตาร์ทเครื่องยนต์]

# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-1-1 การสตาร์ทเครื่องยนต์

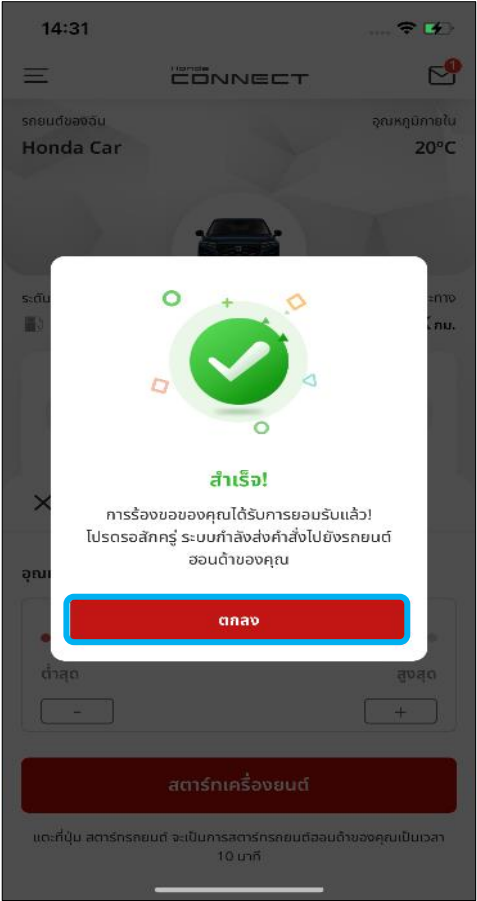

### ขั้นตอนที่ 3 : ป๊อปอัพแจ้งสตาร์ทเครื่องยนต์สำเร็จ

- เมื่อสั่งการสตาร์ทเครื่องยนต์ได้สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิดป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]
- หากมีป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จ แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอของคุณแล้ว

\*ผลการสั่งการสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์จะแสดงในรูปข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์




### ขั้นตอนที่ 4 : ป๊อปอัพแจ้งสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่สำเร็จ

- เมื่อสั่งการสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการไม่สำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิดป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]




# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-1-1 การสตาร์ทเครื่องยนต์

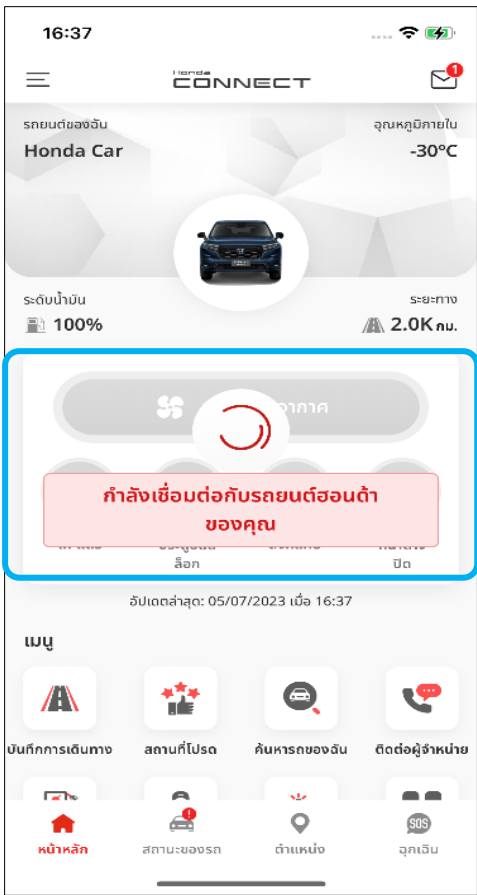

### ขั้นตอนที่ 5 : กำลังเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ

- ระหว่างที่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งผลการสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์ หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะยังแสดงหน้าจอ "กำลังโหลด" ซึ่งหมายความว่าแอป Honda CONNECT กำลังรอให้รถยนต์แจ้งผลการดำเนินการตามคำขอของคุณ
- หลังจากดำเนินการนี้เสร็จ คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

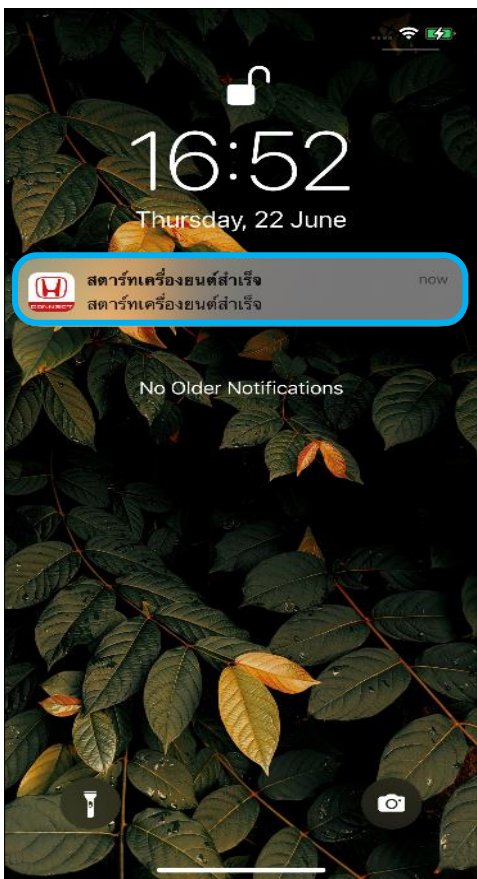


### ขั้นตอนที่ 6 : ข้อความแจ้งสตาร์ทเครื่องยนต์สำเร็จบนหน้าจอโทรศัพท์

- กดที่ข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าจอข้อความสถานะของรถ
- สามารถดับเครื่องได้โดยการกด [ดับเครื่องยนต์] บนหน้าจอหลัก (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

## 8. ระบบสั่งการควบคุม

### 8-1-1 การสตาร์ทเครื่องยนต์

#### ขั้นตอนที่ 7 : สตาร์ทเครื่องยนต์สำเร็จ

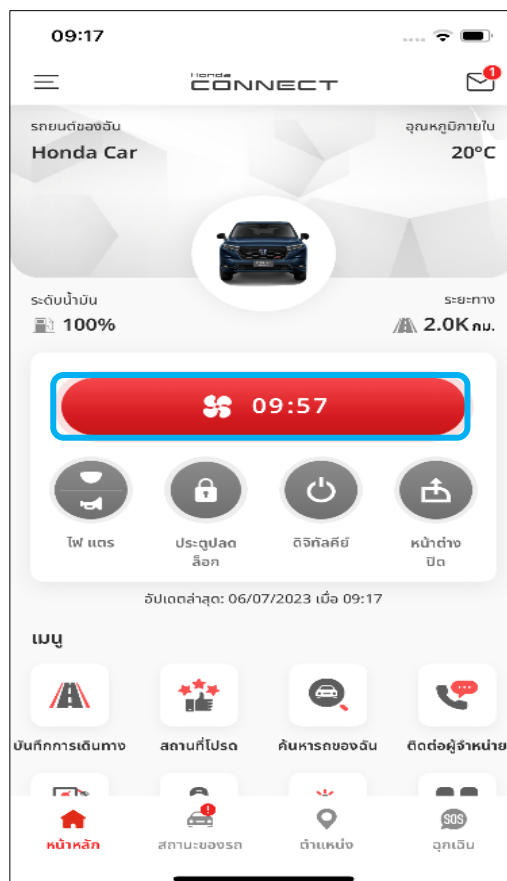


- หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์สำเร็จ ปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเริ่มมีการนับถอยหลัง
- การนับถอยหลังนี้แสดงถึงเวลาการทำงานที่เหลือของระบบปรับอากาศ เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง ระบบจะดับเครื่องยนต์รถและปิดระบบปรับอากาศ

# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-1-2 การดับเครื่องยนต์

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

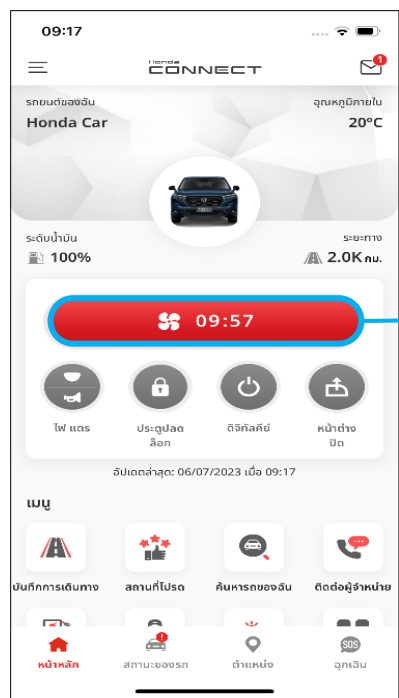


ข้อจำกัดในการสั่งการดับเครื่องยนต์

- กด [ดับเครื่องยนต์]


กด [ดับเครื่องยนต์]

### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพระบบปรับอากาศ

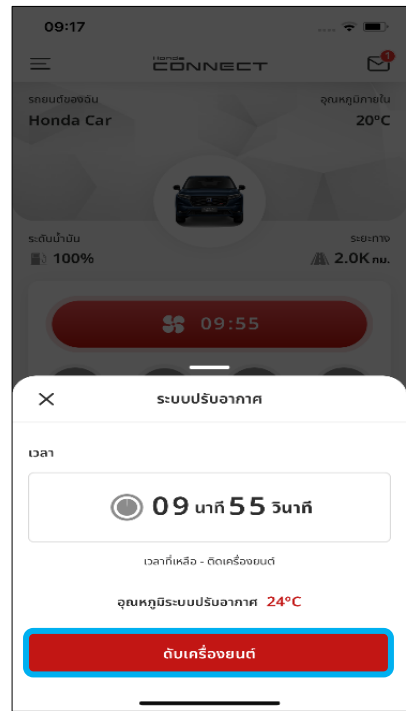

หากต้องการดับเครื่องด้วยตัวเองในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ ให้กด [ดับเครื่องยนต์]


### ขั้นตอนที่ 3 : ป๊อปอัพยืนยัน

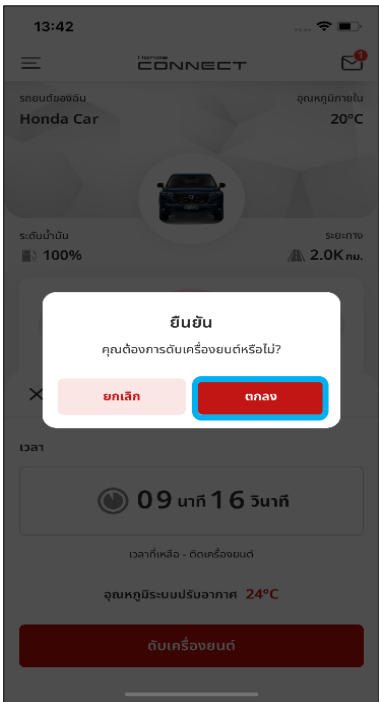

กด [ตกลง] เพื่อดับเครื่องยนต์

# 8. ระบบสั่งการควบคุม


## 8-1-2 การดับเครื่องยนต์

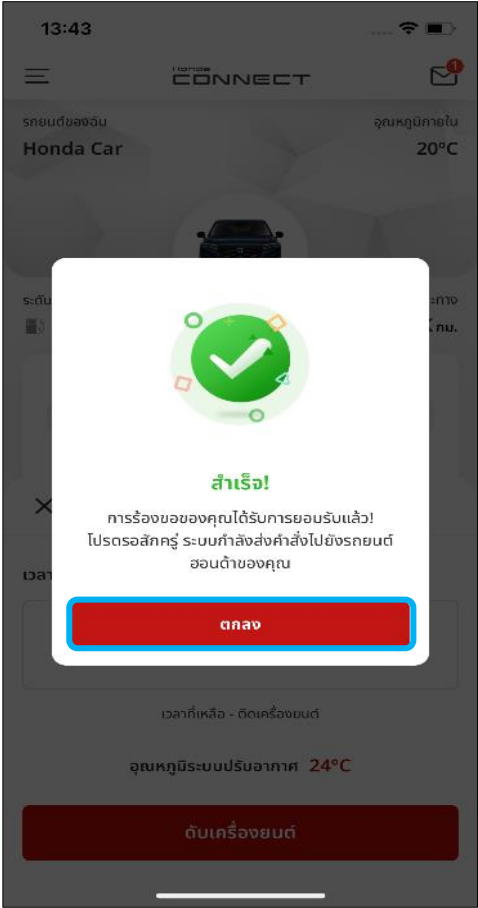

### ขั้นตอนที่ 4 : ป๊อปอัพแจ้งเตือน เครื่องยนต์สำเร็จ

- เมื่อสั่งการดับเครื่องยนต์สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งเตือนดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิดป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]
- หากมีป๊อปอัพแจ้งเตือนดำเนินการสำเร็จ แสดงว่าเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอของคุณแล้ว

\*ผลการสั่งการสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์จะแสดง  
ในรูปข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

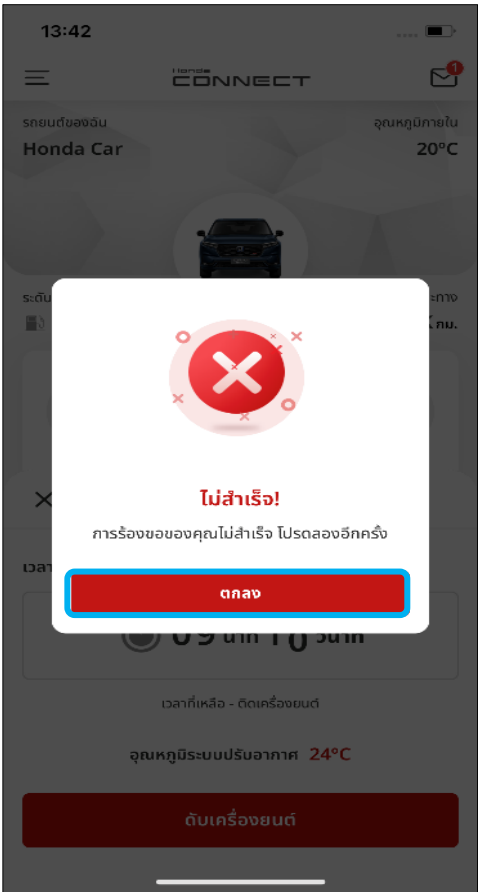

### ขั้นตอนที่ 5 : ป๊อปอัพแจ้งเตือน เครื่องยนต์ไม่สำเร็จ

- เมื่อสั่งการดับเครื่องยนต์ไม่สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งเตือนดำเนินการไม่สำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิดป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]


# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-1-2 การดับเครื่องยนต์



### ขั้นตอนที่ 6 : กำลังเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ

- ระหว่างที่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งผลการสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์ หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะยังแสดงหน้าจอ "กำลังโหลด"
- ซึ่งหมายความว่าแอป Honda CONNECT กำลังรอให้รถยนต์แจ้งผลการดำเนินการตามคำขอของคุณ

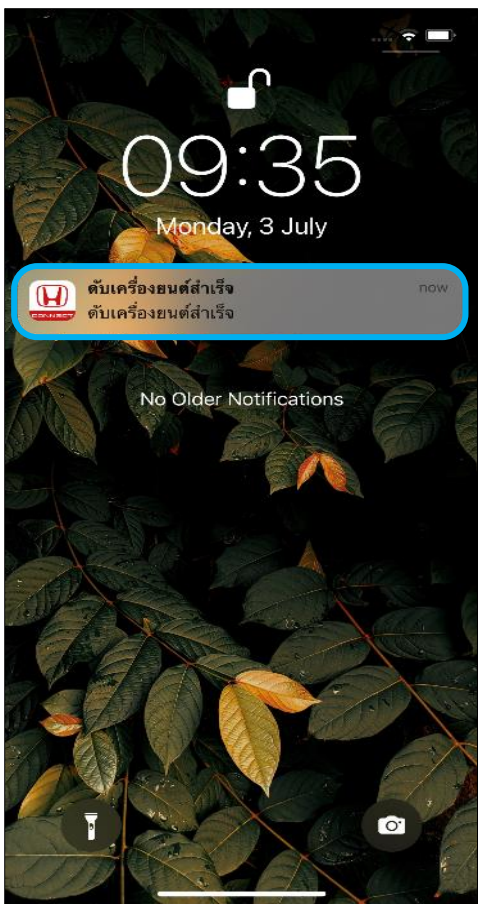

### ขั้นตอนที่ 5 : ข้อความแจ้งดับเครื่องยนต์สำเร็จบนหน้าจอโทรศัพท์

- กดที่ [ข้อความแจ้งเตือน] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอข้อความสถานะของรถ

---


## <8> ระบบสั่งการควบคุม

### 8-2 การสั่งการล็อกและปลดล็อก

**ภาพรวม:** สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ผ่านแอป Honda CONNECT เพื่อสั่งการล็อกและปลดล็อกประตูทั้งหมด รวมถึงฝากระโปรงหน้าและฝาประโปรงหลัง/ฝาท้าย

# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-2-1 การสั่งการล็อก

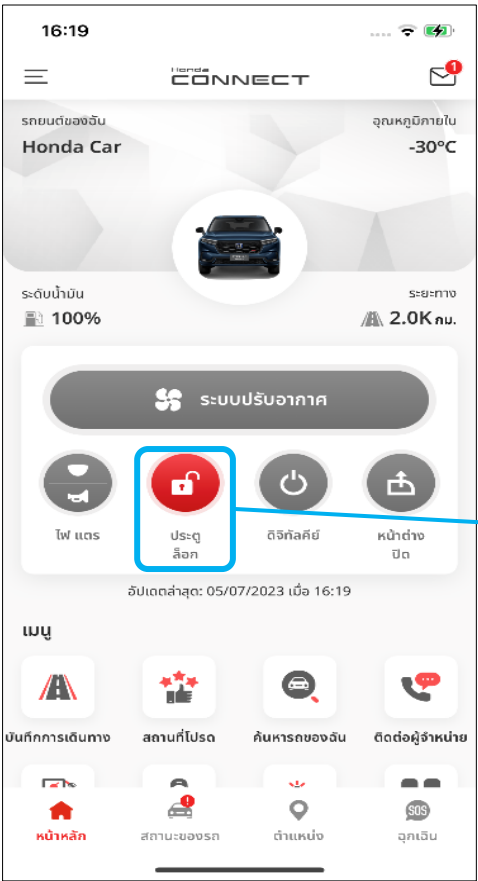


### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

**เงื่อนไขการใช้งาน**

- การสั่งการจะทำได้ในระหว่างขับขี
- รถยนต์ต้องอยู่ในสถานะดับเครื่องยนต์ (IG-OFF)

กด [ล็อก] เพื่อสั่งการล็อก

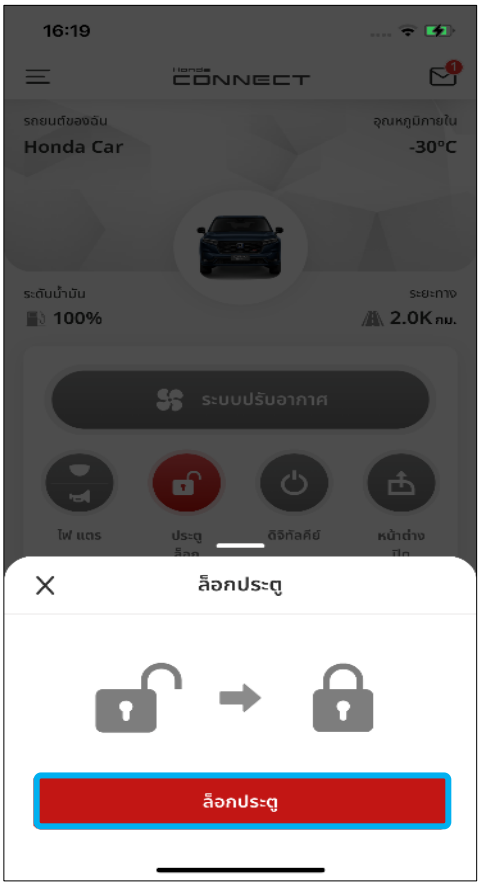


### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพ "ล็อกประตู"

- กด [ล็อกประตู] เพื่อสั่งการล็อก

# 8. ระบบสั่งการควบคุม


## 8-2-1 การสั่งการล็อก

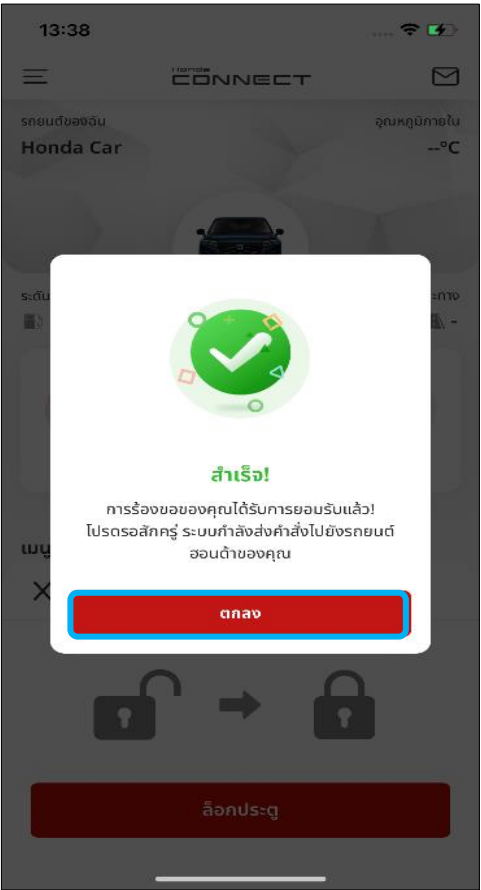

### ขั้นตอนที่ 3 : ป๊อปอัพแจ้งสั่งการล็อกสำเร็จ

- เมื่อสั่งการล็อก/ปลดล็อกได้สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิดป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]
- หากมีป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จแสดงว่า เซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอของคุณแล้ว

\*ผลการสั่งการล็อก/ปลดล็อกจะแสดง ในรูปข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

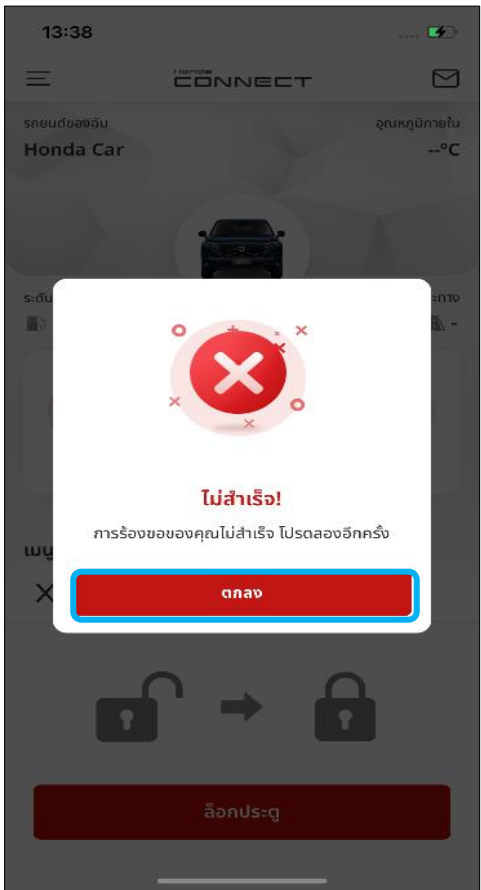

### ขั้นตอนที่ 4 : ป๊อปอัพแจ้งสั่งการล็อกไม่สำเร็จ

- เมื่อสั่งการล็อกไม่สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการไม่สำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิดป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]




# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-2-1 การสั่งการล็อก



### ขั้นตอนที่ 5 : กำลังเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ

- ระหว่างที่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งผลการล็อก/ปลดล็อก หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะยังแสดงหน้าจอ "กำลังโหลด"
- ซึ่งหมายความว่าแอป Honda CONNECT กำลังรอให้รถยนต์แจ้งผลการดำเนินการตามคำขอของคุณ

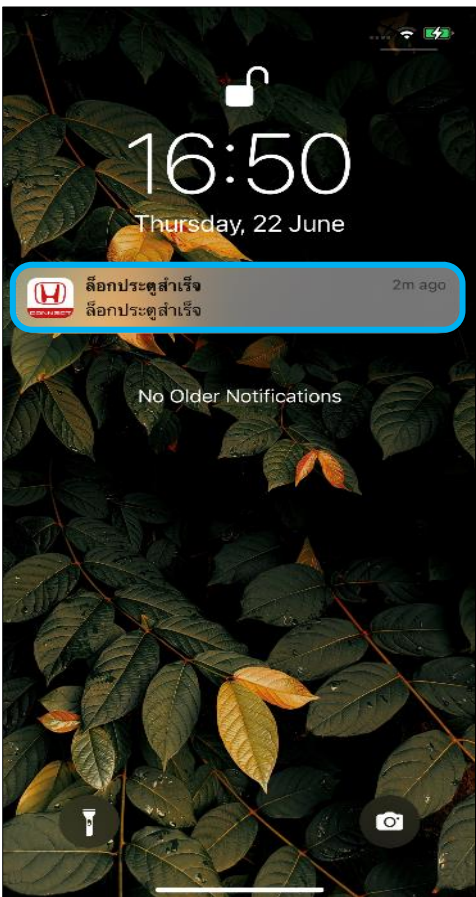


### ขั้นตอนที่ 6 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนหากสั่งการล็อกได้สำเร็จ กดที่ [ข้อความแจ้งเตือน] นี้เพื่อเข้าไปยังหน้าจอข้อความสถานะของรถ

# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-2-2 การสั่งการปลดล็อก

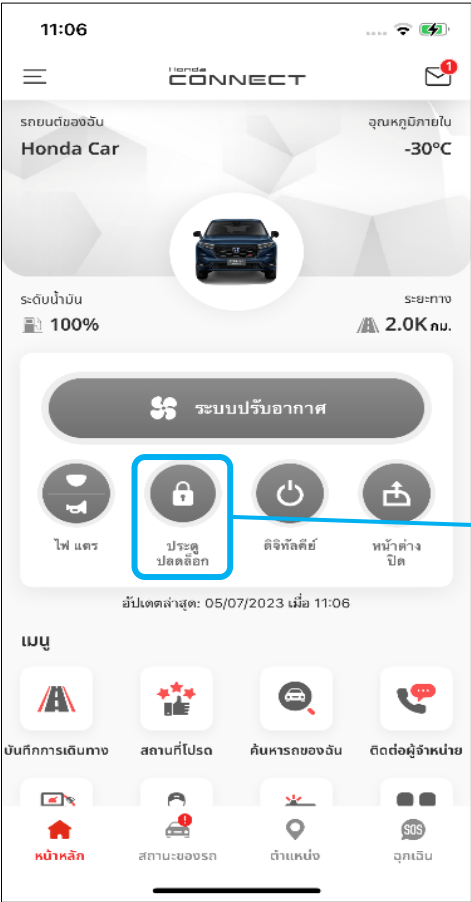


### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

เงื่อนไขการใช้งาน

- การสั่งการจะทำได้ในระหว่างขับ
- รถยนต์ต้องอยู่ในสถานะดับเครื่องยนต์ (IG OFF)

กด [ปลดล็อก] เพื่อสั่งการปลดล็อก

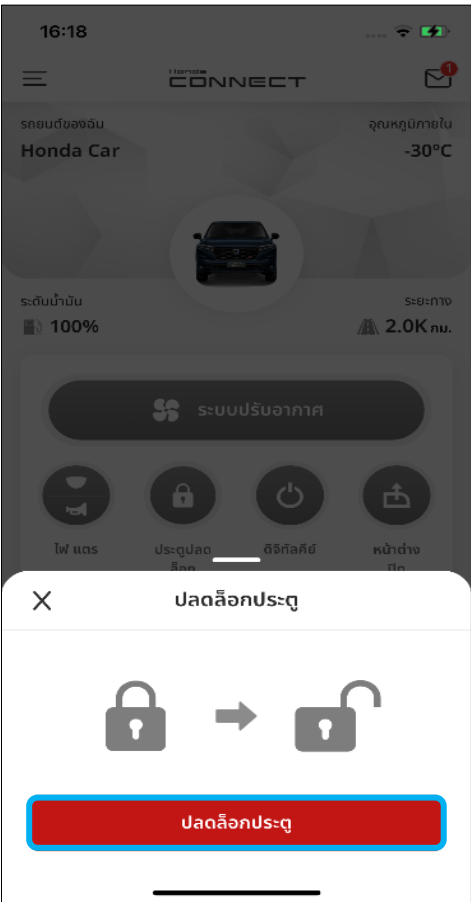


### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพ "ปลดล็อกประตู"

- เมื่อกด [ปลดล็อกประตู] หน้าจอการรับรองความถูกต้องด้วย Face ID/Touch ID/รหัส PIN จะแสดงขึ้นมา

\* โปรดดูหัวข้อ [การตั้งค่า PIN]

# 8. ระบบสั่งการควบคุม


## 8-2-2 การสั่งการปลดล็อก

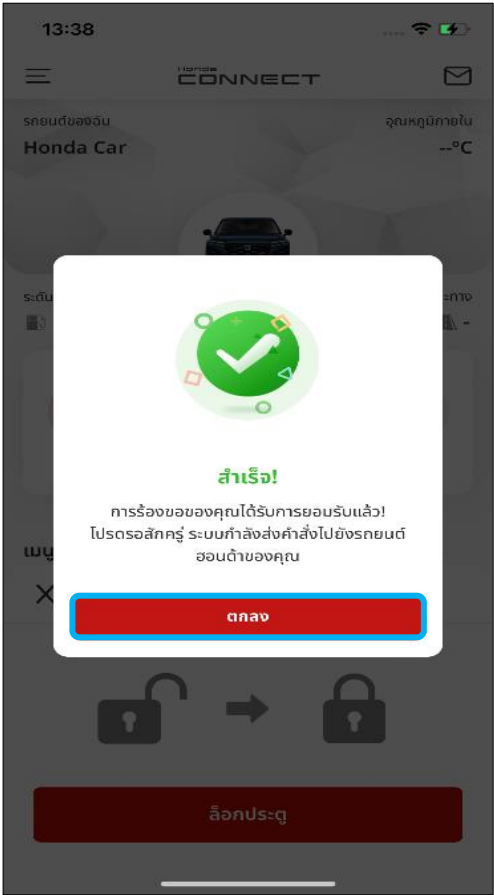

### ขั้นตอนที่ 3 : ป๊อปอัพแจ้งสั่งการปลดล็อกสำเร็จ

- เมื่อสั่งการล็อก/ปลดล็อกได้สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิดป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]
- หากมีป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จแสดงว่า เซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอของคุณแล้ว

\*ผลการสั่งการเริ่ม/หยุดจะแสดง  
ในรูปข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

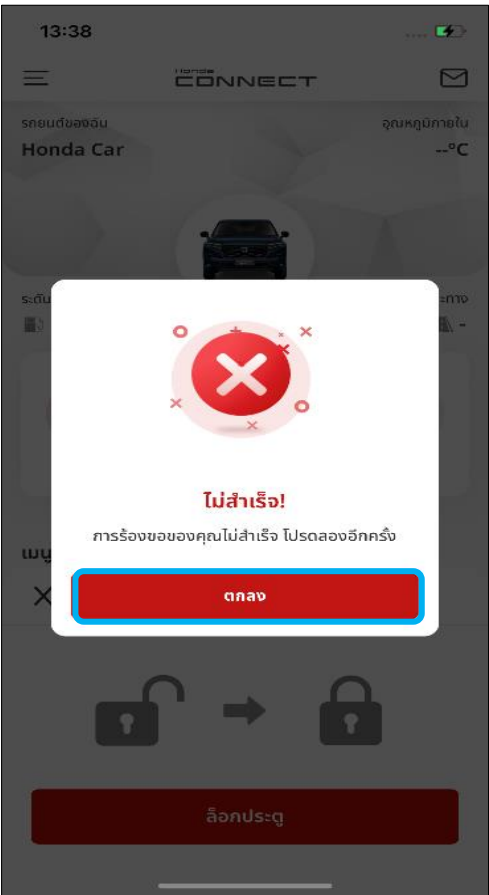

### ขั้นตอนที่ 4 : ป๊อปอัพแจ้งสั่งการปลดล็อกไม่สำเร็จ

- เมื่อสั่งการปลดล็อกไม่สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการไม่สำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิดป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]

# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-2-2 การสั่งการปลดล็อก



### ขั้นตอนที่ 5 : กำลังเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ

- ระหว่างที่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งผลการล็อก/ปลดล็อก หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะยังแสดงหน้าจอ "กำลังโหลด"
- ซึ่งหมายความว่าแอป Honda CONNECT กำลังรอให้รถยนต์แจ้งผลการดำเนินการตามคำขอของคุณ



### ขั้นตอนที่ 6 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนหากสั่งการปลดล็อกได้สำเร็จ กดที่ [ข้อความแจ้งเตือน] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอข้อความสถานะของรถ

---

## <8> ระบบสั่งการควบคุม

### 8-3 การสั่งการสัญญาณไฟและเตร


ภาพรวม: สามารถสั่งการเปิด/ปิดสัญญาณไฟและเตรได้ด้วยฟังก์ชันนี้

# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-3-1 การสั่งการเปิดสัญญาณไฟและแตร

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก


กดที่ [ไฟ แตร] เพื่อ  
สั่งการ

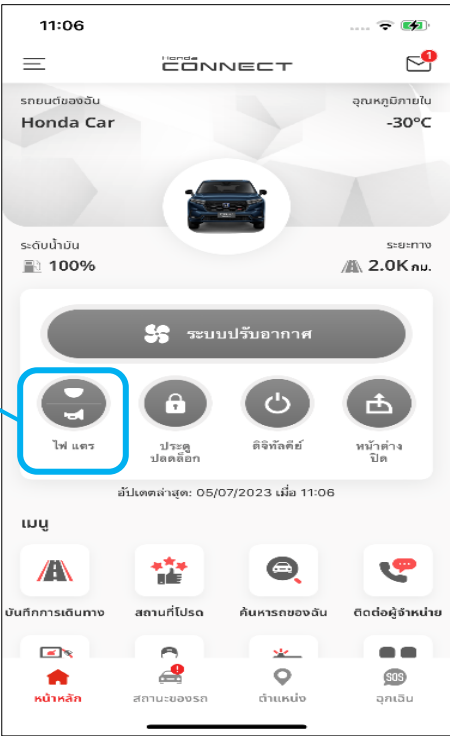

**เงื่อนไขการใช้งาน:**  
การสั่งการสัญญาณไฟและ  
แตรจะทำได้ในกรณี  
ด้านล่าง


- ติดเครื่องยนต์แล้ว
- ทำการเชื่อมต่อไม่ได้

### ขั้นตอนที่ 2 : ป้อนอัป สัญญาณไฟและแตร

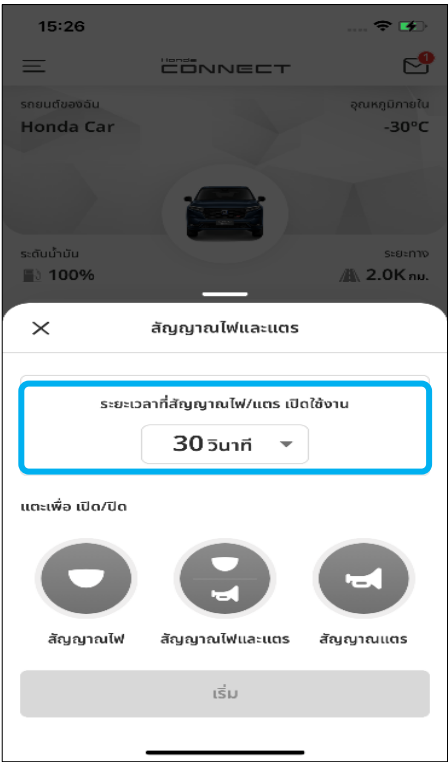

สามารถปรับตั้งระยะเวลาได้  
โดยกดที่ส่วนตัวจับเวลา

### ขั้นตอนที่ 3 : เลือกเวลา

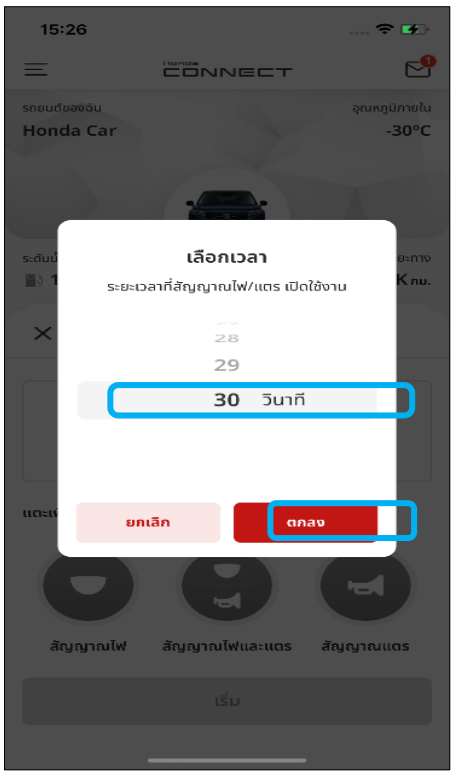

สามารถเลือกระยะเวลาที่จะเปิด  
สัญญาณไฟ ได้ตั้งแต่ 3-30 วินาที  
กด [ตกลง] หลังจากเลือกเวลา  
เรียบร้อยแล้ว

# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-3-1 การสั่งการเปิดสัญญาณไฟและแตร

### ขั้นตอนที่ 4 : ป้อนรหัสสัญญาณไฟและแตร

- โปรดเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

15:26

Honda CONNECT

รถของฉัน Honda Car

อุณหภูมิภายใน -30°C

ระดับน้ำมัน 100%

ระยะทาง 2.0K กม.

สัญญาณไฟและแตร

ระยะเวลาที่สัญญาณไฟ/แตร เปิดใช้งาน 30 วินาที

แตะเพื่อ เปิด/ปิด

สัญญาณไฟ

สัญญาณไฟและแตร

สัญญาณแตร

เริ่ม

สั่งการสัญญาณไฟ กดที่ [สัญญาณไฟ]


สั่งการสัญญาณแตร กดที่ [สัญญาณแตร]

สั่งการสัญญาณไฟและแตร กดที่ [สัญญาณไฟและแตร]

- จากนั้นให้กด [เริ่ม]


# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-3-1 การสั่งการเปิดสัญญาณไฟและแตร

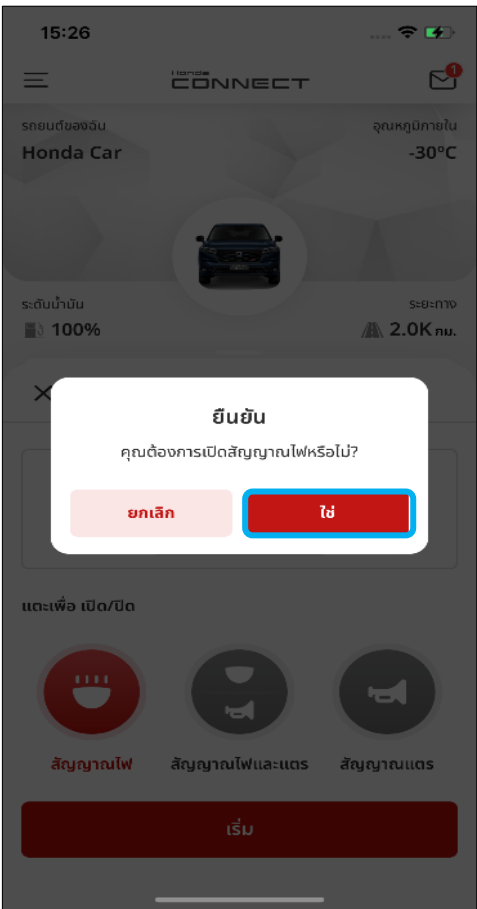

### ขั้นตอนที่ 5 : ป้อนรหัสยืนยัน

- เมื่อกด [ใช่] หน้าจอการรับรองความถูกต้องจะแสดงขึ้นตามด้านล่าง
- \* โปรดดูหัวข้อ [การตั้งค่า PIN]

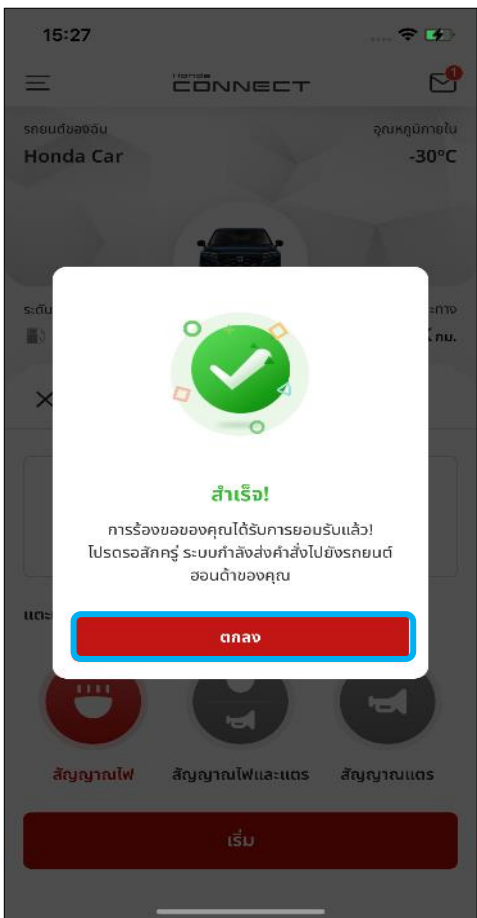

### ขั้นตอนที่ 6 : ป้อนรหัสแจ้งเตือนดำเนินการสำเร็จ


- เมื่อสั่งการเริ่ม/หยุดสัญญาณไฟและแตรได้สำเร็จ ป้อนรหัสแจ้งเตือนดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา
- ระบบจะปิดป้อนรหัสแจ้งเตือนเมื่อกด [ตกลง]
- หากมีป้อนรหัสแจ้งเตือนดำเนินการสำเร็จแสดงว่า เซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอของคุณแล้ว

\*ผลการสั่งการเริ่ม/หยุดจะแสดง  
ในรูปแบบข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์



# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-3-1 การสั่งการเปิดสัญญาณไฟและแตร

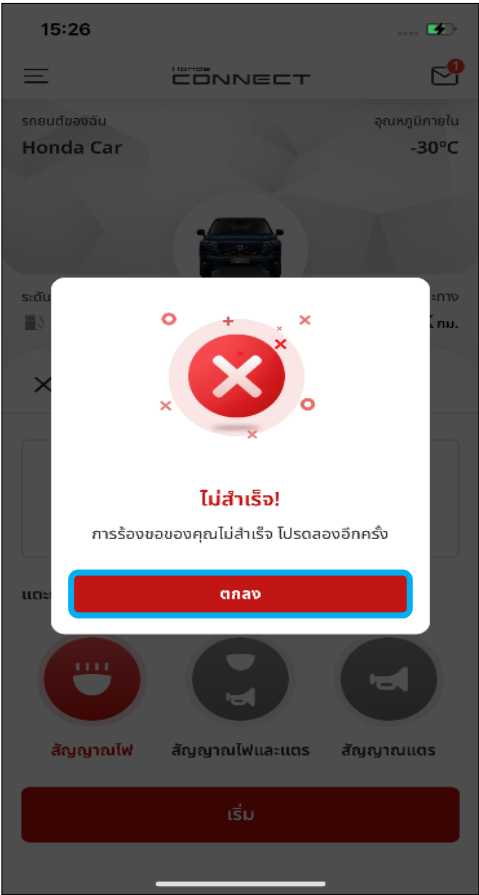

### ขั้นตอนที่ 7 : ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการไม่สำเร็จ

- เมื่อสั่งการเริ่ม/หยุดไม่สำเร็จป๊อปอัพแจ้งดำเนินการไม่สำเร็จจะแสดงขึ้นมา
- ระบบจะปิด ป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]




### ขั้นตอนที่ 8 : หน้าหลัก – กำลังเชื่อมต่อ กับรถยนต์ฮอนด้าของคุณ

- ระหว่างที่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งผลการเปิด/ปิด หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะยังแสดงหน้าจอ "กำลังโหลด" ซึ่งหมายความว่าแอป Honda CONNECT กำลังรอให้รถยนต์แจ้งผลการดำเนินการตามคำขอของคุณ


# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-3-1 การสั่งการเปิดสัญญาณไฟและแตร

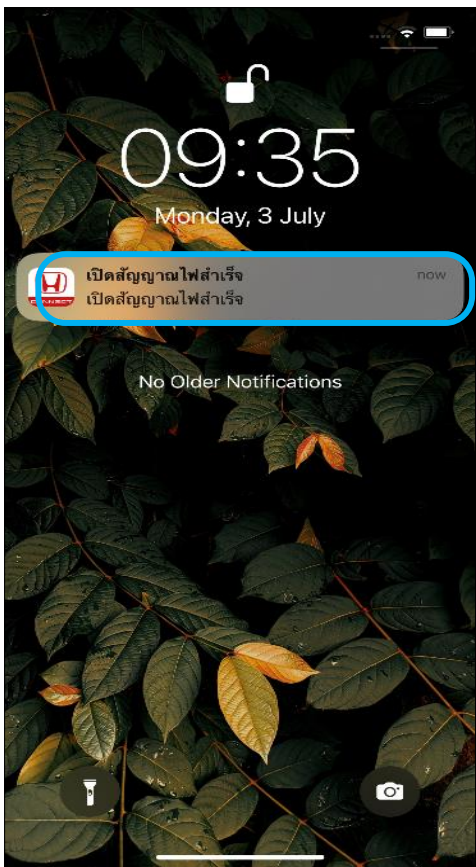

### ขั้นตอนที่ 9 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- สามารถกดที่ข้อความแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปยังหน้าจอข้อความสถานะของรถ

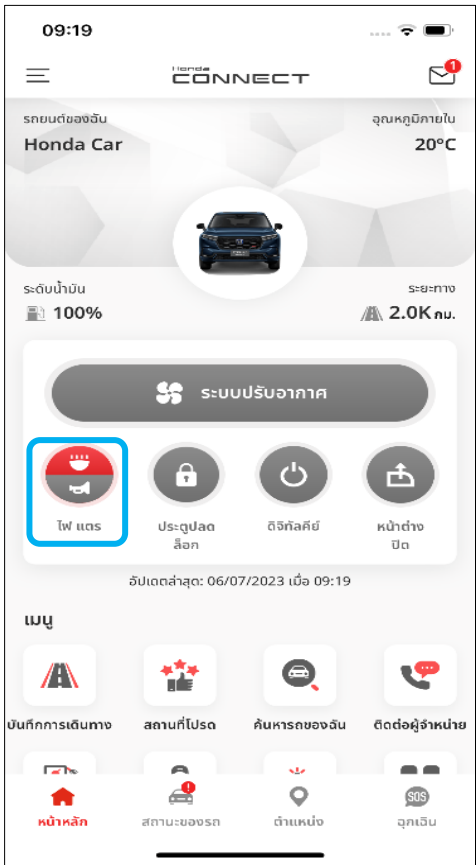

### ขั้นตอนที่ 10 : หน้าหลัก

หลังจากปิดสัญญาณไฟสำเร็จปุ่ม [เปิด] จะเปลี่ยนเป็น [ปิด] และ ปรากฏเป็นสีแดง


- สั่งการสัญญาณไฟ  
ปุ่ม [ปิดสัญญาณไฟ] จะปรากฏเป็นสีแดง
- สั่งการสัญญาณไฟและแตร  
ปุ่ม [ปิดสัญญาณไฟ] และ [ปิดสัญญาณแตร] จะปรากฏเป็นสีแดง
- สั่งการสัญญาณแตร  
ปุ่ม [ปิดสัญญาณแตร] จะปรากฏเป็นสีแดง

# 8. ระบบสั่งการควบคุม


## 8-3-2 การสั่งการปิดสัญญาณไฟและแตร

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

กดสั่งการ [ปิด]  
หากต้องการปิด  
ก่อนที่ระบบจะ  
หยุดการทำงาน  
โดยอัตโนมัติ

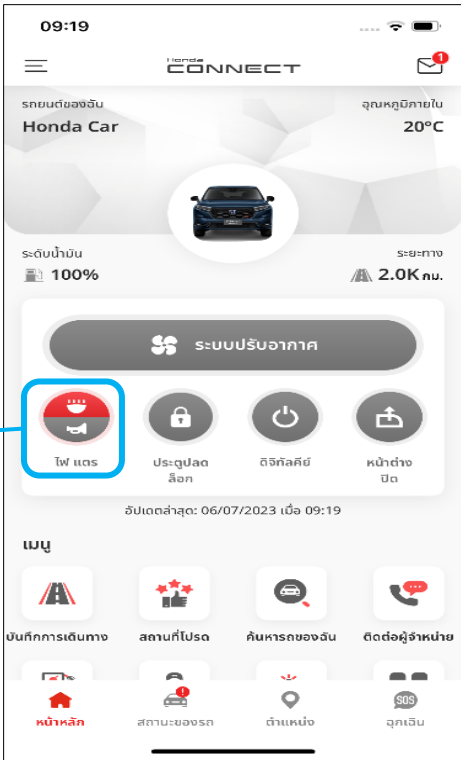


### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพ สัญญาณไฟและแตร

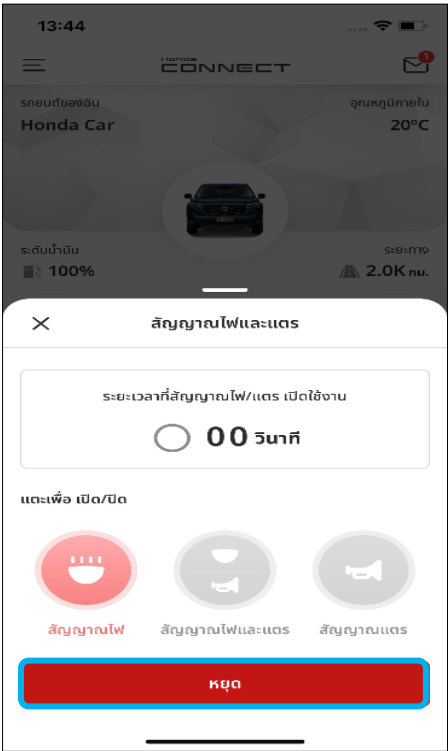

กด [หยุด] เพื่อปิดสัญญาณไฟ


### ขั้นตอนที่ 3 : ป๊อปอัพยืนยัน

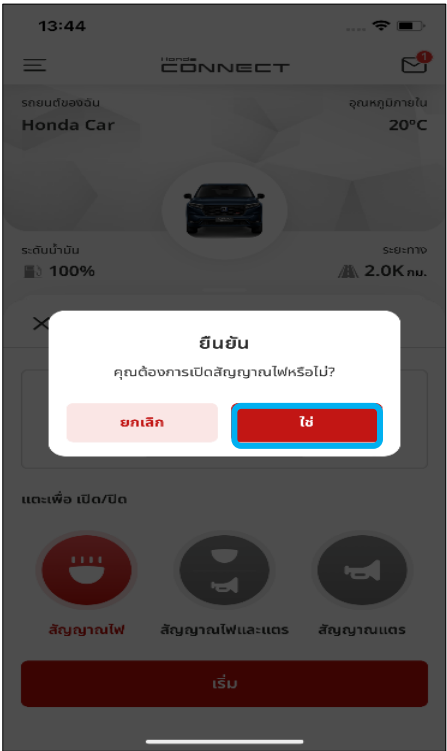

สามารถกด [ใช่] เพื่อยืนยันว่า  
ต้องการปิดสัญญาณไฟ

# 8. ระบบสั่งการควบคุม


## 8-3-2 การสั่งการปิดสัญญาณไฟและแตร

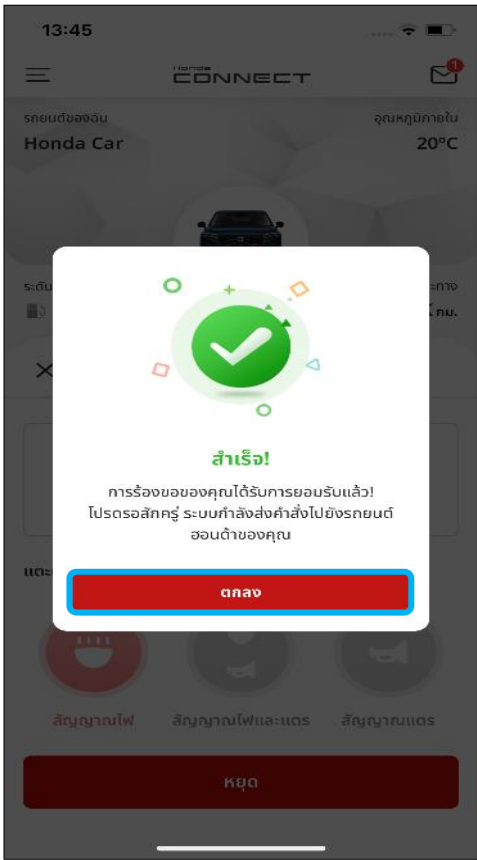

### ขั้นตอนที่ 4 : ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จ

- เมื่อสั่งการเริ่ม/หยุดได้สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิด ป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]
- หากมีป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จ แสดงว่า เซิร์ฟเวอร์ได้รับคำขอของคุณแล้ว

\*ผลการสั่งการเริ่ม/หยุดจะแสดง ในรูปข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

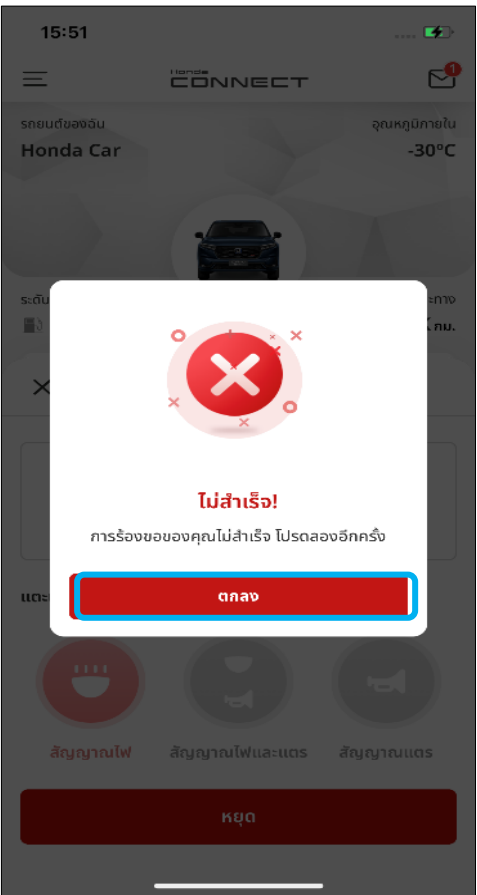


### ขั้นตอนที่ 5 : ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการไม่สำเร็จ

- เมื่อสั่งการเปิด/ปิดสัญญาณไฟไม่สำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการไม่สำเร็จจะแสดงขึ้นมา ระบบจะปิด ป๊อปอัพนี้เมื่อกด [ตกลง]


# 8. ระบบสั่งการควบคุม

## 8-3-2 การสั่งการปิดสัญญาณไฟและเตร

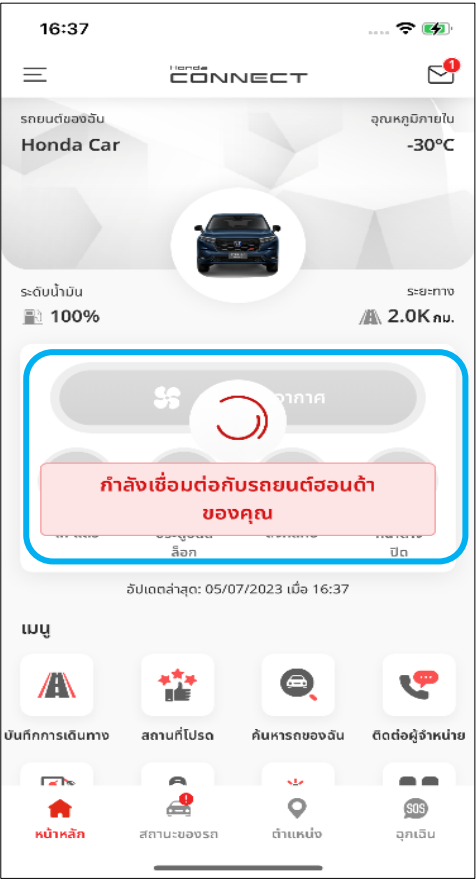

### ขั้นตอนที่ 6 : หน้าหลัก – กำลังเชื่อมต่อกับรถยนต์ของคุณ

- ระหว่างที่ยังไม่ได้รับข้อความแจ้งผลการเปิด/ปิดสัญญาณไฟ หน้าหลักของแอปพลิเคชันจะยังแสดงหน้าจอ "กำลังโหลด" ซึ่งหมายความว่าแอป Honda CONNECT กำลังรอให้รถยนต์แจ้งผลการดำเนินการตามคำขอของคุณ

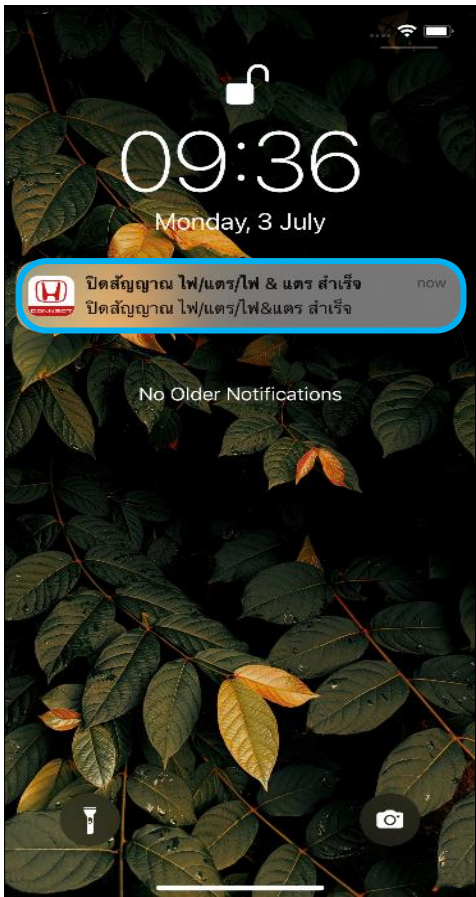

### ขั้นตอนที่ 7 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- หลังจากปิดสัญญาณไฟสำเร็จ คุณจะได้รับข้อความแจ้งและหน้าหลักของแอปพลิเคชันจะแสดงหน้าจอด้านล่าง (ขั้นตอนที่ 8)

## 8. ระบบสั่งการควบคุม

### 8-3-2 การสั่งการปิดสัญญาณไฟและแตร

ขั้นตอนที่ 8 : หน้าหลัก



- **สั่งการสัญญาณไฟ**  
ปุ่ม [ไฟ แตร - สัญญาณไฟ] จะปรากฏเป็นสีเทา
- **สั่งการสัญญาณไฟและแตร**  
ปุ่ม [ไฟ แตร - สัญญาณไฟ] และ [ไฟ แตร - สัญญาณแตร] จะปรากฏเป็นสีเทา
- **สั่งการสัญญาณแตร**  
ปุ่ม [ไฟ แตร - สัญญาณแตร] จะปรากฏเป็นสีเทา

---

## <9> ดิจิทัลคีย์


### 9-1 การตั้งค่าดิจิทัลคีย์

#### (การจับคู่ผ่านบลูทูธ)

**ภาพรวม:** การจับคู่แอปนี้กับรถยนต์ผ่านบลูทูธจะทำให้สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของดิจิทัลคีย์

# 9. ดิจิทัลคีย์

## 9-1-1 การเชื่อมต่อบลูทูธ

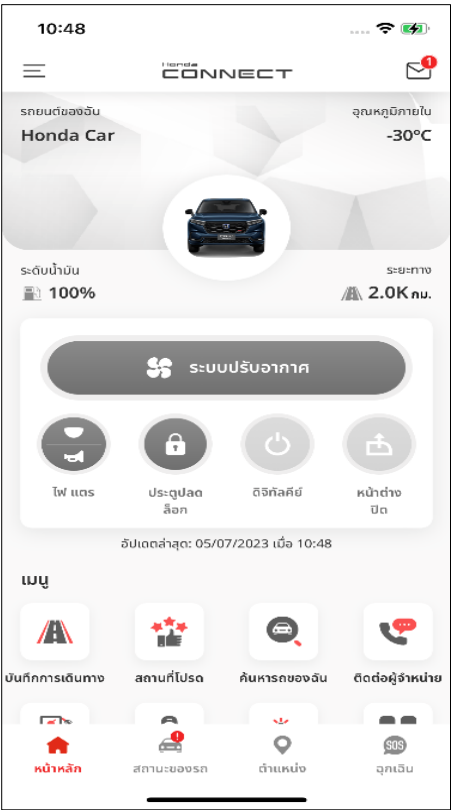


### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

- จำเป็นต้องเชื่อมต่อบลูทูธเมื่อต้องการใช้งานแอป Honda CONNECT

※เมื่อแอปยังไม่ได้เชื่อมต่อกับรถยนต์ปุ่ม [ดิจิทัลคีย์] และ [หน้าต่างปิด] จะเป็นสีเทา

### ข้อมูล

การดำเนินการนี้จะจำเป็นก็ต่อเมื่อระบบไม่ทำการจับคู่โดยอัตโนมัติหลังจากเปิดแอปพลิเคชัน

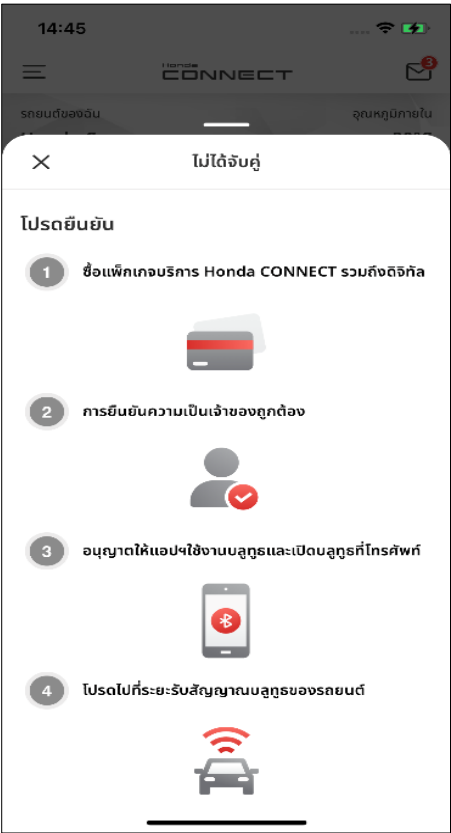

### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพการเชื่อมต่อบลูทูธ

- กดที่ [การตั้งค่า] เพื่อเข้าไปที่หน้าจอการตั้งค่า Honda CONNECT




# 9. ดิจิทัลคีย์

## 9-1-1 การเชื่อมต่อบลูทูธ



### ขั้นตอนที่ 3 : หน้าจอการตั้งค่า Honda CONNECT

- เปิดปุ่มสวิตช์เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธ

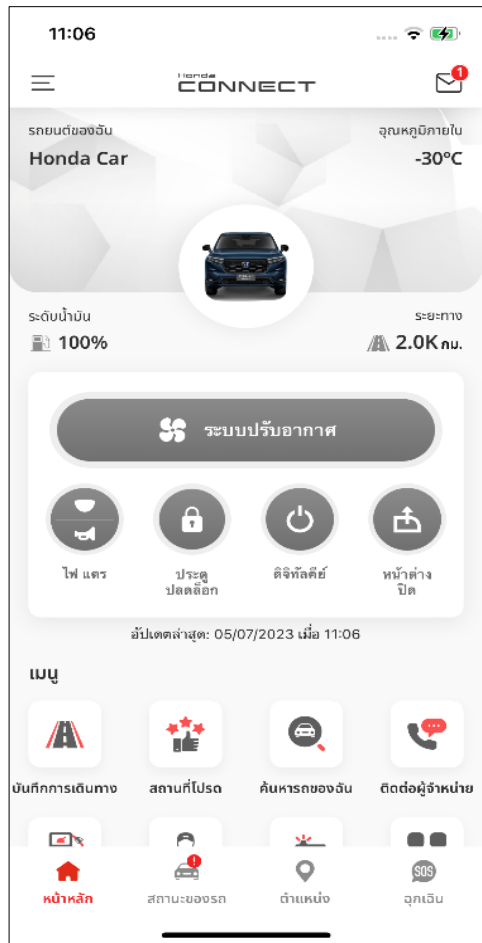


### ขั้นตอนที่ 4 : หน้าหลัก

- หน้าหลักหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ

# 9. ดิจิทัลคีย์

## 9-1-2 การตั้งค่าดิจิทัลคีย์ ※กรณีที่แอปไม่ได้จับคู่กับรถยนต์ผ่านบลูทูธโดยอัตโนมัติ

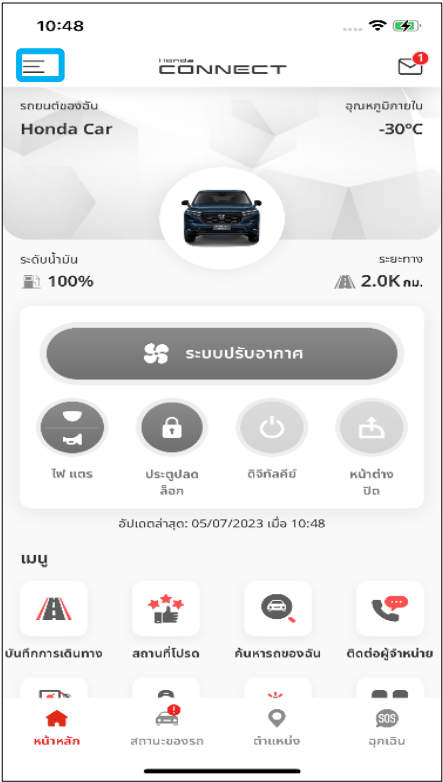


ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

- กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิด [เมนูด้านข้าง]

เมนูด้านข้าง

- กดเลือก [การตั้งค่ารถยนต์] จาก [เมนูด้านข้าง]

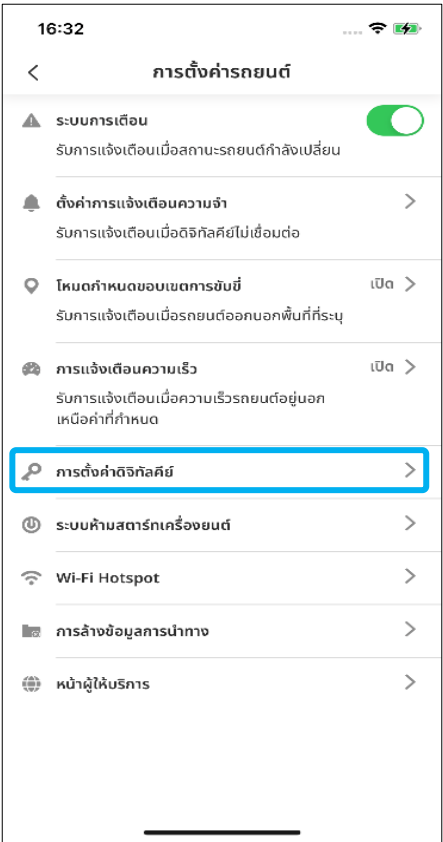


ขั้นตอนที่ 2 : การตั้งค่ารถยนต์

- กดที่ [การตั้งค่าดิจิทัลคีย์] เพื่อเข้าไปที่ หน้าจอการตั้งค่าดิจิทัลคีย์


# 9. ดิจิทัลคีย์

## 9-1-2 การตั้งค่าดิจิทัลคีย์ - การอนุญาตให้จับคู่

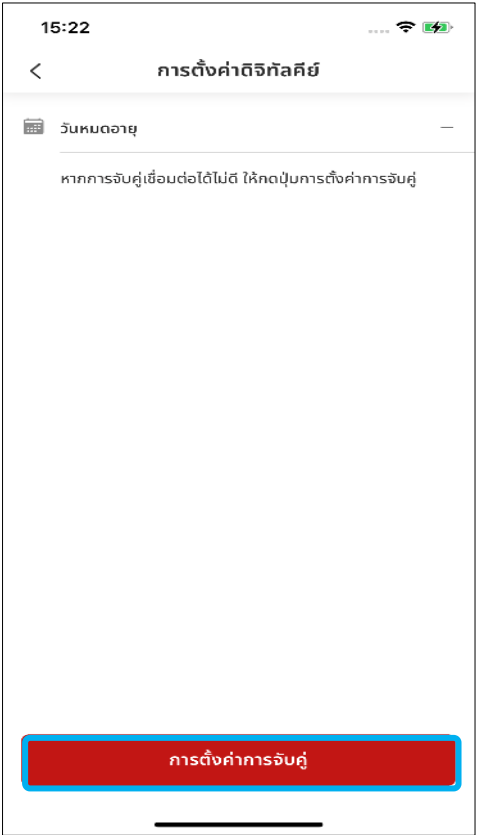

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าจอการตั้งค่าดิจิทัลคีย์

- กดปุ่ม [การตั้งค่าการจับคู่] ในหน้าจอการตั้งค่าดิจิทัลคีย์เพื่อทำการเชื่อมต่อแล้วรอจนกว่าแถบความคืบหน้าจะเสร็จสมบูรณ์

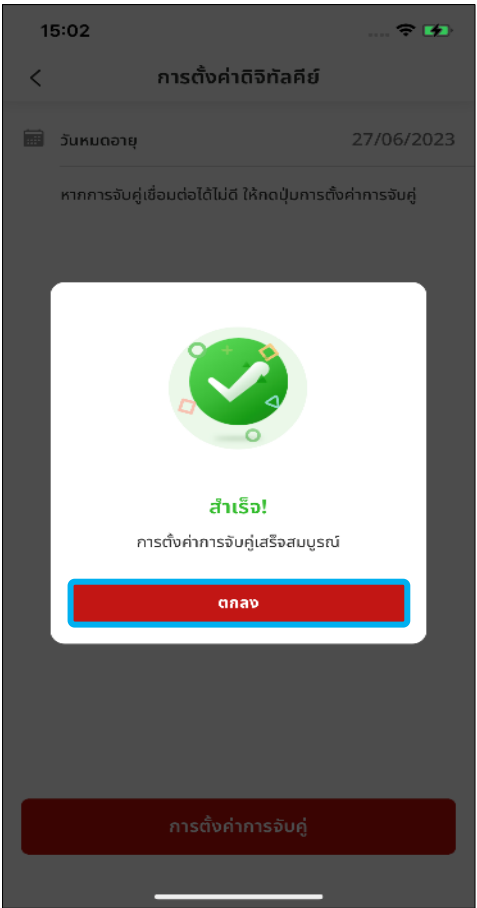

### ขั้นตอนที่ 2 : ป๊อปอัพแจ้งเชื่อมต่อสำเร็จ

- กด [ตกลง] ซึ่งหมายความว่าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว


# 9. ดิจิทัลคีย์

## 9-1-2 การตั้งค่าดิจิทัลคีย์ - การอนุญาตให้จับคู่



### ขั้นตอนที่ 3 : หน้าจอการตั้งค่าดิจิทัลคีย์

- หากเชื่อมต่อสำเร็จ วันที่เชื่อมต่อจะแสดงในหน้าการตั้งค่าดิจิทัลคีย์

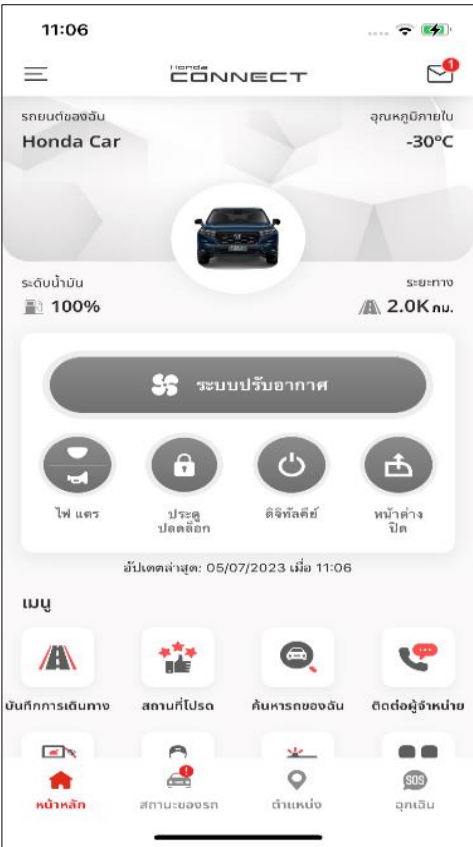

### ขั้นตอนที่ 4 : หน้าหลัก

- หน้าหลักหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ

---

## <9> ดิจิทัลคีย์

### 9-2 การสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อออกรถ

**ภาพรวม:** เมื่อจับคู่แอปกับรถยนต์แล้ว จะสามารถเริ่มการขับขี่ได้ด้วยแอปนี้


# 9. ดิจิทัลคีย์

## 9-2 การสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อออกรถ

### ขั้นตอนที่ 0 :


- กดที่ [หน้าต่างปิด] เปิดประตูฝั่งคนขับของรถยนต์

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

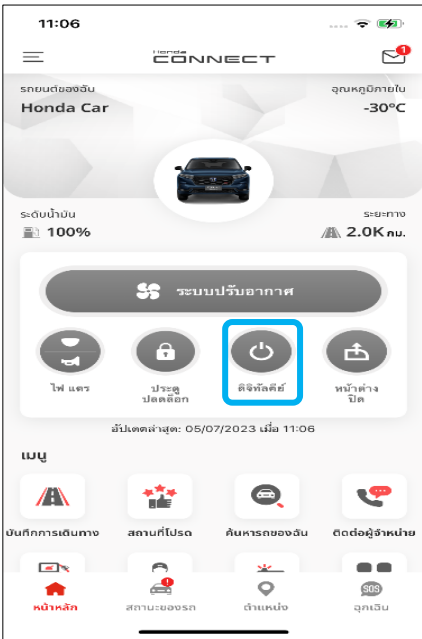


กดที่ [ดิจิทัลคีย์]

### ขั้นตอนที่ 2 : รับรองความถูกต้อง

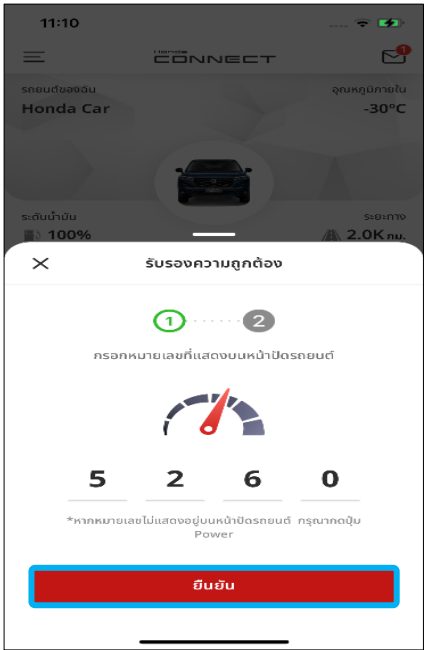

- กรอกหมายเลขที่แสดงบนหน้าปัดรถยนต์
- กด [ยืนยัน]


### ขั้นตอนที่ 3 : ป้อนรหัสสำเร็จ รับรองความถูกต้องสำเร็จ

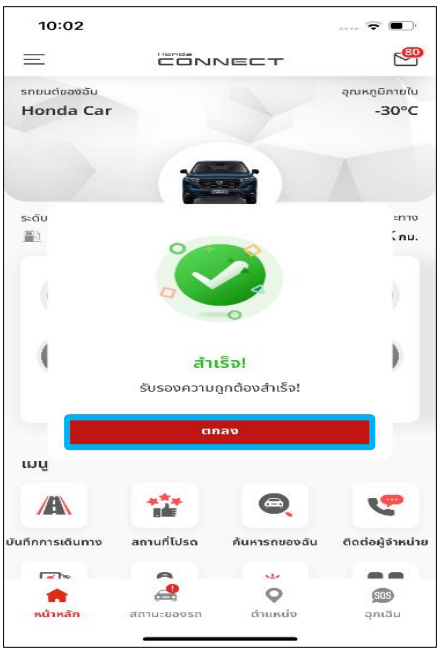

กด [ตกลง]

### 9-2 การสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อออกรถ

#### ขั้นตอนที่ 4 : การติดเครื่องยนต์

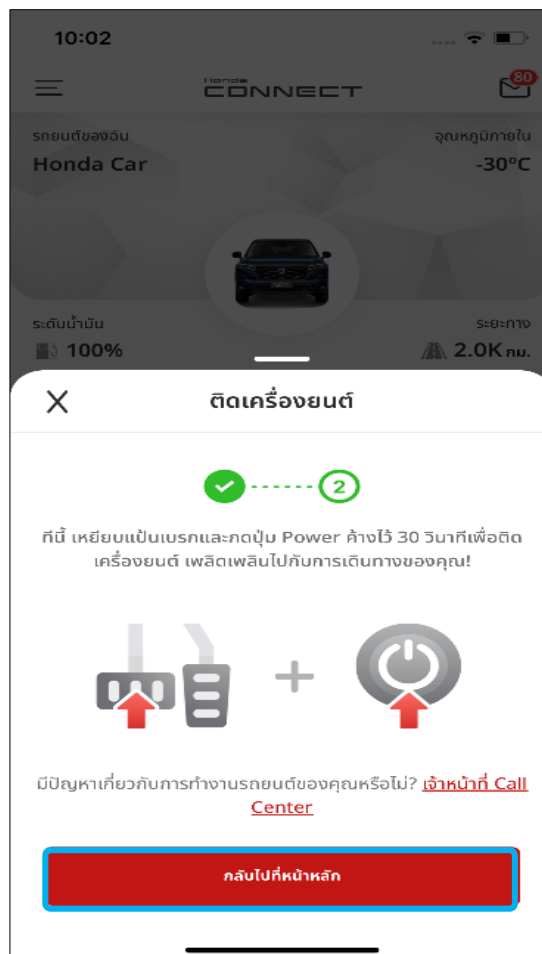

- เมื่อต้องการติดเครื่องยนต์ ผู้ใช้งานต้องเหยียบแป้นเบรกและกดปุ่ม Power ภายใน 30 วินาทีหลังจากรับรองความถูกต้องของดิจิทัลคีย์เสร็จ
- กด [กลับไปหน้าจอหลัก] เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

---

## <9> ดิจิทัลคีย์

### 9-3 การปิดหน้าต่าง


**ภาพรวม:** เมื่อจับคู่แอปกับรถยนต์แล้ว จะสามารถปิดหน้าต่างได้ด้วยแอปนี้



# 9. ดิจิทัลคีย์


## 9-3 การปิดหน้าต่าง

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

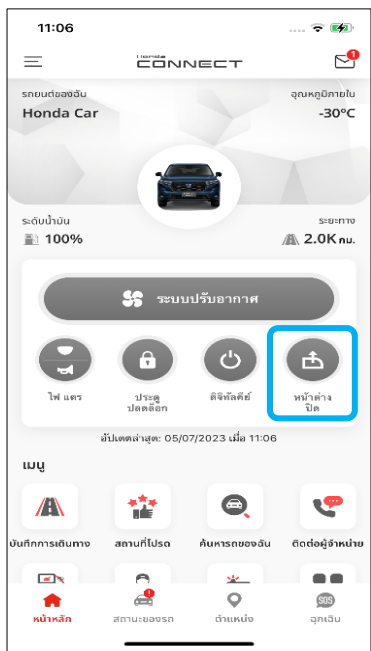


กดที่ [หน้าต่างปิด]

### ขั้นตอนที่ 2 : การปิดหน้าต่าง

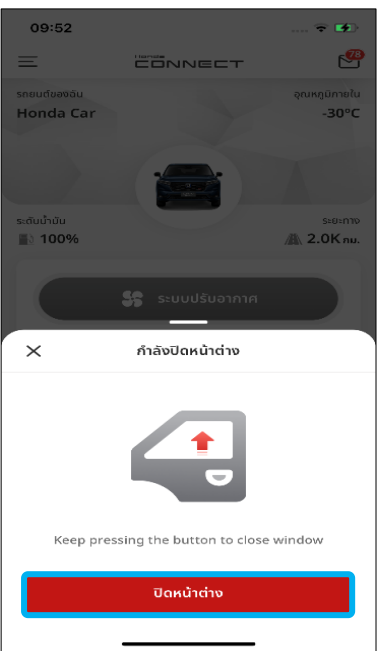


- กด [ปิดหน้าต่าง]
- ระหว่างที่กดค้างไว้ หน้าต่างรถยนต์จะเลื่อนปิดไปเรื่อยๆ

### ขั้นตอนที่ 3 : ป๊อปอัพแจ้งปิดหน้าต่างสำเร็จ

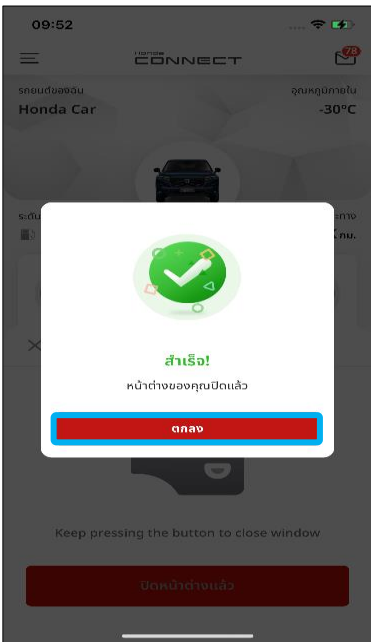

กด [ตกลง]

### ขั้นตอนที่ 4 : หน้าหลัก

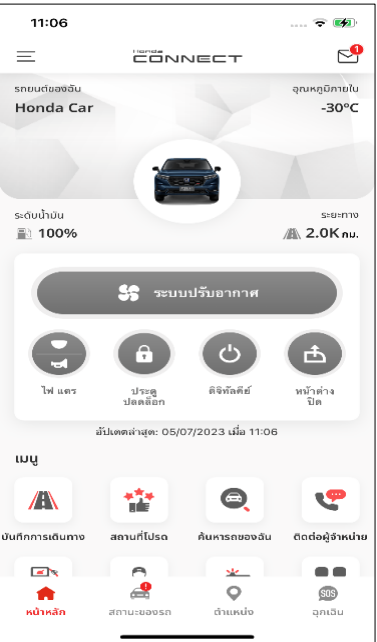

หน้าหลักหลังจากปิดหน้าต่างสำเร็จ

---


## <10> ความสะดวกสบาย

### 10-1 สถานะของรถ

**ภาพรวม:** ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณจะแสดงไว้ในแอป Honda CONNECT เพื่อให้คุณตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลได้ รวมถึงได้รับแจ้งเมื่อมีการแจ้งเตือน


# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-1 สถานะของรถ

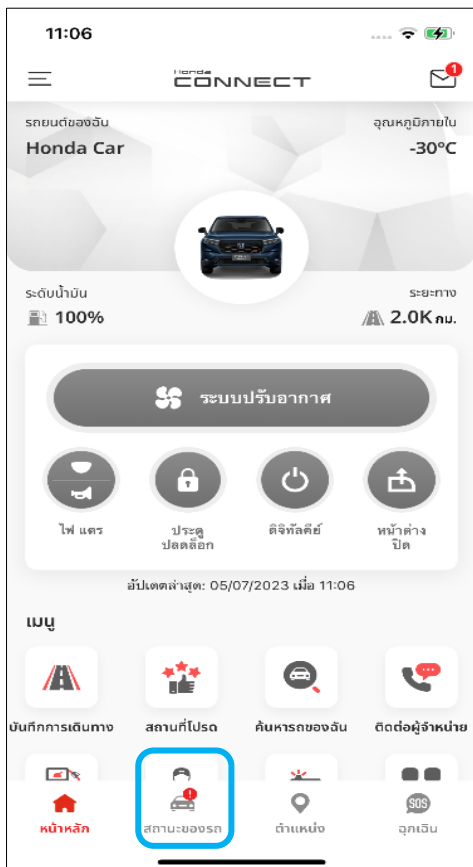

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

- เมื่อมีการแจ้งเตือนที่สำคัญ ปุ่ม [สถานะของรถ] จะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงกำกับ

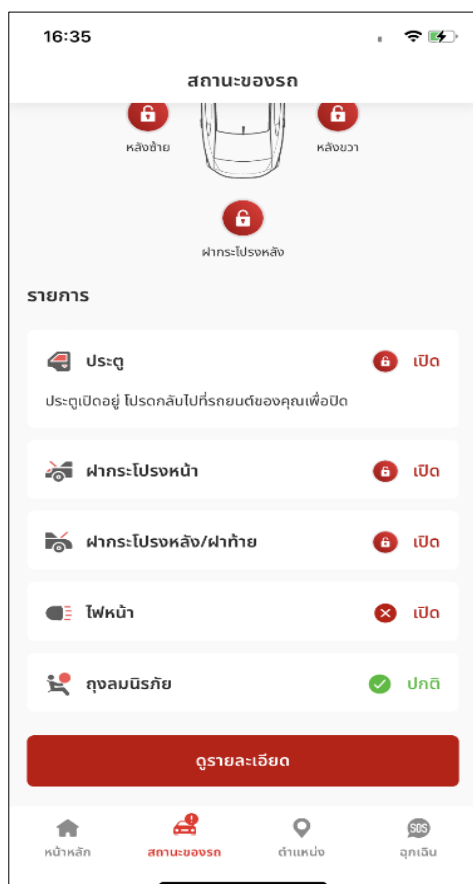

### ขั้นตอนที่ 2-1 : สถานะของรถเป็นปกติ

สีปุ่มและสีข้อความเป็นตัวบ่งชี้สถานะของรถดังในตัวอย่างต่อไปนี้


- ปิด**  
ประตู ฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงหลัง/ฝาท้าย ปิดล็อกอยู่
- ปกติ**  
ค่าแรงดันแบตเตอรี่เป็นปกติ / ถังลมนิรภัยยังไม่ได้ทำงาน
- ปิด**  
ไฟหน้าปิดอยู่

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-1 สถานะของรถ

### ขั้นตอนที่ 2-2 : การแจ้งเตือนสถานะของรถ


- เมื่อสถานะของรถไม่ปกติ ให้กด [ดูรายละเอียด] เพื่อดูข้อมูลสถานะที่ตรวจพบ สีปุ่มและสีข้อความเป็นตัวบ่งชี้สถานะของรถ ดังในตัวอย่างต่อไปนี้

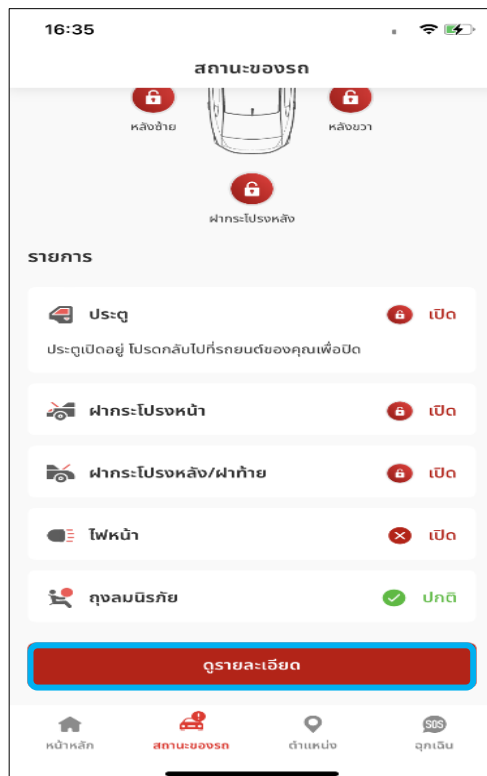

- เปิด**  
ประตู ฝากระโปรงหน้า และฝากระโปรงหลัง/ฝาท้ายเปิดอยู่
- ปลดล็อก**  
ปิดประตูแล้วแต่ยังไม่ได้ล็อก
- ไม่ปกติ**  
ค่าแรงดันแบตเตอรี่อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ / ถุงลมนิรภัยทำงานแล้ว
- ตรวจสอบ**  
ค่าแรงดันแบตเตอรี่ใกล้ต่ำกว่าเกณฑ์จึงควรได้รับการตรวจสอบ
- เปิด**  
ไฟหน้าเปิดอยู่

# 10. ความสะดวกสบาย


## 10-1 สถานะของรถ

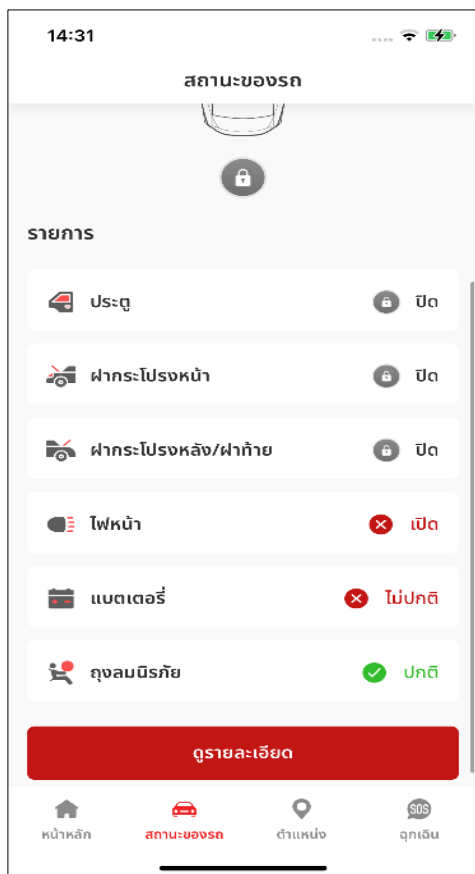

### ขั้นตอนที่ 2-3

#### เงื่อนไขการใช้งาน

สถานะค่าแรงดันแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็น [ไม่ปกติ] เมื่อมีค่าต่ำกว่า 11.5 โวลต์

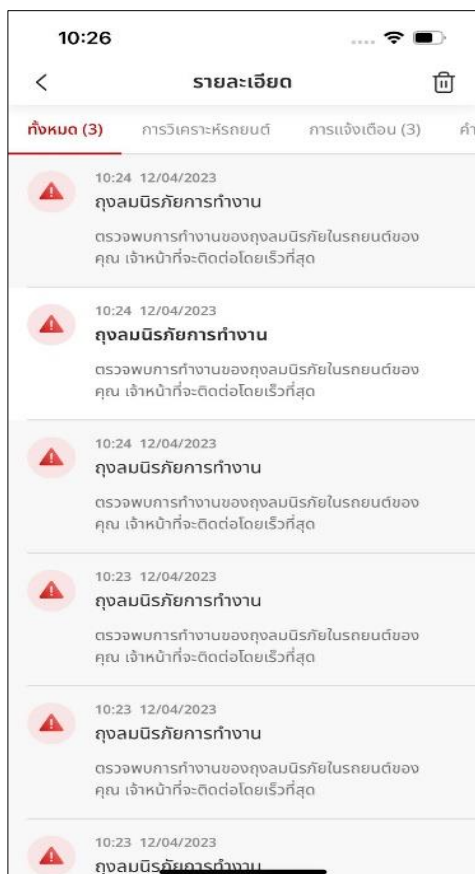

### ขั้นตอนที่ 3-1 : รายละเอียด


- เมื่อกด [ดูรายละเอียด] ในหน้าสถานะของรถ ระบบจะแสดงข้อความทั้งหมด
- ข้อความสถานะของรถจะแสดงการแจ้งเตือนและความผิดปกติทั้งหมดที่ตรวจพบ โดยจะเก็บรวบรวมไว้ในกล่องข้อความ
- หลังจากคุณดูรายละเอียดแล้ว จะยังกลับมาดูอีกครั้งได้ทุกเมื่อ

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-1 สถานะของรถ

### ขั้นตอนที่ 3-2 : รายละเอียด


ข้อความในกล่องขาเข้ามี 4 ประเภทดังนี้

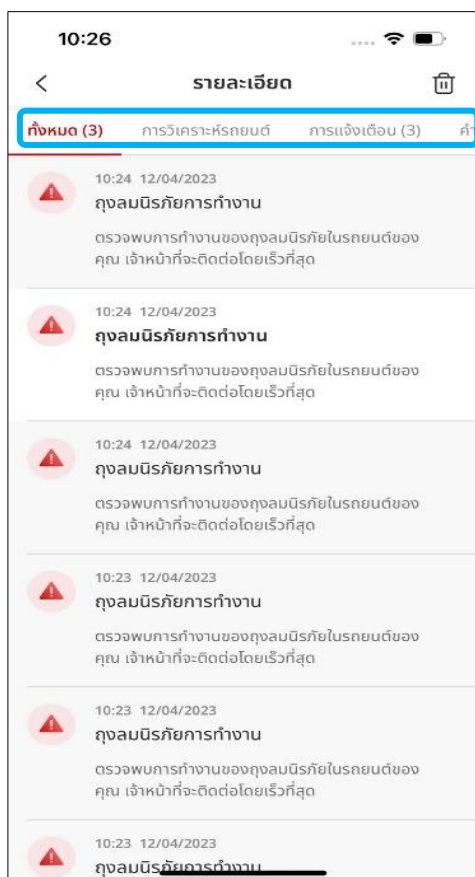

- **แถบ [ทั้งหมด]**  
ข้อความทั้งหมดจากการวิเคราะห์รถยนต์/  
การแจ้งเตือน/คำสั่ง
- **แถบ [การวิเคราะห์รถยนต์]**  
ข้อความการแจ้งเตือนจากศูนย์ข้อมูลการ  
วิเคราะห์ผ่านทางไกลในกรณีที่รถยนต์มี  
ปัญหาเนื่องจากตรวจพบไฟเตือน
- **แถบ [การแจ้งเตือน]**  
ข้อความการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบการแจ้ง  
เตือนความเร็ว การแจ้งเตือนความปลอดภัย  
เมื่อมีการจัดเปิดประตู/ฝากระโปรงหลัง/ฝา  
กระโปรงหน้า การแจ้งเตือนขอบเขตการขับ  
ขี่ และการแจ้งเตือนความเร็วเมื่อไม่ขับขี่ตาม  
เงื่อนไขที่กำหนดไว้
- **แถบ [คำสั่ง]**  
ข้อความคำสั่งเมื่อมีการสั่งการควบคุมรถ  
เพื่อล็อก/ปลดล็อก, สตาร์ท/ดับเครื่องยนต์,  
เปิด/ปิดไฟ, เปิด/ปิดสัญญาณไฟและแดร,  
เปิด/ปิดสัญญาณแดร


# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-1 สถานะของรถ

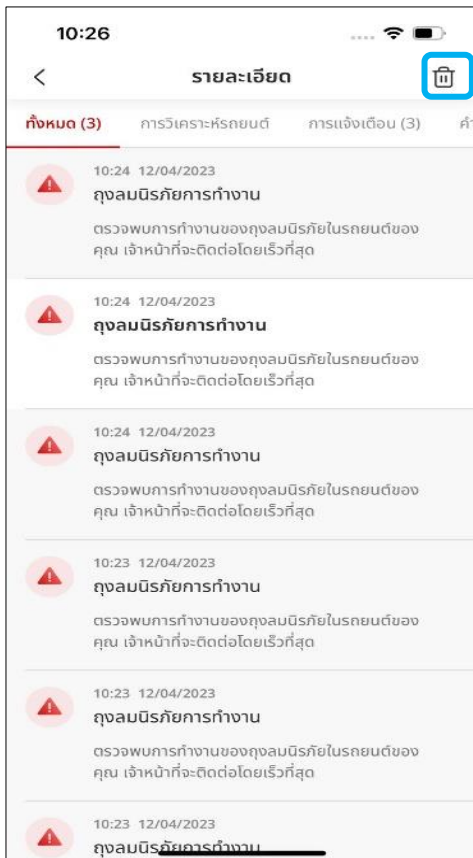

### ขั้นตอนที่ 3-3 : รายละเอียด

- เมื่อกดที่ [ถังขยะ] ระบบจะแสดงกล่องทำเครื่องหมายเพื่อให้เลือกรายการที่ต้องการลบ

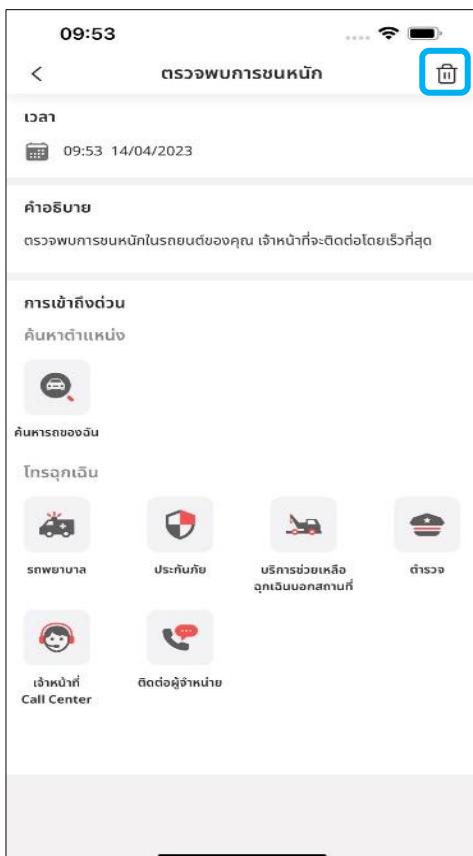

### ขั้นตอนที่ 3-4 : รายละเอียด

- เมื่อกดเลือกรายการใดก็ตาม ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของแต่ละรายการหากไม่ต้องการการแจ้งเตือนนี้แล้วให้กดที่ [ถังขยะ]

---

## <10> ความสะดวกสบาย

### 10-2 การค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจ


**ภาพรวม:** เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพื่ออนุญาตให้แอปพลิเคชัน Honda CONNECT ค้นหาตำแหน่งได้ จากนั้นจึงกดปุ่ม [ตำแหน่ง] หรือเลือกคำค้นหาตำแหน่งที่มีให้เลือกจากเมนูเพื่อค้นหาสถานที่ต่างๆ และตำแหน่งของรถยนต์คันนี้บนแผนที่ เมื่อค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจระบบจะมีกลุ่มสถานที่มากมายให้ผู้ใช้งานเลือก ดังเช่นต่อไปนี้

- ค้นหาของฉัน: ค้นหาตำแหน่งของรถยนต์คันนี้
- รายการโปรด: บัญชีที่บันทึกตำแหน่งที่ผู้ใช้งานมักค้นหาบ่อย
- ผู้จำหน่าย: ค้นหาผู้จำหน่ายใกล้เคียง
- สถานีบริการน้ำมัน: ค้นหาสถานีบริการน้ำมันใกล้เคียง
- ATM: ค้นหาตู้ ATM ใกล้เคียง
- ร้านสะดวกซื้อ: ค้นหาร้านสะดวกซื้อใกล้เคียง




# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-2-1 บันทึกการเดินทาง

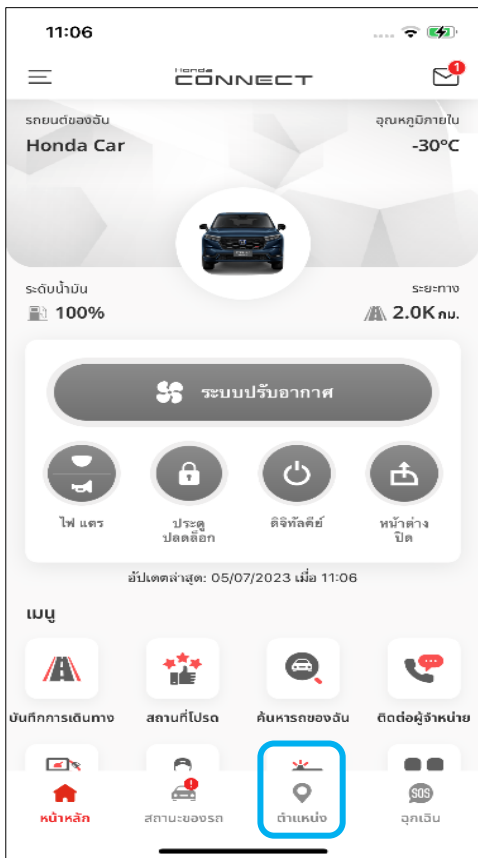

### ขั้นตอนที่ 1 : ภาพรวม

- กดปุ่ม [ตำแหน่ง]

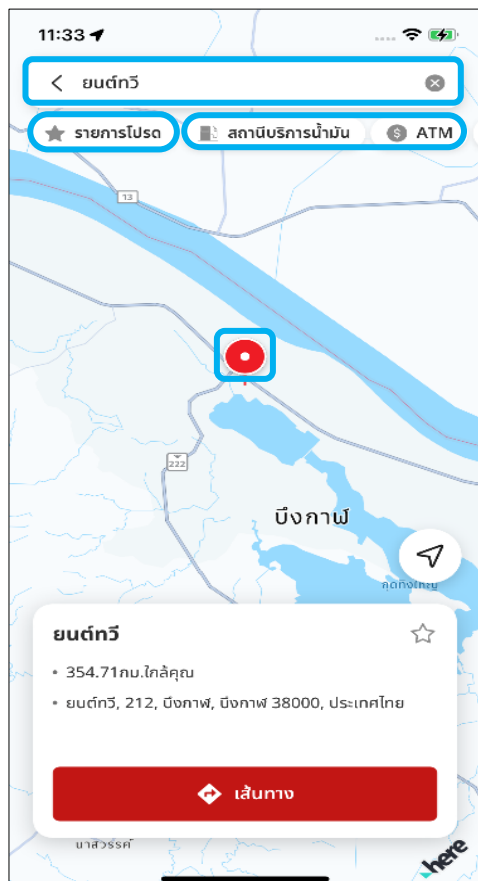

### ขั้นตอนที่ 2-1 : ภาพรวม

- [กล่องค้นหา]

สามารถค้นหาสถานที่ต่างๆ

- ปุ่ม [รายการโปรด]

สามารถดูสถานที่โปรดต่างๆ ที่บันทึกไว้

- ปุ่ม [ประเภทอาคารสถานที่]


สามารถค้นหาอาคารสถานที่ใกล้เคียงโดยแบ่งตามประเภท

- ไอคอน [หมวด]

บ่งชี้ตำแหน่งของสถานที่ที่เลือก

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-2-1 บันทึกการเดินทาง

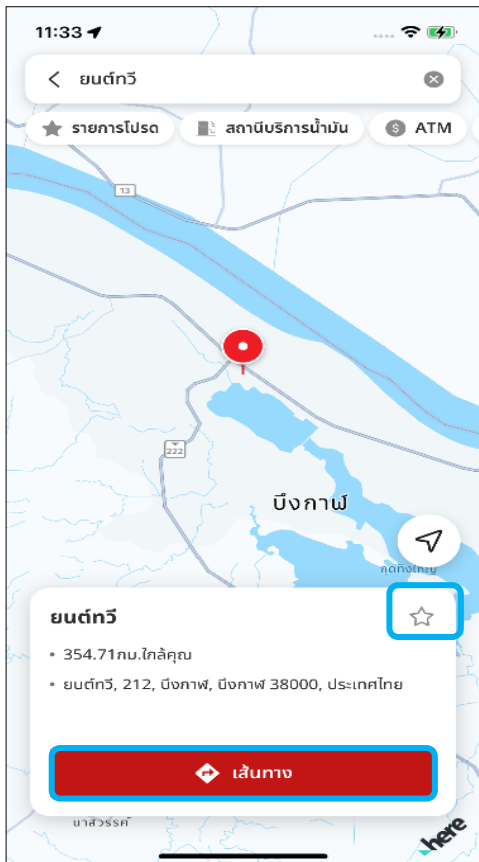

### ขั้นตอนที่ 2-2 : ภาพรวม – แบบมาตรฐาน

#### • [รายการโปรด]

สามารถบันทึกตำแหน่งที่แสดงอยู่เป็นรายการโปรด กรณีที่เป็นสีเหลือง แสดงว่าบันทึกเป็นรายการโปรดไว้แล้วหากอยู่ใน [รายการโปรด] ให้ไปยังขั้นตอนที่ 4

#### • [เส้นทาง]

สามารถสลับเป็น Google Maps เพื่อค้นหาเส้นทางจากสถานที่ปัจจุบันไปยังสถานที่ที่เลือก



### ขั้นตอนที่ 3 : ภาพรวม – ค้นหาตำแหน่ง


- การค้นหาประเภทอาคารสถานที่ใกล้เคียงยังทำได้จากหน้าหลักของแอปพลิเคชันอีกด้วย

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-2-1 บันทึกการเดินทาง

### ขั้นตอนที่ 4 : บันทึกไปยังประเภท


- ขั้นตอน 2-2 - กดที่ [รายการโปรด] เพื่อเข้ามายังหน้าจอนี้

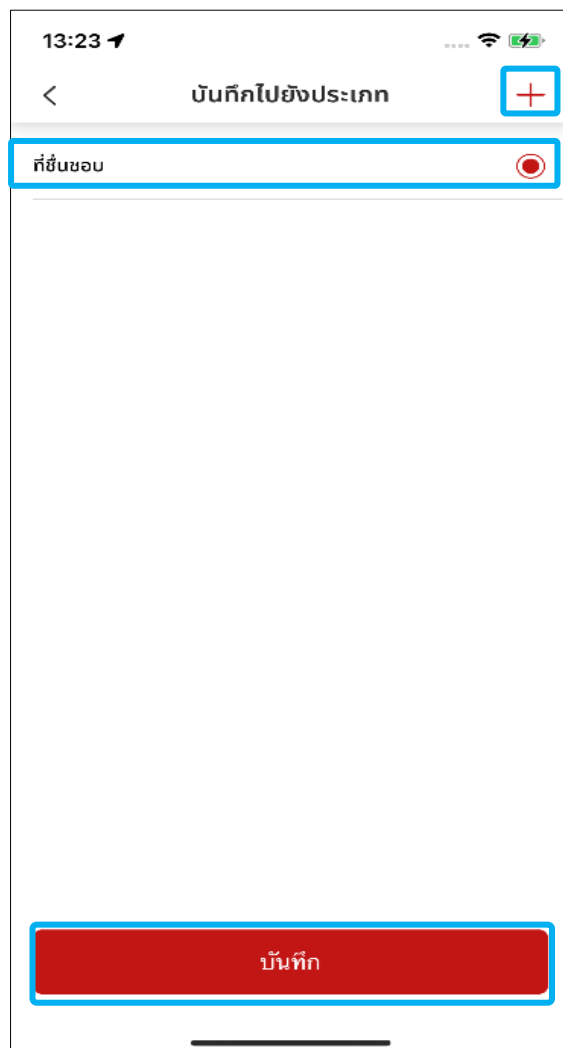

- หากต้องการบันทึกลงในประเภทที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกประเภทใดก็ได้ แล้วกด [บันทึก]
- หากต้องการบันทึกลงในประเภทใหม่ ให้กดปุ่ม [+] แล้วสร้างประเภทใหม่ขึ้นมา


# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-2-1 บันทึกการเดินทาง

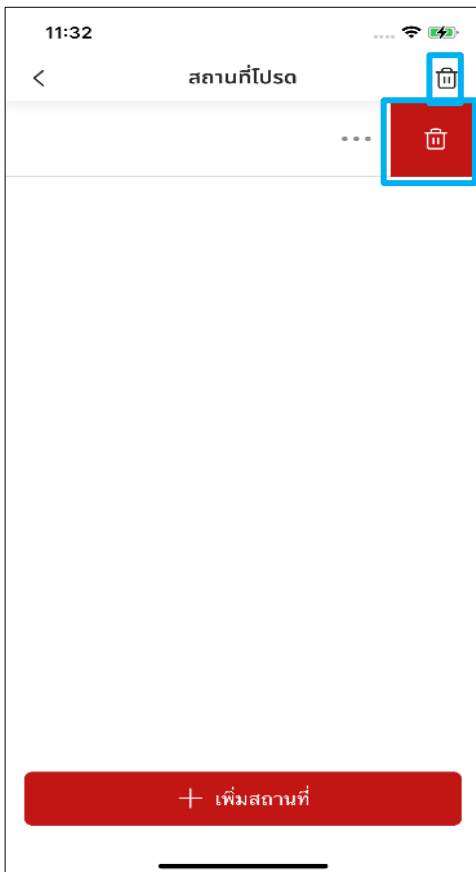

### ขั้นตอนที่ 5-1 : ลบสถานที่โปรด

- หากต้องการลบสถานที่โปรดทีละแห่ง ให้เลื่อนแถบรายการไปทางซ้ายแล้วกด [ลบ]
- หากต้องการลบสถานที่โปรดหลายแห่ง ให้กดที่ถังขยะเพื่อไปยังขั้นตอน 5-2

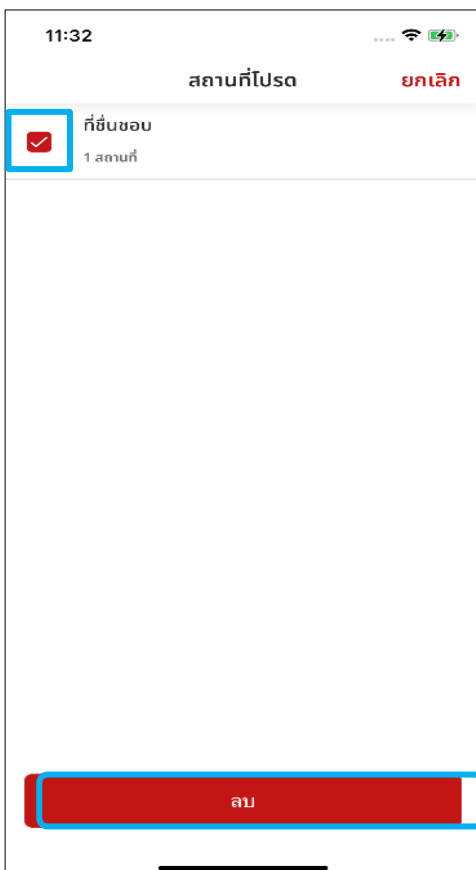

### ขั้นตอนที่ 5-2 : ลบสถานที่โปรด

- เลือกสถานที่โปรดจำนวนหนึ่ง แล้วกด [ลบ] ระบบจะแสดงป๊อปอัพยืนยันการลบ

---

## <10> ความสะดวกสบาย


### 10-3 ค้นหารถของฉัน

#### (ตำแหน่งรถ)

**ภาพรวม:** การค้นหาตำแหน่งรถยนต์ของคุณจาก Honda CONNECT ทำได้โดยใช้มุมมองแผนที่และฟังก์ชันเส้นทาง

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-3 ค้นหารถของฉัน (ตำแหน่งรถ)

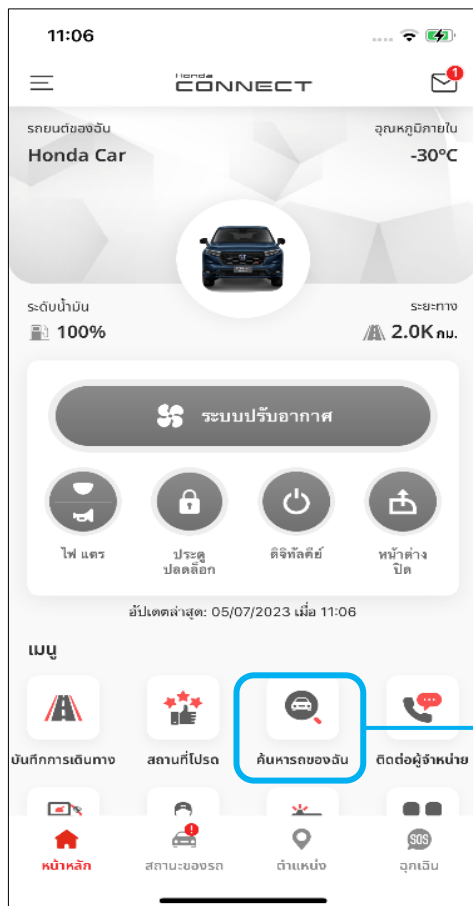


### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

#### หมายเหตุ

- โปรดตั้งค่าโทรศัพท์มือถือเพื่ออนุญาตให้แอปดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจากโทรศัพท์มือถือของคุณได้

#### หน้าหลัก


สามารถกด [ค้นหารถของฉัน] ในหน้าหลัก เพื่อเปิดหน้าค้นหารถของฉัน

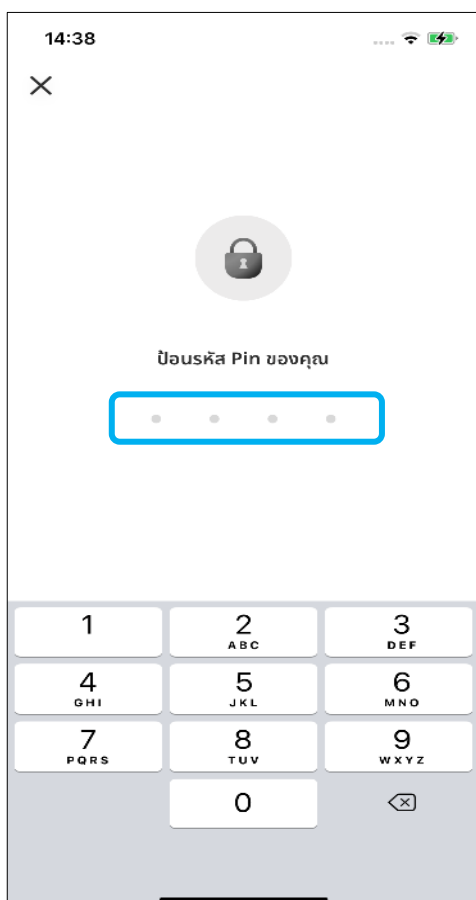

### ขั้นตอนที่ 2 : โปรดดูหน้าการ รับรองความถูกต้องด้วยรหัส PIN / ระบบไบโอเมตริกซ์ [การตั้งค่า PIN]

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-3 การค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจ

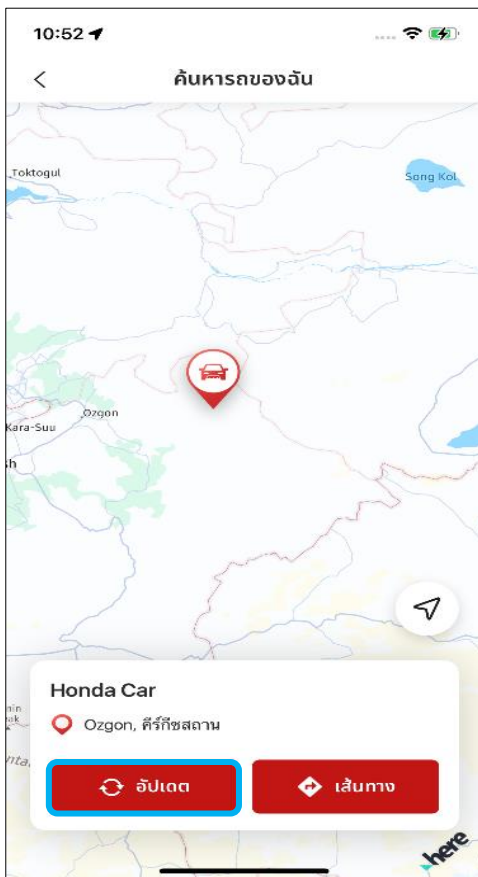


### ขั้นตอนที่ 3 : แผนที่ที่พบได้ในหน้า ค้นหาของฉัน

- กด [อัปเดต] เพื่ออัปเดตตำแหน่งล่าสุดของรถยนต์

### สีของหมุดเป็นตัวบ่งชี้ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

- หมุดสีน้ำเงินคือตำแหน่งของคุณ
- หมุดสีแดงคือตำแหน่งรถยนต์ของคุณ

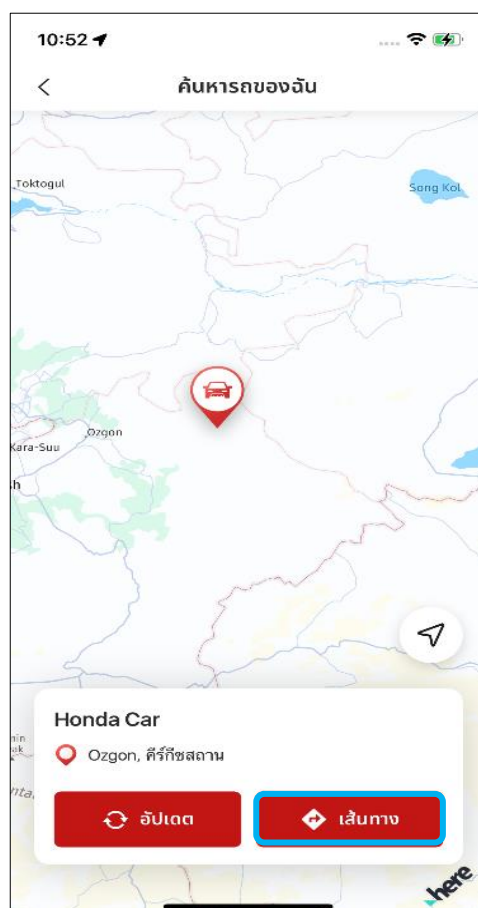

### ขั้นตอนที่ 4 : เส้นทางในหน้าค้นหา รถของฉัน

- กด [เส้นทาง] เพื่อยืนยันตำแหน่งรถยนต์ของคุณบนแผนที่

---

## <10> ความสะดวกสบาย


### 10-4 บันทึกการเดินทาง

ภาพรวม: คุณสามารถดูประวัติการขับขี่ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา




# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-4 บันทึกการเดินทาง

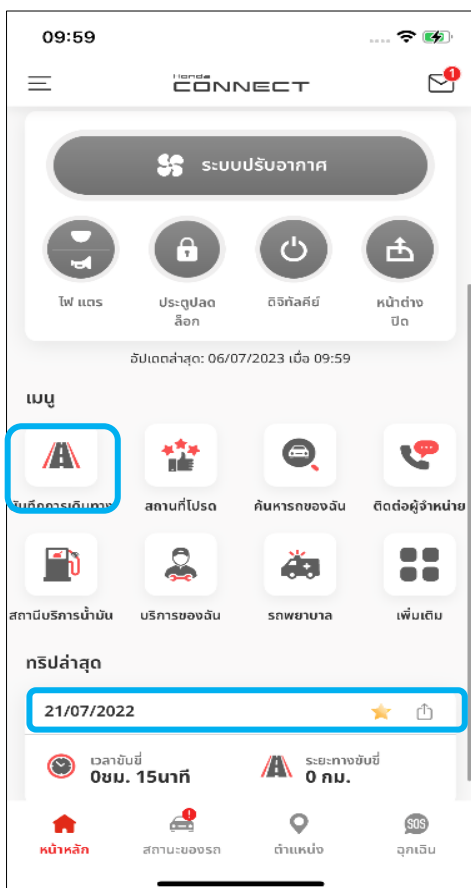

### ขั้นตอนที่ 1 : ภาพรวม

- กดที่ [บันทึกการเดินทาง] ในหน้าหลักเพื่อเปิดบันทึกการเดินทาง
- บันทึก [ทริปล่าสุด] จะแสดงขึ้นในหน้าหลัก

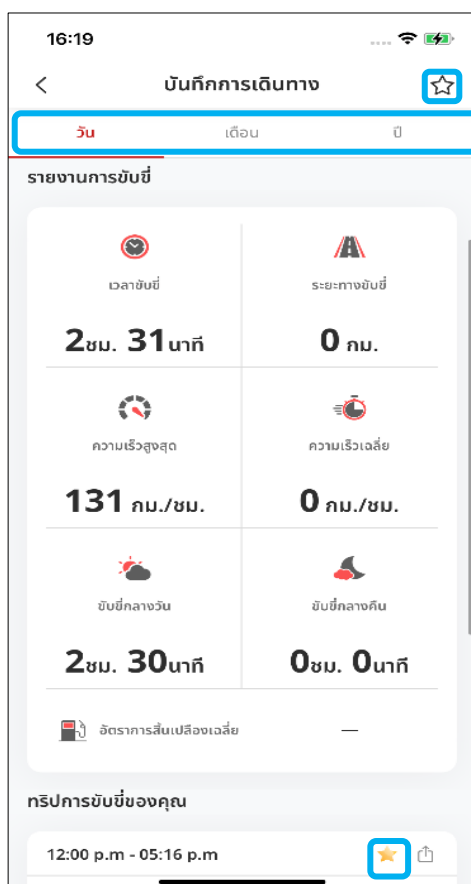

### ขั้นตอนที่ 2 : ภาพรวม

หน้าจอนี้เป็นบันทึกการเดินทาง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือวัน เดือน และปี นอกจากนี้ยังดูทริปที่คุณบันทึกไว้เป็น ทริปโปรดได้จากไอคอนรูปดาวทางด้านบนขวา

#### • แถบ [วัน]

นอกจากนี้ยังสามารถดูการขับขี่ทั้งหมดในวันที่ระบุ สามารถบันทึกเป็นทริปโปรดได้โดยคลิกที่ไอคอนรูปดาวของแต่ละทริป

#### • แถบ [เดือน]

นอกจากนี้ยังสามารถดูสรุปรายงานการขับขี่ทั้งหมดในแต่ละวันของเดือนที่ระบุ


#### • แถบ [ปี]

นอกจากนี้ยังสามารถดูสรุปรายงานการขับขี่ทั้งหมดในแต่ละเดือนของปีที่ระบุ

# 10. ความสะดวกสบาย


## 10-4 บันทึกการเดินทาง

### ขั้นตอนที่ 3 : ภาพรวม - [วัน] - เลือกเวลา

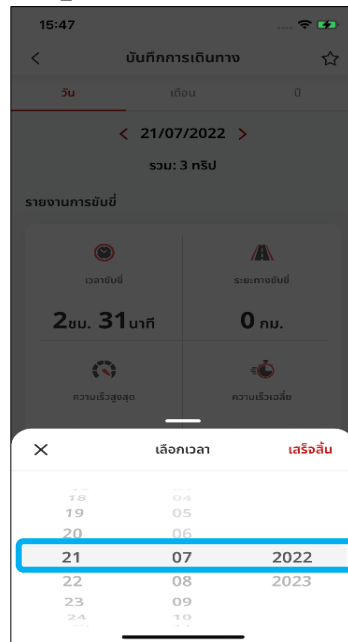


กดแถบ [วัน] เพื่อเลือกวัน เดือน  
และปี ที่ต้องการดูบันทึกการเดินทาง

### ขั้นตอนที่ 4 : ภาพรวม - [เดือน] - เลือกเวลา

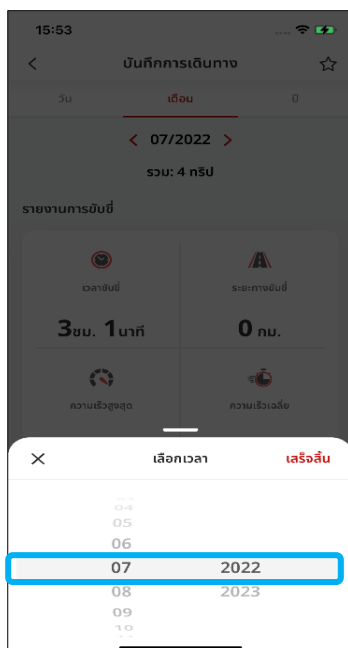

กดแถบ [เดือน] เพื่อเลือกเดือนและ  
ปีที่ต้องการดูบันทึกการเดินทาง

### ขั้นตอนที่ 5 : ภาพรวม - [ปี] - เลือกเวลา

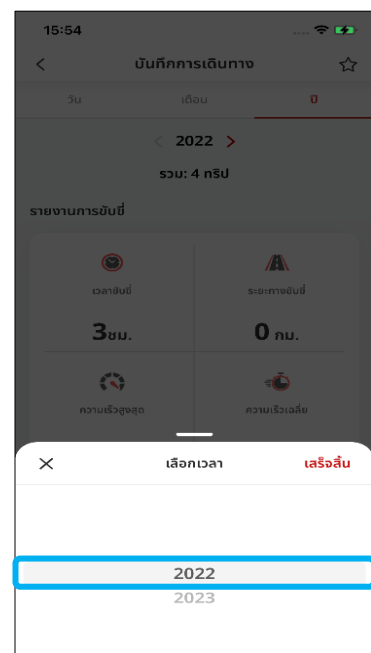


กดแถบ [ปี] เพื่อเลือกปีที่  
ต้องการดูบันทึกการเดินทาง

# 10. ความสะดวกสบาย


## 10-4 บันทึกการเดินทาง

### ขั้นตอนที่ 6 : รายละเอียดทริป - วัน - ดูเพิ่มเติม - Face ID

\* โปรดดูหัวข้อ [การตั้งค่า PIN]

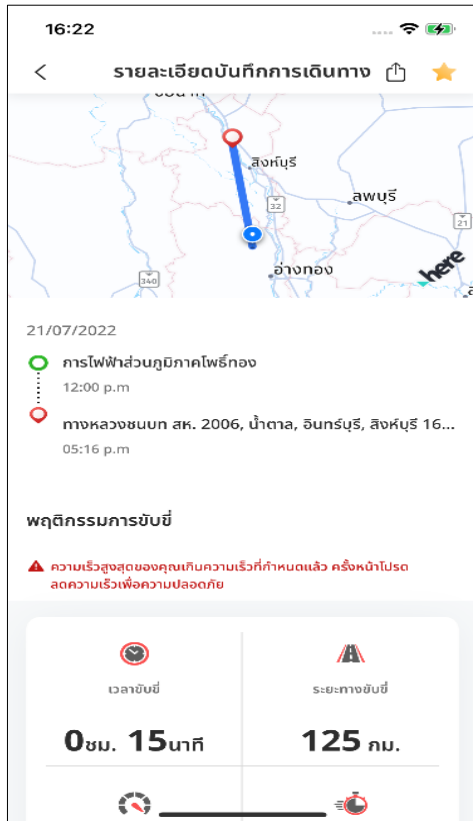

### ขั้นตอนที่ 7 : รายละเอียดทริป - วัน - รายละเอียดบันทึกการเดินทาง

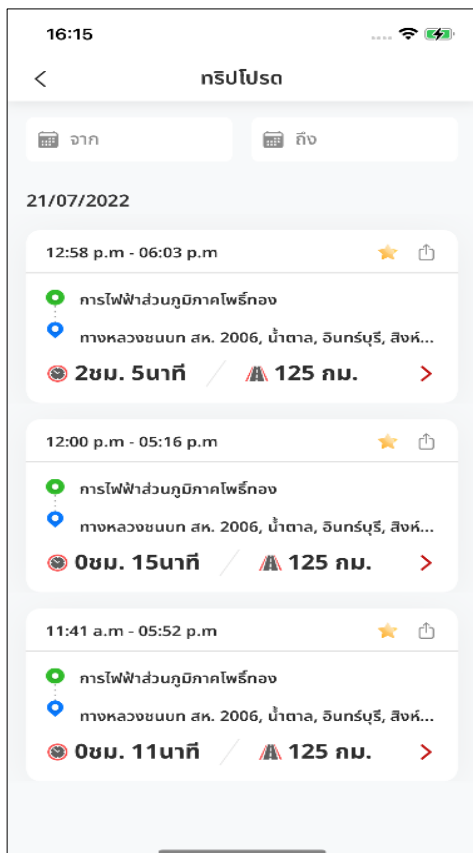

### ขั้นตอนที่ 8 : ทริปโปรด - รายการ

- หน้าจอนี้จะแสดงรายการทริปที่คุณบันทึกไว้เป็นทริปโปรด


# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-4 บันทึกการเดินทาง



### ขั้นตอนที่ 9 : ทริปโปรด – เลือกเวลา

- สามารถเลือกวันที่เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการค้นหาคำบันทึกการเดินทางโปรด กด [ค้นหา]

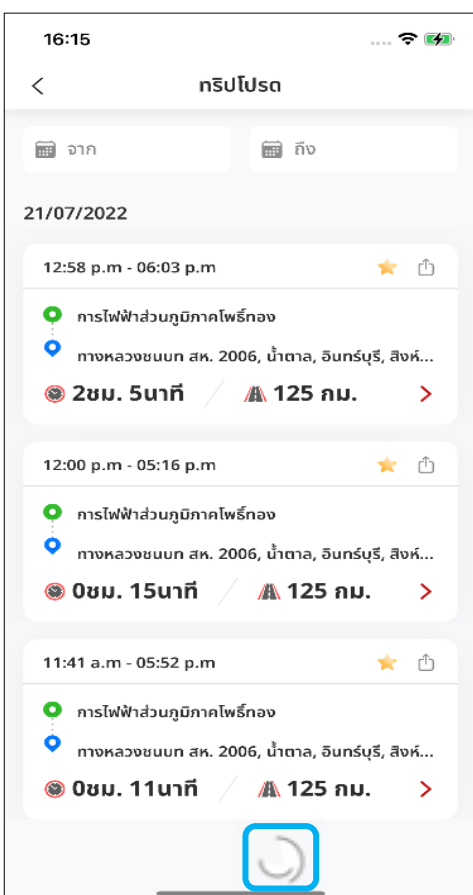


### ขั้นตอนที่ 10 : ทริปโปรด – กำลังโหลด

- หน้าจอจะแสดงรายการทริปโปรดส่วนหนึ่งที่คุณสร้างไว้รวมถึงเวลาที่สร้าง โดยสามารถเลื่อนลงมาเพื่อดูรายการทั้งหมด
- จะมีไอคอนรูปวงกลมกำลังหมุนเพื่อแจ้งให้คุณรอในขณะที่ระบบกำลังโหลดข้อมูล
- หลังจากโหลดข้อมูลจากแถบก่อนหน้าครบทั้งหมดแล้วหน้าจอจะแสดงรายการทริปโปรดทั้งหมดที่คุณสร้างไว้

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-4 บันทึกการเดินทาง

### ขั้นตอนที่ 11 : ลบบันทึกการเดินทาง – ป๊อปอัพการลบ

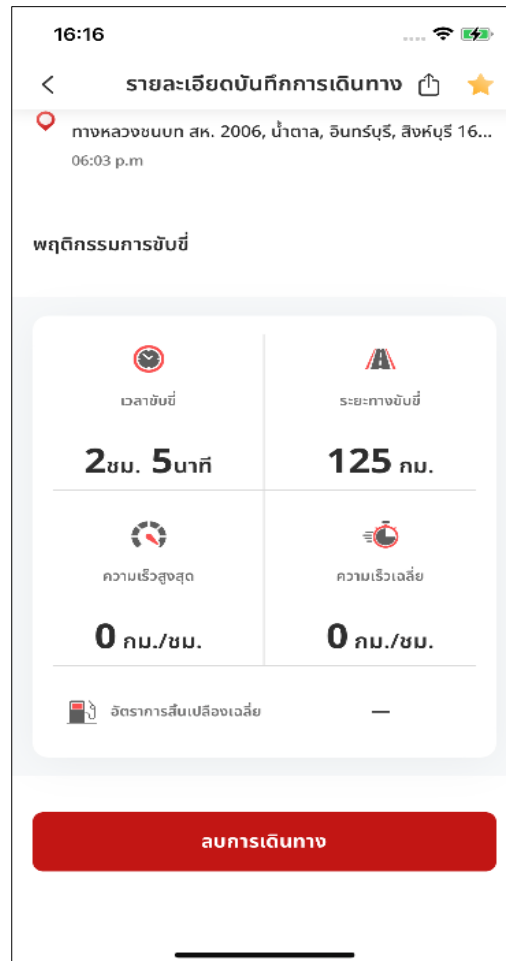

- สามารถลบการเดินทางที่บันทึกไว้ได้โดยการกด [ลบการเดินทาง] จากนั้นข้อมูลของแต่ละการเดินทางจะถูกลบออกจากระบบ

---


## **<10> ความสะดวกสบาย**

### **10-5 การรับข้อความแบบ 1 ต่อ 1 / การแสดงผล**

**ภาพรวม:** คุณสามารถดูข้อความจากฮอนด้าได้


# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-5-1 การรับข้อความแจ้งเตือน

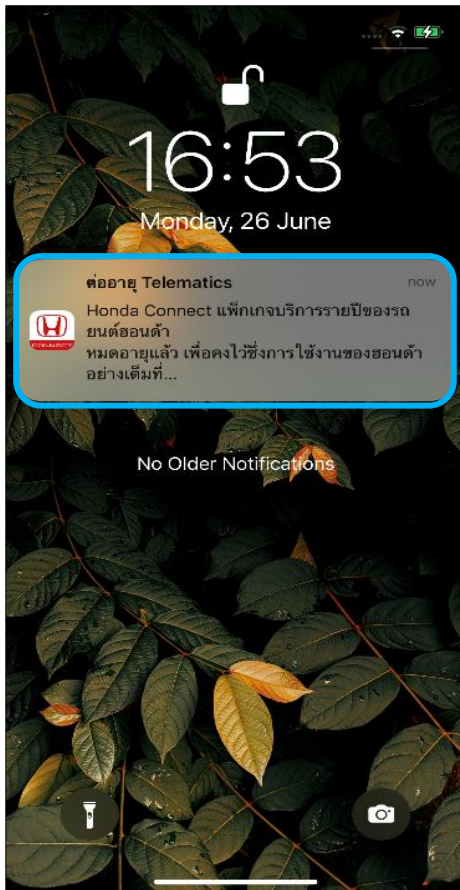

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือ

- คุณจะได้รับข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอหลักของโทรศัพท์มือถือหากต้องการตรวจสอบข้อความทันทีให้กดที่[ข้อความแจ้งเตือน] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอรายละเอียดของข้อความ

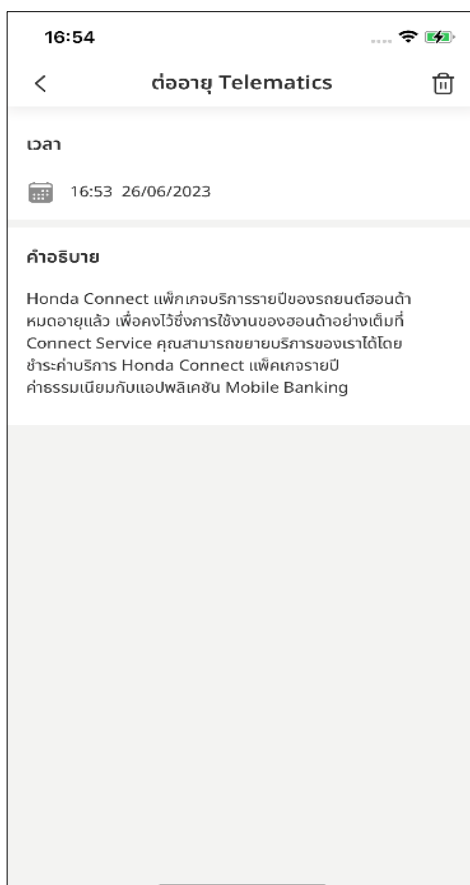


### ขั้นตอนที่ 2 : หน้าจอรายละเอียดของข้อความ

- ในหน้าจอรายละเอียดของข้อความ จะมีคำอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของข้อความ


# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-5-2 การเลื่อนไปยังหน้าจอข้อความ

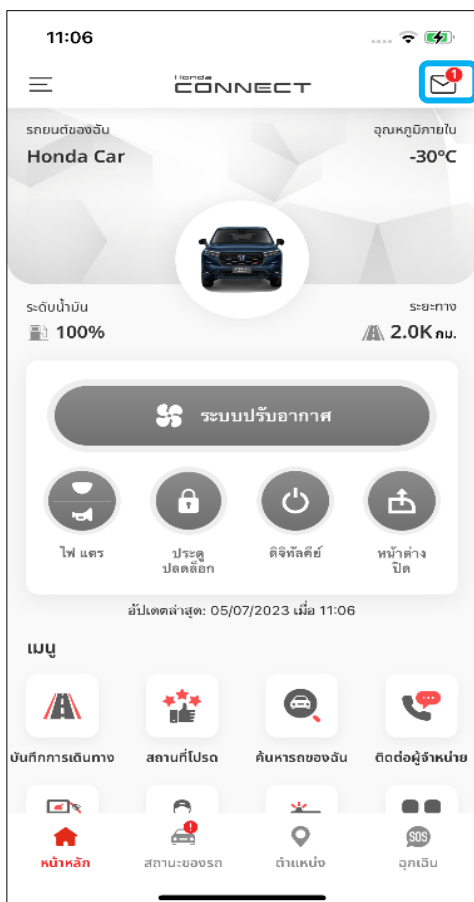

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

- กดที่ไอคอน [ข้อความ] ในหน้าหลักของแอปพลิเคชัน

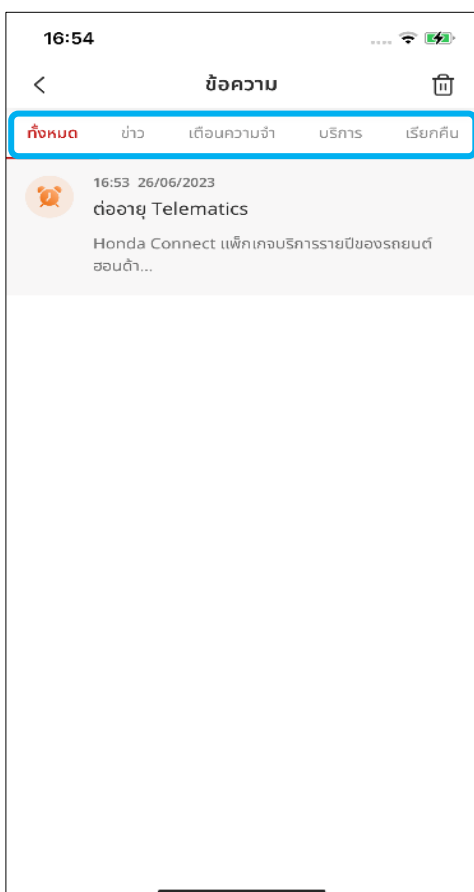

### ขั้นตอนที่ 2 : ภาพรวม – ข้อความ

#### ● แถบ [ทั้งหมด]

แสดงข้อความทั้งหมด

#### ● แถบ [ข่าว]

แสดงข้อความข่าวสาร

#### ● แถบ [เตือนความจำ]

แสดงข้อความเตือนความจำ

#### ● แถบ [บริการ]

แสดงข้อความงานบริการ

สามารถกดที่แต่ละแถบเพื่อเข้าไปดูข้อความ

กดที่ข้อความบนหน้าจอเพื่อเลื่อนไปดู


รายละเอียดของข้อความ



# 10. ความสะดวกสบาย


## 10-5-2 การเลื่อนไปยังหน้าจอข้อความ

### ขั้นตอนที่ 3 : หน้าจอรายละเอียดของข้อความ

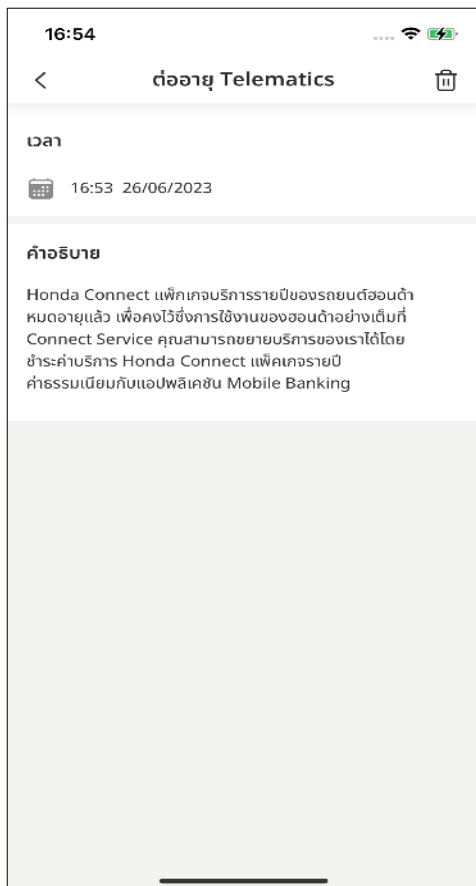

### ขั้นตอนที่ 4-1 : การลบข้อความ

- หากต้องการลบทีละข้อความ ให้เลื่อนแถบรายการไปทางซ้ายแล้วกด [ลบ]
- หากต้องการลบหลายข้อความ ให้กดที่ถังขยะเพื่อไปยัง ขั้นตอน 4-2

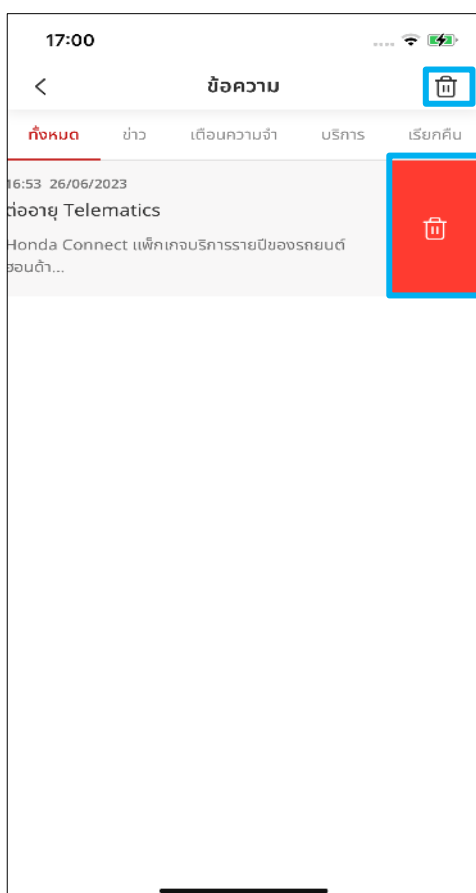

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-5-2 การเลื่อนไปยังหน้าจอข้อความ

### ขั้นตอนที่ 4-2 : การลบหลายข้อความ



- สามารถลบหลายข้อความได้โดยการกด [ลบ] แล้วเลือกข้อความ
- เมื่อกด [ลบ] ป๊อปอัพยืนยันการลบจะแสดงขึ้นมา

---

## <10> ความสะดวกสบาย


### 10-6 การตั้งค่า Wi-Fi ในรถยนต์บน โทรศัพท์มือถือ

**ภาพรวม:** สามารถใช้รถของคุณเป็น Wi-Fi Hotspot ได้เมื่ออยู่ในสถานะรถยนต์สตาร์ท (IG-ON) ฟังก์ชันนี้จะทำให้คุณมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ภายในรถยนต์ ต้องลงทะเบียน Wi-Fi ก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi ในรถยนต์ได้

# 10. ความสะดวกสบาย


## 10-6 การตั้งค่า Wi-Fi ในรถยนต์บนโทรศัพท์มือถือ

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

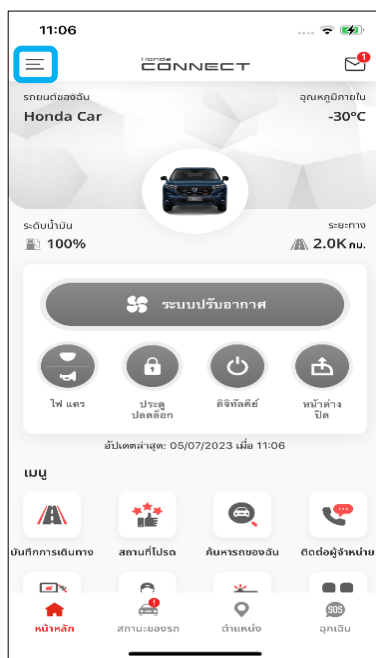


กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิด  
หน้าจอเมนูด้านข้าง

### ขั้นตอนที่ 2 : เมนูด้านข้าง

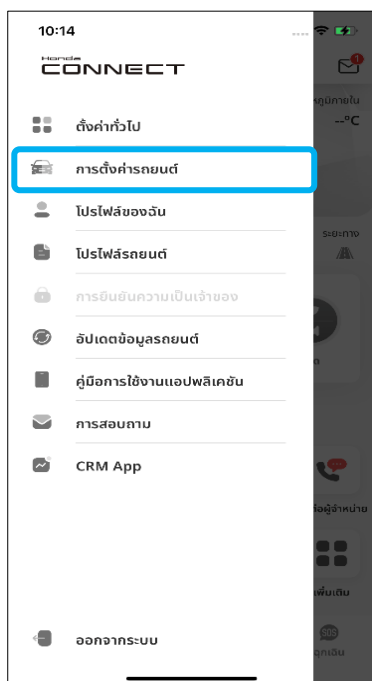

เลือก [การตั้งค่ารถยนต์]  
เพื่อเปิดหน้าจอเมนู  
การตั้งค่ารถยนต์


### ขั้นตอนที่ 3 : การตั้งค่ารถยนต์

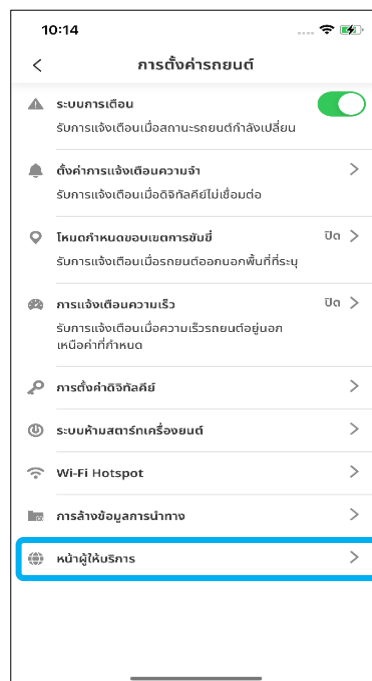

กดที่ [หน้าผู้ให้บริการ]  
เพื่อเปิดหน้าจอ  
ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-6 การตั้งค่า Wi-Fi ในรถยนต์บนโทรศัพท์มือถือ

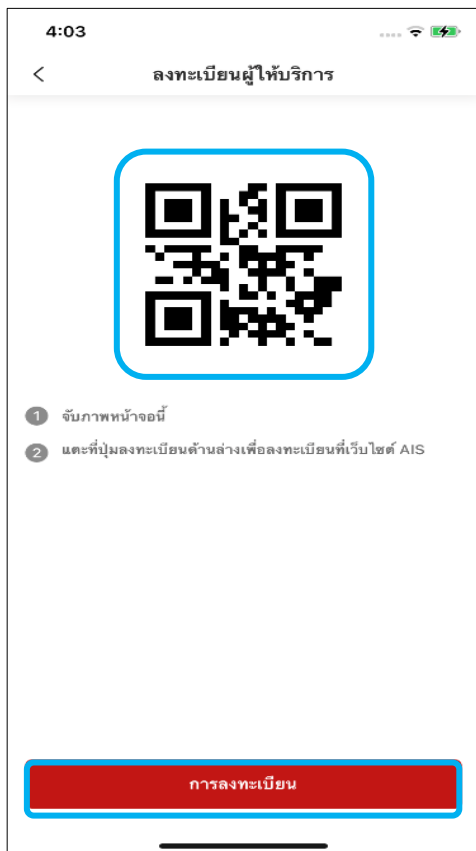

### ขั้นตอนที่ 4 : ลงทะเบียนผู้ให้บริการ

- คุณต้องใช้ QR Code นี้ในแอป AIS จึงแนะนำให้ถ่ายภาพ QR Code ไว้ก่อน
- กด [การลงทะเบียน] เพื่อไปยังหน้าผู้ให้บริการ



### ขั้นตอนที่ 5 : หน้าผู้ให้บริการ

- ลงทะเบียนข้อมูลของคุณในระบบพอร์ทัลของ AIS หากต้องการดูข้อมูลรายละเอียด ให้พิมพ์ค้นหา "Honda CONNECT AIS"
- หลังจากลงทะเบียนในแอป AIS เสร็จแล้ว จะกลับไปหน้าจอการตั้งค่ารถยนต์ การซื้อแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดดูวิธีตั้งค่าในหัวข้อ [Wi-Fi Hotspot]

---

## <10> ความสะดวกสบาย

### 10-7 Wi-Fi Hotspot


**ภาพรวม:** คุณสามารถใช้รถยนต์เป็น Wi-Fi Hotspot ได้เมื่ออยู่ในสถานะรถยนต์สตาร์ท (IG-ON)

ฟังก์ชันนี้จะทำให้คุณมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ภายในรถยนต์  
ต้องลงทะเบียน Wi-Fi ก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชัน Wi-Fi ในรถยนต์ได้

# 10. ความสะดวกสบาย


## 10-7 การตั้งค่าเปิด/ปิด Wi-Fi

### ขั้นตอนที่ 1 : หน้าหลัก

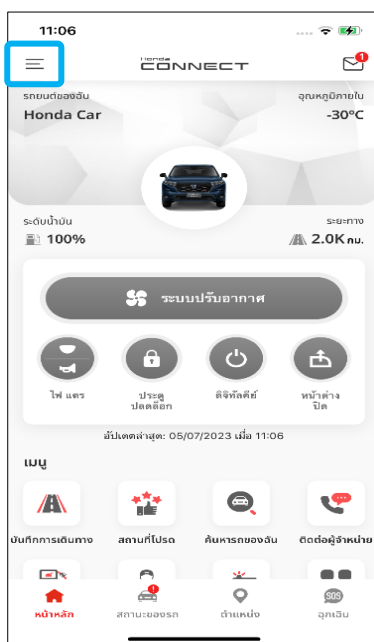


กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิด  
หน้าจอเมนูด้านข้าง

### ขั้นตอนที่ 2 : เมนูด้านข้าง

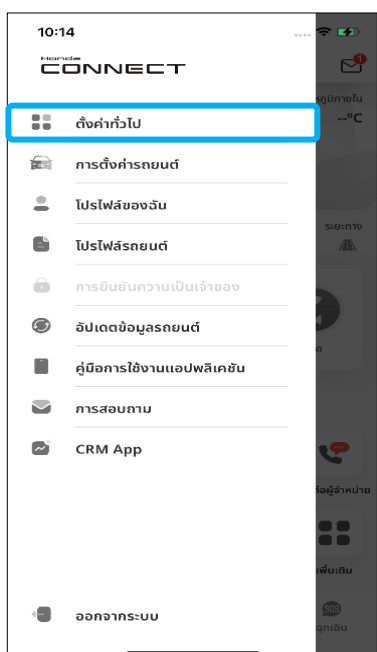

เลือก [การตั้งค่ารถยนต์] เพื่อ  
เปิดหน้าจอเมนูการตั้งค่ารถยนต์


### ขั้นตอนที่ 3 : การตั้งค่ารถยนต์

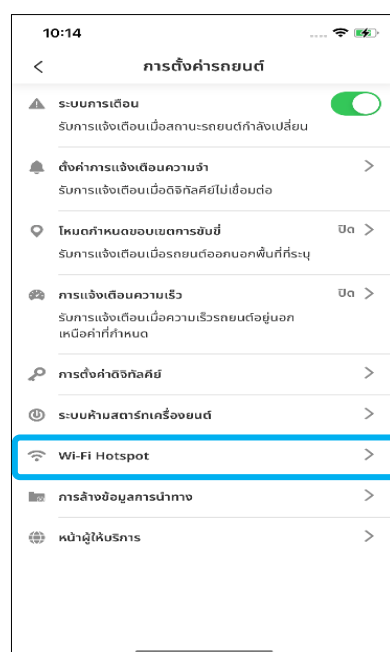

กดที่ [Wi-Fi Hotspot] เพื่อ  
เปิดหน้าจอ Wi-Fi Hotspot


# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-7 การตั้งค่าเปิด/ปิด Wi-Fi

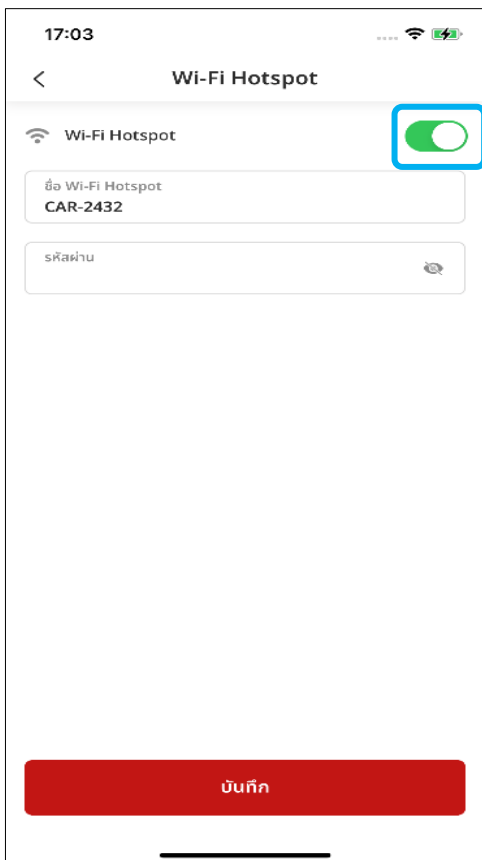

### ขั้นตอนที่ 4 : Wi-Fi Hotspot

- ปรับสวิตช์เป็น [เปิด] เพื่อเปิดใช้ Wi-Fi Hotspot

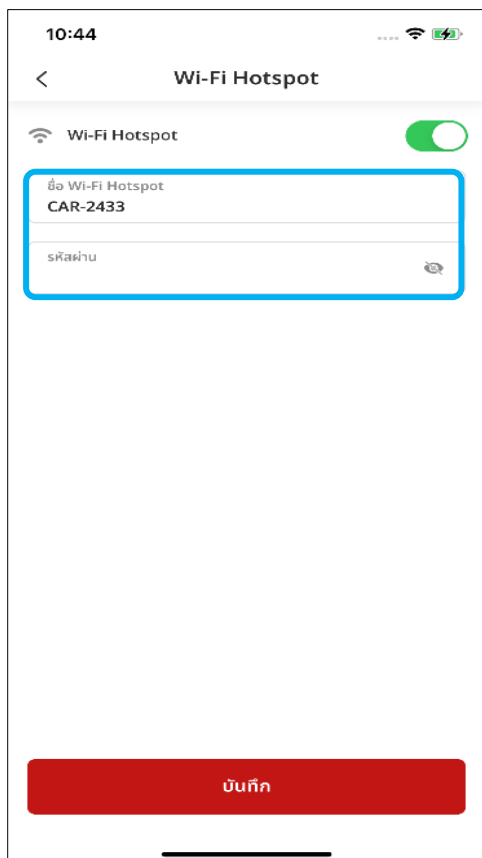

### ขั้นตอนที่ 5 : Wi-Fi Hotspot

- แก้ไขข้อมูล Wi-Fi Hotspot ของรถยนต์ แล้วกด [บันทึก]


#### หมายเหตุ

- ชื่อ Wi-Fi Hotspot ต้องมีอักขระ 1-32 ตัว
- รหัสผ่านต้องมีอักขระ 8-63 ตัว



# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-7 การตั้งค่าเปิด/ปิด Wi-Fi

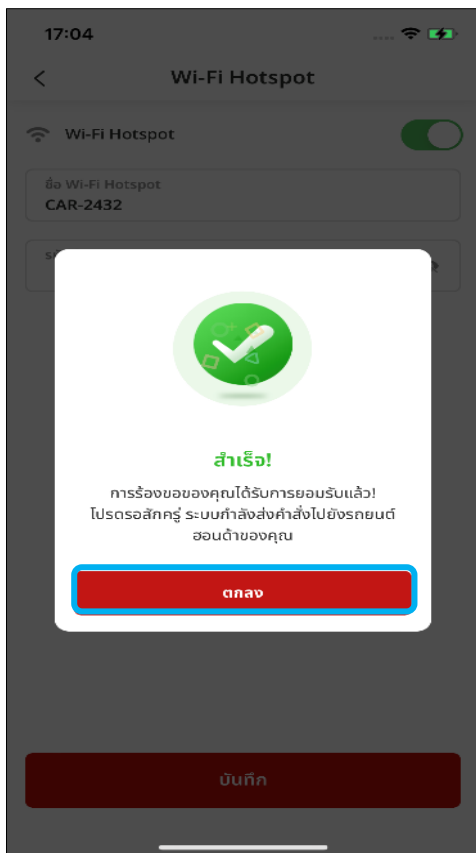

### ขั้นตอนที่ 6 : ป๊อปอัพแจ้ง

#### ดำเนินการสำเร็จ

- เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ป๊อปอัพแจ้งดำเนินการสำเร็จจะแสดงขึ้นมา ให้กด [ตกลง] เพื่อปิดป๊อปอัพ แล้วกลับไปหน้าจอการตั้งค่ารถยนต์
- กรณีที่มีหน้าจอแจ้งดำเนินการไม่สำเร็จและคุณยังลงทะเบียนไม่ได้ โปรดดูหัวข้อ [การตั้งค่า Wi-Fi ในรถยนต์บนโทรศัพท์มือถือ]



### ขั้นตอนที่ 7 : ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอโทรศัพท์

- แสดงข้อความแจ้งเตือนว่าปรับตั้งค่า Wi-Fi Hotspot ได้สำเร็จ

#### หมายเหตุ

- Wi-Fi จะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในสถานะรถยนต์สตาร์ท (IG-ON)

---

## <10> ความสะดวกสบาย


### 10-8 การล้างข้อมูลการนำทาง

**ภาพรวม:** ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรีเซ็ตข้อมูลการนำทางเป็นค่าจากโรงงานได้

# 10. ความสะดวกสบาย


## 10-8 การล้างข้อมูลส่วนตัว

### ขั้นตอนที่ 1 : ภาพรวม

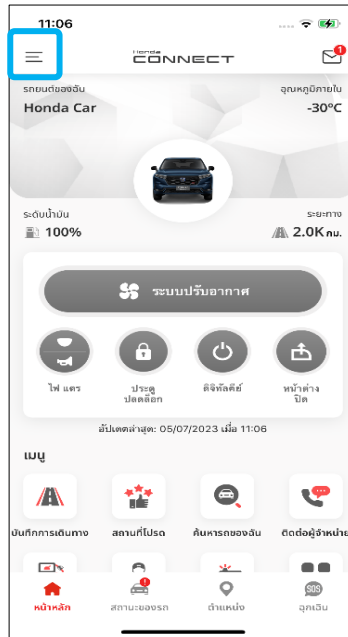


กดแถบ [เมนู] เพื่อเปิด  
หน้าจอเมนูด้านข้าง

### ขั้นตอนที่ 2 : เมนูด้านข้าง

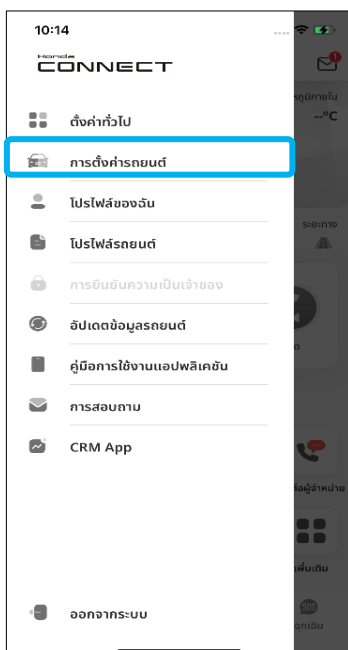

เลือก [การตั้งค่ารถยนต์] เพื่อ  
เปิดหน้าจอเมนูการตั้งค่ารถยนต์

### ขั้นตอนที่ 3 : การตั้งค่ารถยนต์

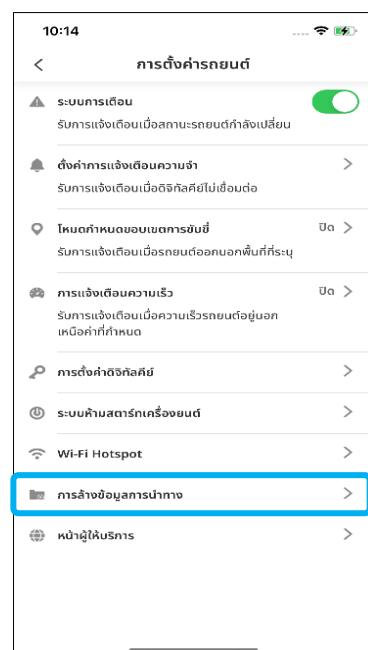


กดที่ [การล้างข้อมูลการนำทาง]  
เพื่อเปิดหน้าจอตั้งกล่าว

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-8 การล้างข้อมูลส่วนตัว

### ขั้นตอนที่ 4 :การล้างข้อมูลการนำทาง

กดที่ [การล้างข้อมูล  
การนำทาง] เพื่อทำ  
การรีเซ็ตระบบนำทาง

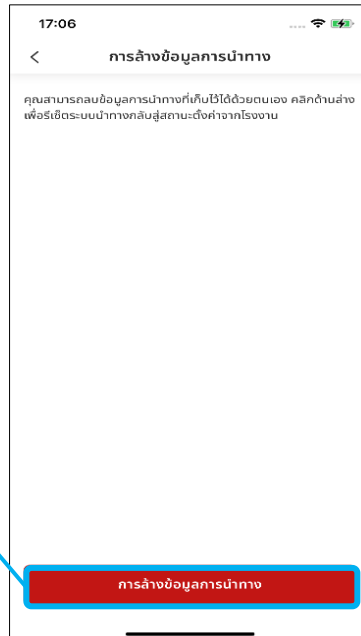

### ขั้นตอนที่ 5 : รหัส PIN ยืนยันตัวตน


\* โปรดดูหัวข้อ [การตั้งค่า PIN]

### ขั้นตอนที่ 6 : ยืนยันว่า ต้องการล้างข้อมูลส่วนตัว



กด [ใช่] เพื่อยืนยันว่า  
ต้องการล้างข้อมูลส่วนตัว


### ขั้นตอนที่ 7 : ป๊อปอัพ แจ้งดำเนินการสำเร็จ

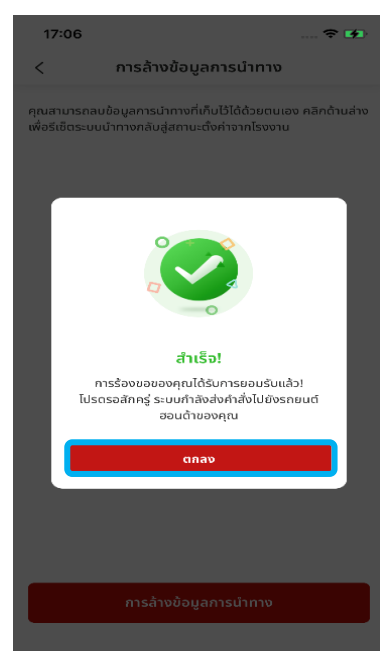

กด [ตกลง] เพื่อดำเนินการต่อ

# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-8 การล้างข้อมูลส่วนตัว

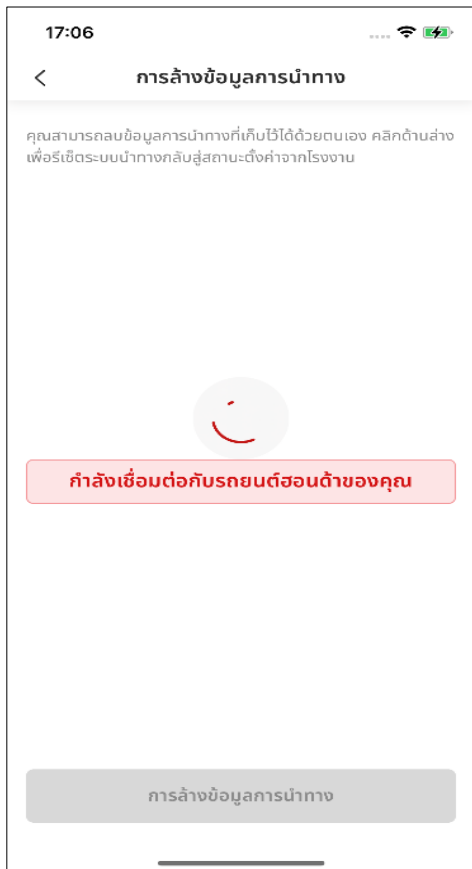


### ขั้นตอนที่ 8 : กำลังเชื่อมต่อกับ

### รถยนต์ของคุณ

- หลังจากล้างข้อมูลส่วนตัวเสร็จสิ้น คุณจะ  
ได้รับข้อความแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือ

### หมายเหตุ

หากไม่ได้สตาร์ทรถ จะไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้

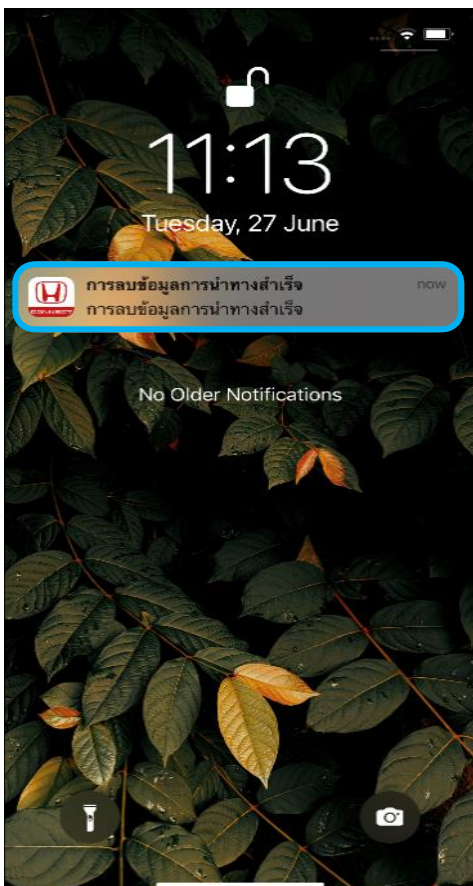

### ขั้นตอนที่ 9 : ข้อความแจ้งเตือนบน

### หน้าจอโทรศัพท์

- สามารถกดที่ข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอ  
หลักของโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าไปยังหน้าจอ  
รายละเอียดของข้อความ

---


## <10> ความสะดวกสบาย

### 10-9 กำหนดการบำรุงรักษาเครื่องอัดไป

ภาพรวม: ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อความแจ้งเตือนกำหนดการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องอัดไปจากแอปนี้


# 10. ความสะดวกสบาย

## 10-9 กำหนดการบำรุงรักษาครั้งถัดไป

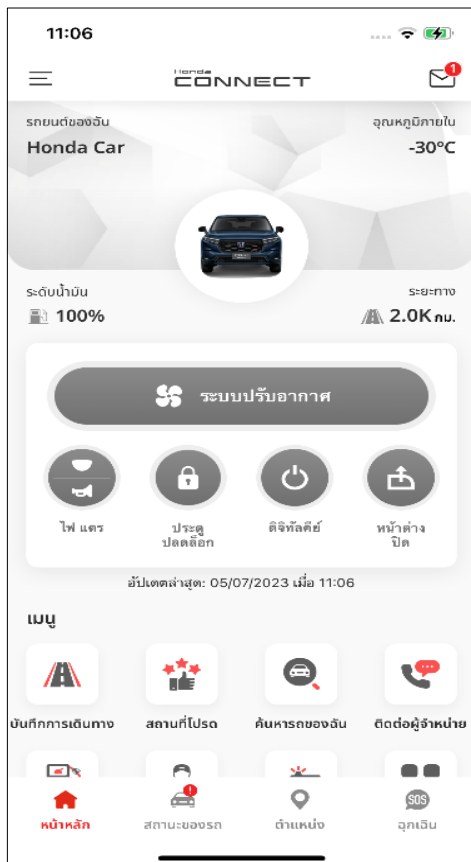

### ขั้นตอนที่ 1 : ภาพรวม

- กดที่ [บริการของฉัน] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ บริการของฉัน

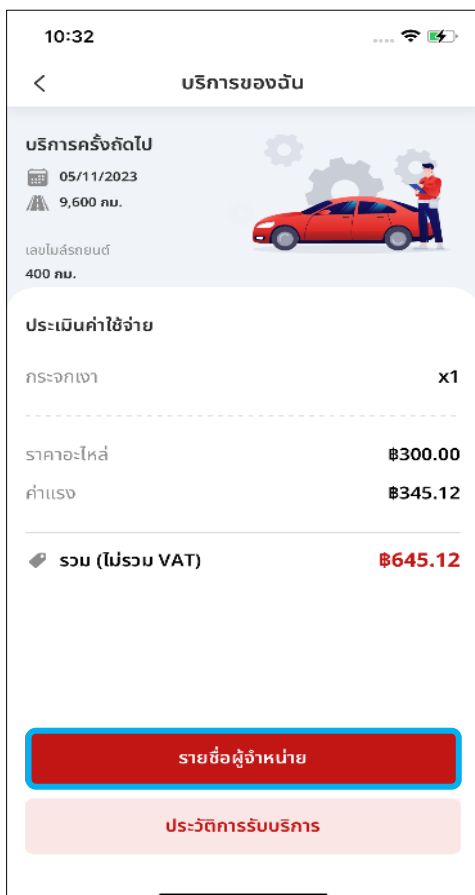

### ขั้นตอนที่ 2 : บริการของฉัน

- กดที่ [รายชื่อผู้จำหน่าย] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอ รายชื่อผู้จำหน่ายที่อยู่ใกล้เคียงตำแหน่งของคุณมากที่สุด

---

## **<10> ความสะดวกสบาย**

### **10-10 ประวัติการรับบริการ**


**ภาพรวม:** ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการรับบริการบำรุงรักษารถยนต์ตามกำหนดการครั้งก่อนหน้านี้



# 10. ความสะดวกสบาย


## 10-10 ประวัติการรับบริการ

### ขั้นตอนที่ 1 : ภาพรวม

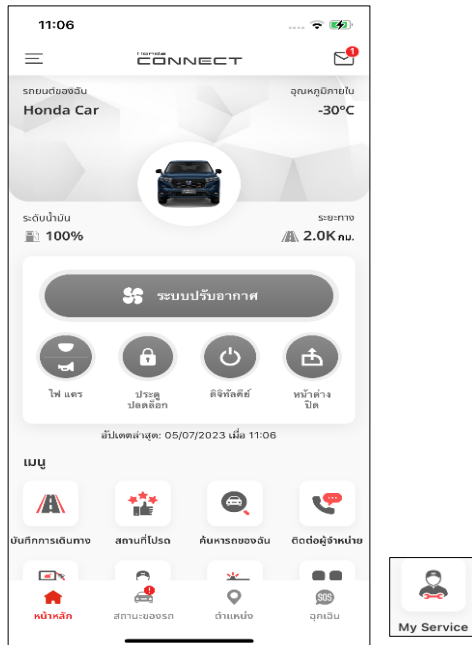

กดที่ [บริการของฉัน] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอบริการของฉัน

### ขั้นตอนที่ 2 : บริการของฉัน

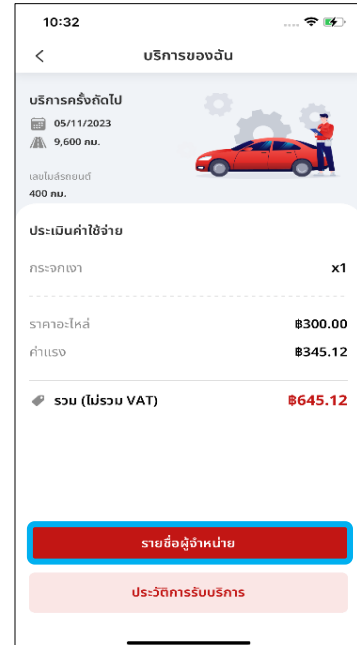


กดที่ [ประวัติการรับบริการ] เพื่อเข้าไปยังหน้าจอดังกล่าว

### ขั้นตอนที่ 3 : ประวัติการรับบริการ



กดเลือกรายการเข้ารับบริการใดก็ได้เพื่อเข้าไปยังหน้าจอรายละเอียดงานบริการ

### ขั้นตอนที่ 4 : รายละเอียดงานบริการ

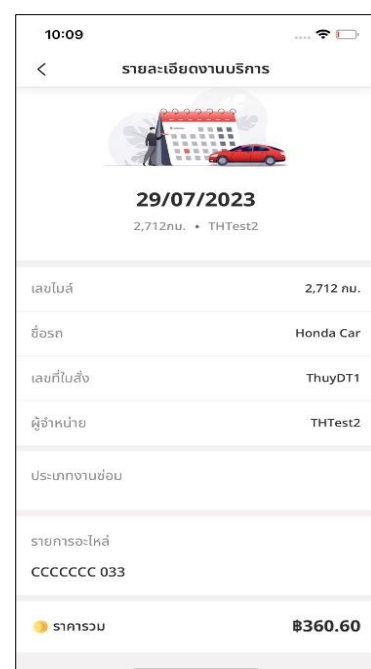

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดงานบริการได้

---

**HONDA**  
The Power of Dreams

**How we move you.**  
CREATE ► TRANSCEND, AUGMENT

©Honda Motor Co., Ltd. 2023 All rights reserved